

# geemarc™ AMPLIDECT™ 295 Photo

Hear the Difference

**Amplified cordless telephone with  
answering machine**



**English**

# TABLE OF CONTENTS

<b>1.</b>	<b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>SET UP THE TELEPHONE .....</b>	<b>2</b>
2.1	Package Contents.....	2
2.2	Location.....	2
2.3	Connect the Corded Base Station.....	3
2.4	Install and Charge the Handset Battery.....	4
<b>3.</b>	<b>GET TO KNOW YOUR PHONE .....</b>	<b>5</b>
3.1	Overview of the Handset.....	5
3.2	Overview of the Corded Base .....	8
3.3	Handset LCD Display Icons and Symbols .....	10
3.4	Handset Menu Structure .....	12
3.5	Text and Digit Entry Table .....	13
3.5.1	English Character Set.....	13
<b>4.</b>	<b>USE YOUR PHONE .....</b>	<b>14</b>
4.1	Make an External Call.....	14
4.1.1	Preparatory Dialing.....	14
4.1.2	Direct Dialing.....	14
4.1.3	Call from the Phonebook.....	14
4.1.4	Call from the Call List.....	14
4.1.5	Call from the Redial List.....	15
4.1.6	Call Timer.....	15
4.2	Answer a Call.....	15
4.3	BOOSTER Function.....	15
4.4	End a Call.....	16
4.5	Adjust Earpiece and Speakerphone Volume.....	16
4.6	Mute a Call.....	16
4.7	Set the Handset Silent Mode.....	16
4.8	Set the Handset Keypad Lock.....	16
4.9	Redial the Last Number .....	17
4.9.1	Redial a Number from the Redial List.....	17
4.9.2	Store a Redial Number into the Phonebook .....	17
4.9.3	Delete a Redial Number.....	17
4.9.4	Delete the Entire Redial List.....	18
4.10	Find the Handset.....	18
4.11	Make an Internal Call .....	18
4.11.1	Intercom.....	18
4.11.2	Call All Handsets.....	19
4.11.3	Transfer an External Call.....	19
4.11.4	Make a 3-way Conference Call .....	19
<b>5</b>	<b>PHONEBOOK.....</b>	<b>20</b>
5.1	Add a New Phonebook Entry .....	20
5.2	Search for a Phonebook Entry .....	20
5.3	View a Phonebook Entry.....	20
5.4	Edit a Phonebook Entry .....	21
5.5	Delete a Phonebook Entry .....	21
5.6	Delete the Entire Private Phonebook.....	21
5.7	Check the Phonebook Usage.....	22
5.8	Set the Fast Dial Numbers .....	22
5.8.1	Add or Edit the Fast Dial Number .....	22
5.8.2	Delete the Fast Dial Number .....	22
<b>6</b>	<b>CALLER DISPLAY (NETWORK DEPENDENT) .....</b>	<b>23</b>
6.1	View the Call List .....	23
6.2	Store a Call List Number into the Phonebook.....	23
6.3	Delete an Entry in the Call List .....	24
6.4	Delete the Entire Call List.....	24
<b>7</b>	<b>DIRECT MEMORIES KEYS .....</b>	<b>25</b>
7.1	Set direct Memory Keys in Handset .....	25
<b>8</b>	<b>PICTURE BIG BUTTON MEMORY (BASE).....</b>	<b>25</b>
<b>9</b>	<b>PHONE SETTINGS .....</b>	<b>26</b>
9.1	Clock Settings.....	26
9.2	Alarm Settings (Handset only).....	27
9.3	Handset Settings.....	28
9.3.1	Set the Ringer Melody for Internal Calls .....	28
9.3.2	Set the Ringer Melody for External Calls .....	28
9.3.3	Set the Ringer Volume.....	28
9.3.4	Set Alert Tones.....	29
9.3.5	Select Base .....	29
9.3.6	Set the Handset Language .....	29
9.3.7	Rename the Handset.....	29
9.3.8	Choose the Information to be Displayed in Idle .....	30
9.3.9	Set the Auto Answer.....	30
9.4	Base Settings using the Handset .....	31
9.4.1	Set the Ringer Melody.....	31
9.4.2	Set the ringer volume .....	31
9.4.3	De-register a Handset.....	31
9.4.4	Set the Dial Mode .....	31
9.4.5	Set the Flash Time.....	32
9.4.6	Change the System PIN Code .....	32
9.5	Registration.....	33
9.6	Reset Your Phone .....	34
<b>10</b>	<b>ANSWERING MACHINE .....</b>	<b>35</b>
10.1	Switching Answering Machine On/Off.....	35
10.2	Play Messages on TAM.....	35
10.3	Delete all Messages on TAM.....	36
10.4	Record Memos on TAM.....	37
10.5	Answering Machine Settings .....	37
10.5.1	Set the Answer Mode.....	37

10.5.2	Record your Outgoing Message (OGM).....	38
10.5.3	Playback the Outgoing Message (OGM).....	38
10.5.4	Delete a Personalized OGM (SET OGM to DEFAULT) ....	39
10.5.5	Set the Answer Delay.....	39
10.5.6	Set the Recording Time of Incoming Message .....	39
10.5.7	Set the TAM Language .....	40
10.5.8	Turn On or Off the Base Screening.....	40
10.5.9	Change the Compression Rate.....	40
10.5.10	Activate Remote Access .....	41
10.5.10.1	Change the 4-Digit Remote Access PIN.....	41
10.5.10.2	Activate or Deactivate the Remote access .....	41
10.5.10.3	Remote Operations.....	42
<b>11</b>	<b>TROUBLESHOOTING.....</b>	<b>43</b>
<b>12</b>	<b>TECHNICAL SPECIFICATIONS .....</b>	<b>46</b>
<b>13</b>	<b>CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.....</b>	<b>47</b>
<b>14</b>	<b>GUARANTEE.....</b>	<b>48</b>
<b>15</b>	<b>DECLARATIONS.....</b>	<b>48</b>

## 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the following:

1. Read and understand all the instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. Do not use this product near water (for example, near a bath tub, kitchen sink, swimming pool).
5. Do not expose the telephone to direct sunlight or extreme cold environment. Do not put the telephone close to a heating source such as radiators, cookers, etc.
6. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
7. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to the distributor under the following conditions:
  - When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
  - If the product does not operate normally by following the operating instructions.
  - If the product has been dropped and the cabinet has been damaged.
  - If the product exhibits a distinct change in performance.
8. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
9. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
10. Use only the supplied NiMH (Nickel Metal Hydride) battery pack! The operation periods for the handsets are only applicable with the default battery capacities
11. The use of other battery types or non-rechargeable batteries/primary cells can be dangerous. These may cause interference and/or unit damages. The manufacturer will not be held liable for damage arising from such non-compliance.
12. Do not use third party charging bays. The battery may be damaged.
13. Battery should not be exposed to excessive heat such as bright sunshine or fire and immersed in water.
14. For pluggable equipment, the socket-outlet (power adaptor) shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

### Disposal warning

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products/battery should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance/battery will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



For more detailed information about disposal of your old appliance/battery, please Contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## 2. SET UP THE TELEPHONE

### 2.1 Package Contents

The package contains the following items:

- Base station
- Cordless handset
- AC power adapter
- NiMH rechargeable battery pack
- Telephone line cord
- User's manual

### 2.2 Location

For maximum coverage and reduce the interference, here are some guidelines you should consider when you place the base unit,


- place it at a convenient, high, and central location with no obstructions between the handset and base unit in an indoor environment.
- place it away from electronic appliances such as televisions, microwave ovens, radios, personal computers, wireless devices or other cordless phones.
- avoid facing radio frequency transmitters, such as external antennas of mobile phone cell stations.
- avoid plugging it into the same circuit as other major household electrical appliances because of the potential for interference. Try moving the appliance or the base unit to another power outlet.

If the reception for a base unit location is not satisfactory, move it to another location for better reception.

Depending on the surrounding conditions as well as spatial and structural factors, the range may be reduced. The range indoors is normally less than outdoors.

### 2.3 Connect the Corded Base Station

Plug the large end of the larger power adapter into an electrical outlet not controlled by a wall switch.

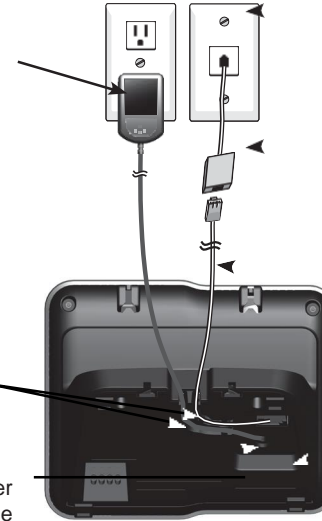

Route the cords through the slots.

Plug the small end of the larger power adapter into the power jack on the back of the telephone base.

#### NOTE

- Use only the power adapter supplied with the base station.

Classified TNV-3 according to EN62368-1 standard.  
Classified "hazardous voltage" according to EN62368-1 standard.

Plug one end of the telephone line cord into a telephone jack or a DSL filter.

A DSL filter (not included) is required if you have DSL high-speed Internet service. The DSL filter must be plugged into the telephone wall jack.


Telephone line cord

Plug the other end of the telephone line cord into the **TEL. LINE** jack on the back of the telephone base.

## 2.4 Install and Charge the Handset Battery



1. Plug the battery connector securely into the socket inside the handset battery compartment. Insert the supplied battery as indicated.

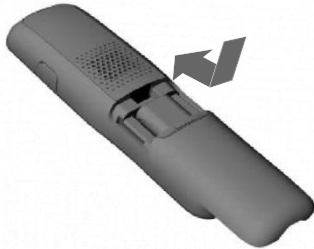

2. Align the cover flat against the battery compartment, and then slide it upwards until it clicks into place.


3. Charge the handset by placing it face forward in the base. You hear a beep when the handset is charging in the charger.

### NOTES

- Use only the supplied NiMH rechargeable battery pack.
- If you do not use the handset for a long time, disconnect and remove the battery to prevent possible leakage.

## 3. GET TO KNOW YOUR PHONE

### 3.1 Overview of the Handset

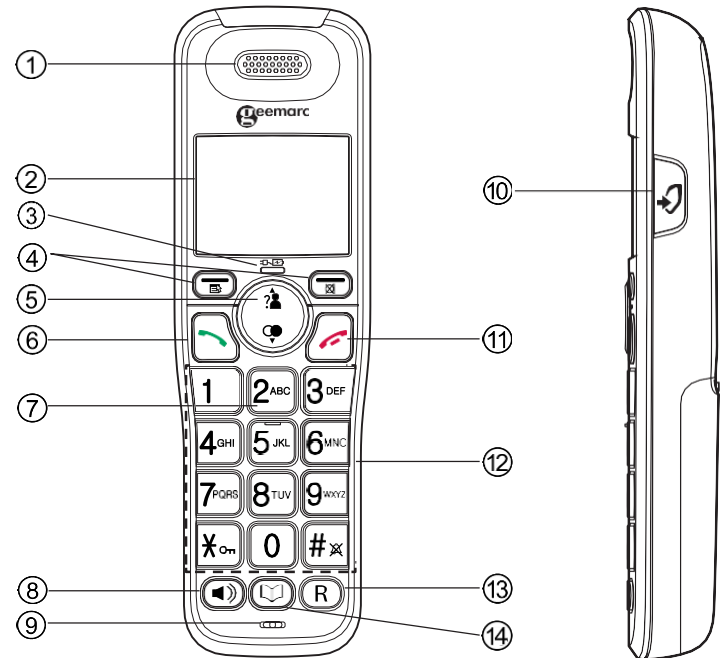

#### 1. EARPIECE

#### 2. LCD DISPLAY

#### 3. CHARGE LIGHT ( )

Steadily on when the handset is charging in the charger.

#### 4. SOFT KEYS

##### MENU/OK ( )

In idle mode: Press to access the main menu.

In sub-menu mode: Press to confirm the selection.

During a call: Press to access Intercom / Phonebook / Redial list / Call list.

**INT/MUTE/CLEAR** 

In main menu mode: Press to go back to idle screen.

In sub-menu mode: Press to go back to previous menu.

In sub-menu mode: Press and hold to go back to idle screen.

In editing/pre-dial mode: Press to delete a character/digit.

In editing/pre-dial mode: Press and hold to delete all the characters/digits.

During a call: Press to mute/resume the microphone.

In idle mode: Press to intercom another handset.

**5. UP/CALL LIST** 

In idle mode: Press to access the call list.

In menu mode: Press to scroll up the menu items.

In phonebook list/redial list/call list: Press to scroll up the list.

In editing mode: Press to move the cursor one character to the left.

During a call: Press to increase the listening volume.

**6. TALK ON** 

In idle/pre-dial mode: Press to make a call in earpiece mode.

In phonebook/redial list/call list: Press to make a call to the selected entry in the list in earpiece mode.

During ringing: Press to answer a call in earpiece mode.

**7. DOWN/REDIAL LIST** 

In idle mode: Press to access the redial list.

In menu mode: Press to scroll down the menu items.

In phonebook list/redial list/call list: Press to scroll down the list.

In editing mode: Press to move the cursor one character to the right.

During a call: Press to decrease the listening volume.

**8. SPEAKERPHONE** 

In idle/pre-dial mode: Press to make a call in speakerphone mode. Press again to switch to earpiece mode.

In phonebook list/redial list/call list: Press to make a call to the selected entry in the list in speakerphone mode. Press again to switch to earpiece mode.

During ringing: Press to answer a call in speakerphone mode. Press again to switch to earpiece mode.

**9. MICROPHONE****10. BOOSTER** 

During a call: Press to activate/deactivate the BOOSTER function.

**11. TALK OFF** 

During a call: Press to end a call and go back to idle screen.

In menu/editing mode: Press to go back to previous menu.


In menu/editing mode: Press and hold to go back to idle screen.


In idle mode: Press and hold to power off the handset.

Press and hold to power on when it is off.

**12. ALPHANUMERIC KEYPAD, STAR** , **HARSH** 

In predial or editing mode: Press to insert a digit / character /  / 

 key in idle mode: Press and hold to enable or disable the keypad lock.

 key in idle mode: Press and hold to turn on/off the ringer.

**0** key in idle/pre-dial mode/number editing mode: Press and hold to insert a pause.

**13.R**


In menu/editing mode: Press to insert a flash.

During a call: Press to answer a new call if you subscribed to Call Waiting service from your service provider.

**14. PHONEBOOK** 

In idle mode: Press to access the phonebook.

## 3.2 Overview of the Base

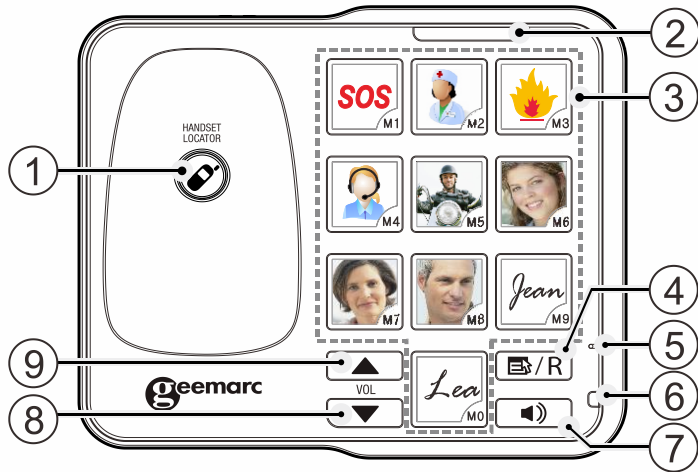

### 1. /HANDSET LOCATOR

While the phone is idle, press to page all handsets.

### 2. IN USE

On when handsets are in use, or when the answering system is answering an incoming call.

On when a handset is being registered.

Flashes when there is an incoming call or when handsets are being deregistered.

Flashes when there is another phone on the line on line.

### 3. PICTURE BUTTONS

10 big picture memory buttons for storing numbers to or dial.

### 4. FLASH / PROG /R

**On line:** Press the key to make a recall

**In idle mode:** Press this key to program the picture memory buttons.

### 5. MICROPHONE

### 6. SPEAKER MODE INDICATOR

On when the speaker is on.

### 7. SPEAKERPHONE KEY

**NOTE:** wait 2 seconds before to dialling the phone number.

### 8. VOL ()

During speaker mode, press to decrease the speaker volume. While in idle mode, press to decrease the base ringer volume.


### 9. VOL ()

While in idle mode, press to increase the base ringer volume.

During speaker mode, press to increase the speaker volume

### 3.3 Handset LCD Display Icons and Symbols

The screen display gives you information on the current status of the telephone.

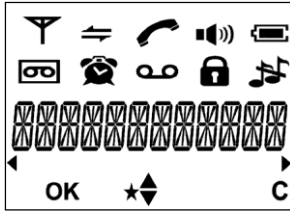

	Steadily on when the handset is within range of the base. Flashes when the handset is out of range of the base or cannot communicate with the base.
	Steadily on when an intercom call is in progress. Flashes when there is an incoming internal call or an internal call is put on hold.
	Steadily on when a call is in progress. Flashes when there is an incoming call.
	Steadily on when the speakerphone is turned on.
	Steadily on when the battery is fully charged. Animates when battery is charging.
	Flashes when low battery is detected to indicate that it needs charging.
	Steadily on when the telephone answering machine (TAM) is turned on. Flashes when a new message is received in the answering machine.
	Steadily on when an alarm is set. Flashes when the alarm time set before reaches.
	Steadily on when there are received new Voice Message Waiting (VMWI) not yet read. Disappears when all the voice messages have been read.
	Steadily on when the keypad is locked.
	Steadily on when the ringer is switched off.
	Steadily on when more digits are existed before the text currently displayed.

	Steadily on when more digits are existed after the text currently displayed.
<b>OK</b>	Press to confirm the current selection if applicable.
	Steadily on when there is(are) new call(s) in call list.
	Scroll up / down the menu items / Phonebook / Redial list / Call List.
<b>C</b>	Press to clear a character or stop the alarm if applicable, press to mute / unmute during a call.



### 3.4 Handset Menu Structure

In idle mode, pressing **LEFT SOFTKEY** will access the menu. Refer to the following for the menu structure.

Key Press LEFT SOFTKEY



PHONEBOOK	CALL LIST	BS SETTINGS	HS SETTINGS	DIRECT MEM
Review phonebook list	Review Call List	BS RINGER	RING SETUP	<b>M1</b>
		RING VOLUME	TONE SETUP	<b>M2</b>
		DELETE HS	SELECT BASE	<b>M3</b>
Under a Phonebook entry:	Under a selected Call List entry:	DIAL MODE	LANGUAGE	<b>M4</b>
		FLASH TIME	RENAME HS	
ADD	ADD TO PB	CHANGE PIN	HS DISPLAY	
VIEW	DELETE		AUTO ANSWER	
EDIT	DELETE ALL			
DELETE	DETAILS			
DELETE ALL	CATEGORY			
PB STATUS				
FASTDIAL				



DATE & TIME	ALARM	REGISTRATION	DEFAULT	ANS. MACHINE
DATE FORMAT	ON	BASE 1	PIN?	MSG PLAYBACK
TIME FORMAT	OFF	BASE 2		DELETE ALL
SET TIME		BASE 3		MEMO
SET DATE		BASE 4		TAM ON/OFF
				TAM SETTINGS
				ANSWER MODE
				TAM LANGUAGE
				OGM SETTING
				ANSWER DELAY
				RECORD TIME
				COMPRESSION
				BS SCREENING
				REMOTE ACC.
				CHANGE PIN

### 3.5 Text and Digit Entry Table

The following tables show you where each letter and punctuation character can be found. This will be helpful when storing a name in the phonebook or renaming your handset.

In editing mode, a cursor is displayed to indicate the current text entry position. It is positioned at the right of the last character entered.

#### Writing Tips:

- Once a character is selected, the cursor will move to the next position after a short pause.
- You can move the cursor within the text by ▲▼ to amend the text entry.
- Press **RIGHT SOFTKEY** on the handset to delete the last character.
- Press and hold **RIGHT SOFTKEY** on the handset to delete the entire text string.

#### 3.5.1 English Character Set

Key	Alphanumeric Editing (For phonebook name editing and renaming handset)										Number Editing (For phone number editing, date / time editing)
	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	
Key press											
1	space	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Pause)
*	*	?	/	\	(	)					*
#	#	'	,	-	.	&					#

## 4. USE YOUR PHONE

### 4.1 Make an External Call



#### 4.1.1 Preparatory Dialing

##### Using a handset:

Enter the phone number and press  or  to dial the number. Press **LEFT SOFTKEY**  to clear the entry.

#### 4.1.2 Direct Dialing

##### Using a handset:






Press  or  to take the line, and then enter the phone number.

##### Using the base:

Press  to take the line, and then enter the phone number with the pictures.

#### 4.1.3 Call from the Phonebook

##### Using a handset:






1. Press  to access the phonebook list and press   to select the desired phonebook entry.
2. Press  or  to dial the selected entry. Press it again to turn on the speakerphone.

#### 4.1.4 Call from the Call List

##### Using a handset:

1. Press  to access the call list.

##### OR

1. Press **LEFT SOFTKEY**  to enter the main menu.
2. Press   to select the desired call list entry.
3. Press  or  to dial the selected call list entry. Press it again to turn on the speakerphone.

#### 4.1.5 Call from one picture






##### Using the base:

To use a picture big button memory in idle mode, press and hold the picture until the LED turns on, on the base.

If you want to pass the number from the base to the handset, lift the handset off the base to take the call.

#### 4.1.6 Call from the Redial List

##### Using a handset:

1. Press  to access the redial list.
2. Press   to select the desired redial number.
3. Press  or  to dial the selected redial number. Press it again to turn on the speakerphone.



#### 4.1.7 Call Timer

Your handset automatically times the duration of each call. The call timer will display a few seconds after the call has ended. It is shown in hours, minutes and seconds format (HH:MM:SS).

### 4.2 Answer a Call

##### Using a handset:

If the handset is not on the charging cradle or the base station:

When the phone rings, press  or  to answer a call. Press it again to turn on the speakerphone.




If the handset is on the charging cradle or the base station and if **AUTO ANSWER** is set to be **ON**: When the phone rings, pick up the handset to answer a call.

### 4.3 BOOSTER Function


The BOOSTER function allows you to amplify the handset earpiece volume to compensate for the ear's limited sensitivity.

##### Using a handset:

##### To turn on the BOOSTER function:

- Press  at any time during a call. "BOOST ON" displays on the handset screen.
- When the BOOSTER function is activated, press   to increase or decrease the earpiece volume.

##### To turn off the BOOSTER function and return the earpiece volume back to normal:

- Press  again and the handset top indicator will turn off.

##### NOTE:

The audio boost feature will be turned off automatically when the call is ended.

## 4.4 End a Call

### Using a handset:

During a call, press  to end the call. **OR**

Put the cordless handset on the charging cradle to end the call.

### Using the base:



Press  to end the call in speakerphone mode

## 4.5 Adjust Earpiece and Speakerphone Volume



There are 5 levels (VOLUME 1 to VOLUME 5) to choose from for each of earpiece and speakerphone volume.

### Using a handset:

#### During a call:

Press   to select volume 1-5. The current setting is shown. When you end the call, the setting will remain at the last selected level.

### Using the Base:



**During a call:** Press   to increase or decrease the speakerphone volume.

## 4.6 Mute a Call



With the call muted, you can talk to someone nearby without letting the caller hear you during a call.



### Using a handset:

#### During a call:

Press **RIGHT SOFTKEY**  to mute the microphone and "MUTED" will be displayed on the handset screen. Your caller cannot hear you. Press **RIGHT SOFTKEY**  again to resume the microphone.



## 4.7 Set the Handset Silent Mode



In idle mode, press and hold **#**  to turn off the handset ringer. The  will be displayed on the handset screen.

In silent mode, press and hold **#**  to turn on the handset ringer. The  will disappear.

## 4.8 Set the Handset Keypad Lock

You can turn on/off the keypad lock of a handset to avoid misoperation.

In idle mode, press and hold **X**  to turn on the keypad lock. The  will be displayed on the handset screen.






In keypad lock mode, press and hold **X**  to turn off the keypad lock. The  will disappear.

## 4.9 Redial the Last Number

You can redial up to 10 of the last numbers called on the cordless handset or on the corded telephone base. If you have stored a name in the phonebook to match with the number, the name will be displayed instead. The most recently dialed number will be displayed at the top of the redial list.

### 4.9.1 Redial a Number from the Redial List

#### Using a handset:








1. In idle mode, press  to access the redial list.
2. Press   to browse the redial list.
3. Press  or  to dial the selected redial number.

#### NOTE:

If there is no number in the redial list, the display will show "EMPTY".





### 4.9.2 Store a Redial Number into the Phonebook

#### Using a handset:

1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.9.1.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **ADD TO PB**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to enter the name.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to store the redial number into the phonebook.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to select phonebook melody.
6. Press   to browse the melody list. The respective melody will be played while you are browsing the melody list.
7. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.




### 4.9.3 Delete a Redial Number

#### Using a handset:

1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.9.1.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and   to select **DELETE**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

#### 4.9.4 Delete the Entire Redial List

##### Using a handset:




1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.9.1.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DELETE ALL**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to reconfirm.

#### 4.10 Find the Handset

This feature helps you find the misplaced handset(s).

You can locate the handset by operation on the base station as below.

- In idle mode, press /**HANDSETLOCATOR**.

All the handsets registered to the base will produce the paging tone, and "PAGING" will flash on the screen. You can stop the paging by pressing  /  /  /

**RIGHT SOFTKEY**  on any handset or /**HANDSET LOCATOR** on the base to stop paging.

##### NOTE:




If there is an incoming call during paging, the phone will ring with the incoming call instead of paging.

#### 4.11 Make an Internal Call

This feature allows you to make internal calls, transfer external calls and make conference calls. If the called handset is not answered within 60 seconds, it will stop ringing and the calling one will return to standby mode.

##### 4.11.1 Intercom

##### Using a handset:

1. In idle mode, press **RIGHT SOFTKEY**  and the numbers of the registered handsets will display except the calling handset.
2. Enter the desired handset number you want to intercom with.
3. The called handset rings. Press  or  on the called handset to establish the internal call.

##### Using the Handset


If you receive a call on the base in speaker mode, the call is automatically transferred on the handset if the handset is removed from the base.

##### NOTE:

If only one cordless handset is registered to the base station, internal call will not be available.

#### 4.11.2 Call All Handsets






##### Using a handset:

1. In idle mode, press **RIGHT SOFTKEY**  and the numbers of the registered handsets will display except the calling handset.
2. Press **9** to ring to all registered handsets.

#### 4.11.3 Transfer an External Call

##### Using a handset:

##### During an external call:


1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **INTERCOM**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  to select the desired handset you want to intercom with.
3. The external call is put on hold automatically and the called handset rings.
4. Press  or  on the called handset to establish an internal call.
5. Press  on the calling handset or put the calling handset on the charging cradle to end the current call with the external party.
6. The external call is transferred to the called handset.

#### 4.11.4 Make a 3-way Conference Call

The conference call feature allows one external call to be shared with the corded base and cordless handset or two cordless handsets. The three parties can share the conversation and no network subscription is required.

##### Using a handset:

##### During the external call:

1. Follow Steps 1 to 4 in section 4.11.3.
2. Press and hold  on the calling handset to establish the conference call.

##### NOTE:

Any party (corded base or cordless handset) hangs up during a conference call will leave the other party still in connection with the external call.








# 5 PHONEBOOK

Your phone can store up to 50 private phonebooks in the cordless handset and the telephone base with names and numbers. Each phonebook entry can have a maximum of 20 digits for the phone number and 12 characters for the name. You can also select different ringer tones for your phonebook entries. Phonebook entries are stored alphabetically by name.

## 5.1 Add a New Phonebook Entry

**Using a handset:**

**In idle:**

1. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **PHONEBOOK** main menu item and then press **LEFT SOFTKEY**  to access the phonebook list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **ADD**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the name.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the number.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select the desired ringtone for your phonebook entry.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  to store the phonebook entry.

## 5.2 Search for a Phonebook Entry

**Using a handset:**





**In idle:**

1. Enter the phonebook list.
2. Enter the first character of your desired name of the phonebook entries by multi-tap.

## 5.3 View a Phonebook Entry

**Using a handset:**







**In idle:**

1. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **PHONEBOOK** main menu item and then press **LEFT SOFTKEY**  to access the phonebook list.
2. Press **▲▼** to select the desired phonebook entry.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **VIEW**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to browse the name, number and melody of the selected phonebook entry.

## 5.4 Edit a Phonebook Entry

**Using a handset:**




**In idle:**

1. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **PHONEBOOK** main menu item and then press **LEFT SOFTKEY** to access the phonebook list.
2. Press **▲▼** to select the desired phonebook entry.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **EDIT**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and the current contents of the selected phonebook entry displays.
5. Edit the name and press **LEFT SOFTKEY** .
6. Edit the number and press **LEFT SOFTKEY** .
7. Press **▲▼** to select your desired ringtone.
8. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm the setting.

## 5.5 Delete a Phonebook Entry

**Using a handset:**






**In idle:**

1. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **PHONEBOOK** main menu item and then press **LEFT SOFTKEY** to access the phonebook list.
2. Press **▲▼** to select the desired phonebook entry.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **DELETE**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

## 5.6 Delete the Entire Private Phonebook

**Using a handset:**





**In idle:**

1. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **PHONEBOOK** main menu item, and then press **LEFT SOFTKEY**  to access the phonebook list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **DELELE ALL**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to re-confirm.

## 5.7 Check the Phonebook Usage

You can check how many phonebook entries have been occupied in your phone and how many phonebook entries are available for you to store in the phonebook.

### Using a handset:





1. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **PHONEBOOK** main menu item and then press **LEFT SOFTKEY**  to access the phonebook list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **PB STATUS**. The display shows "XX/50" (XX refer to the number of phonebook entries).
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

## 5.8 Set the Fast Dial Numbers

After setting the fast dial numbers, you can dial to the pre-set numbers by pressing and holding the respective digit keys from idle mode.

### 5.8.1 Add or Edit the Fast Dial Number




#### Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **PHONEBOOK** main menu item and then press **LEFT SOFTKEY**  to access the phonebook list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **FASTDIAL**.
3. Press **▲▼** and **LEFT SOFTKEY**  to select from **KEY 2 to KEY 9**.

If there is no number stored in the selected key:



4. Press **▲▼** to select an entry from the phonebook list.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

Or if there is already a number stored in the selected key:

4. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **EDIT**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to select an entry from the phonebook list.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 5.8.2 Delete the Fast Dial Number

#### Using a handset:

1. Repeat the steps 1 to 3 in section 5.8.1.
2. Press **▲▼** to select an entry from the phonebook list.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **DELETE**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

## 6 CALLER DISPLAY (NETWORK DEPENDENT)

This feature is available if you have subscribed the Caller Line Identification service with your network service provider. Your phone can store up to 20 received calls on the cordless handset with date/time information in the call list. The number will be shown on the LCD when the phone is ringing. If the number matches with one of the entries in your Private Phonebook, the caller's name stored in the private phonebook will be displayed with the number. The phone will ring with the melody associated with that phonebook entry.

If the caller number is disabled to send caller information, "WITHHELD" will be displayed.


If the call is an international call or with unknown number, "OUT OF AREA" will be displayed.

In standby, if three unanswered calls are received, "3 CALLS" will be displayed.



### 6.1 View the Call List

All unanswered calls are saved in calls log with the latest call putting at the top of the list. When the call list is full, the oldest call will be replaced by a new call. The unanswered call which has not been read is marked with ★ icon.

#### Using a handset:






1. Press **▲**  to access the call list.

#### OR

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **CALL LIST**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to see the desired call list entry.



### 6.2 Store a Call List Number into the Phonebook

#### Using a handset:

1. Follow Section 6.1 to access the call list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **ADD TO PB**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the name.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and the selected call list number will be displayed.
5. Edit the number if necessary.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select the melody.
7. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.




### 6.3 Delete an Entry in the Call List

#### Using a handset:

1. Follow Section 6.1 to access the call list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DELETE**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 6.4 Delete the Entire Call List




#### Using a handset:

1. Follow Section 6.1 to access the call list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DELETE ALL**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to re-confirm.

## 7 DIRECT MEMORY KEYS



Your AMPLIDECT™295PHOTO base can also paired as additional handsets with some specific handset/device like our PhotoDECT295 or **SOS PRO 295 5** which need direct memory numbers programed in the base, and these numbers (4 maxi) have to be added through the regular handset. You can store direct memory numbers (**M1** to **M4**) in the handset. Then, you can dial them directly from idle mode using the pendant or in press one picture of your PhotoDECT295.

### 7.1 Set Direct Memory Keys in Handset

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DIRECT MEM**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select the memory key to edit (**M1** to **M4**).
3. Press **LEFT SOFTKEY** and enter a new number or edit the number stored already.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm

## 8. Picture big button Memories

You have the possibility to store 10 picture memories.

**In idle mode:** Press  / **R**, enter the phone number with the keys M0 to M9 of the base, Press  and press the picture memory button what you have chosen.

**NOTE:** To use a picture big button memory in idle mode, press and hold the picture until the LED turns on, on the base.

If you want to pass the number from the base to the handset, lift the handset off the base to take the call.

## 9. PHONE SETTINGS





Your phone comes with a selection of settings that you can change to personalize your phone the way you like it to work.

### 9.1 Clock Settings

You will need to set the correct date and time so that you know when you received answering machine messages or call list entries.

#### Using the handset:





##### Set the Date Format

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DATE & TIME**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  to show **DATE FORMAT**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select your desired date format (DD--MM--YY or MM--DD--YY).
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

##### Set the Time Format

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DATE & TIME**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **TIME FORMAT**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select your desired time format (12 HR or 24 HR).
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.





##### Set the Time

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DATE & TIME**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SET TIME**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the time information. The time entered will be in the format you set in section 8.1.1.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

#### NOTE:

If time has been set before, the current time will display, otherwise, "HH--MM" will be displayed.



##### Set the Date

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DATE & TIME**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SET DATE**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the date information. The date entered will be in the format you set in section 9.1.1.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.



#### NOTE:

If date has been set before, the current date will display, otherwise, "DD--MM--YY" will be displayed.




### 9.2 Alarm Settings

You can use this phone to set an alarm clock. When an alarm is set, the  displays on the screen. When the alarm time is reached, the  and "ALARM ON" flash on the screen ringing with the alarm melody for a duration of 45 seconds. You can press any key to disable the alarm. If snooze function is activated, the alarm will sound again at the end of the snooze period of seven minutes.

#### NOTES:

- a. Key press is still applicable if handset keypad is locked and when the alarm time is reached.
- b. The alarm volume level is the same as the settings of the handset ringer volume. If the handset ringer is set to **OFF**, the alarm still sounds at **VOLUME 1** level.
- c. During an external call or an internal call, if an alarm is set and when the alarm time is reached, the  and "ALARM ON" will still flash. An alarm tone will be emitted from the earpiece to notify user the alarm time is reached. Once user press any key or press and hold  to disable the alarm, it will revert to the call duration screen.
- d. During paging or ringing, the alarm will not sound when the alarm time is reached. However, if snooze function is enabled, the alarm will sound again at the end of the snooze period provided that it's not ringing or in paging mode at the end of the snooze period.




#### 9.2.1 Turn on/off the Alarm

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ALARM**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ON** or **OFF**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

#### NOTE:

If ON is selected, you are prompted to set the alarm time.

#### 9.2.2 Set the Alarm Time (if the Alarm is set to be ON)





1. Follow Steps 1 to 3 in section 9.2.1.
2. Enter the alarm time.
3. Press **LEFT SOFTKEY** . You will be prompt to set the snooze function.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ON** or **OFF**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.



## 9.3. Handset Settings

### 9.3.1. Set the Ringer Melody for Internal Calls

You can set special melody to personalize your internal ringer. A total of 10 melodies are provided for your selection.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **RING SETUP**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **INT RING**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select the desired ringer melody for setting ringer melody for internal calls.





#### NOTE:

The respective ringer melody will be played while you are browsing the melody list.

5. Press **LEFT SOFTKEY** to confirm.

### 9.3.2 Set the Ringer Melody for External Calls

You can set special melody to personalize your external ringer. A total of 10 melodies are provided for your selection.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **RING SETUP**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **EXT RING**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select the desired ringer melody for setting ringer melody for external calls.

#### NOTE:

The respective ringer melody will be played while you are browsing the melody list.


5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 9.3.3 Set the Ringer Volume

You can set the ringer volume level. A total of 6 ringer volume levels including VOLUME OFF are provided for your selection.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **RING SETUP**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **RING VOLUME**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select the desired ringer volume.

#### NOTE:

- The respective ringer volume will be played during your selection.
- If OFF is selected,  will be displayed on the handset screen.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.





### 9.3.4 Set Alert Tones

A single beep is emitted when you press a key. You can turn on or off the key tone. You can also turn on the alert tones when low battery and out of range are detected. Low battery tone will be emitted while you are talking with the phone to alert you that you need to charge up your battery.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **TONE SETUP**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **KEY TONE / LOW BATT / OUT OF RANGE**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ON** or **OFF**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 9.3.5 Select Base

If you have registered the handset to more than one base, you can select any one of them to use with your handset.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SELECT BASE**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select the desired base with which your handset operates.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 9.3.6 Set the Handset Language

You can choose the language to be displayed on the handset screen from a total of 7 languages (English, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Español, Pycckna).





1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **LANGUAGE**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select your desired language.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 9.3.7 Rename the Handset

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **RENAME HS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the name of your handset.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 9.3.8 Choose the Information to be Displayed in Idle

You can choose to display time or handset name in your idle screen.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **HS DISPLAY**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **HANDSET NAME** or **TIME**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 9.3.9 Set the Auto Answer

If you turn on the Auto Answer, you can answer a call by lifting the cordless handset from the charging cradle or base without pressing any key.





1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **AUTO ANSWER**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ON** or **OFF**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

## 9.4 Base Settings

### using the Handset

#### 9.4.1 Set the Ringer Melody

You can set special melody to personalize your base external ringer. A total of 5 melodies are provided for your selection.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **BS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **BS RINGER**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select the desired ringer melody.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.


#### 9.4.2 SET THE RINGER VOLUME

You can adjust the volume level of the ringer for internal call (INT RING) and external call (EXT RING) separately, with settings from 1 (the quietest) to 5 (loudest), or set it to VOLUME OFF.

1. Follow steps from 1 to 3 in section 8.5.1 and 8.5.2.
2. Press **MENU/OK** and **▲/▼** to select **VOLUME**.
3. Press **MENU/OK** and **▲/▼** to select the desired volume level list.






Press **MENU/OK** to confirm.

#### 9.4.3 De-register a Handset

You are requested to enter the 4-digit PIN (0000 by default) in order to de-register a handset from the base station. The  on the de-registered handset will be off.

#### **NOTE:**

You cannot de-register the handset that you are currently using.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **BS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DELETE HS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and you are requested to enter the 4-digit system PIN.
4. Enter the 4-digit system PIN.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  and a list of registered handsets will be displayed.
6. Press **▲/▼** to select one of the handsets that you want to de-register.
7. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.





#### 9.4.4 Set the Dial Mode

The default dial mode is best suitable for your country and network operator. It is unlikely that you should need to change this setting unless advised to do so.







1. Press **LEFT SOFTKEY** and ▲/▼ to select **BS SETTINGS**. Press **LEFT SOFTKEY** and ▲/▼ to select **DIAL MODE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY** and ▲/▼ to select your desired dial mode (**TONE** or **PULSE**).
3. Press **LEFT SOFTKEY** to confirm

#### 9.4.5 Set the Flash Time

The default flash time is best suitable for your country and network operator. It is unlikely that you should need to change this setting unless advised to do so.


1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **BS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **FLASH TIME**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select your desired flash time (**SHORT** 100ms, **MEDIUM** 300ms, **LONG** 600ms).
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.




#### 9.4.6 Change the System PIN Code

1. A 4-digit system PIN code is used for changing the system settings of the base station. It is used to protect your phone against unauthorized use. The default system PIN is 0000. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **BS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **CHANGE PIN**. Press **LEFT SOFTKEY**  and you are requested to enter the 4-digit system PIN.
3. Enter the old system PIN.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the new system PIN.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the new system PIN again.  
NOTE:  
If the new PIN entered in Step 6 is not matched with the new system PIN entered in Step 5, user is requested to enter the valid system PIN again in Step 5.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm the setting.

#### 9.5. Registration

Your handset and base station is pre-registered. Up to four handsets can be registered to a single base station.

If for some reason, the handset is not registered to the base station (  flashes even when the handset is near the base station), register your handset according to the following procedure.





1. **SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **REGISTRATION**.
2. If you have more than one base, press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select the base number from **BASE 1**, **BASE 2**, **BASE 3** and **BASE 4**. There will be a ✕ behind the current registered base number.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to display "PIN?" enter the 4-digit system PIN for the base (default PIN is 0000).
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and the display will show "WAITING".
5. At the same time, press and hold /**HANDSET LOCATOR** on the base to enter the registration mode.

After a short delay, if the registration is successful, there will be a confirmation beep, and the handset display will go back to idle mode with the new handset number shown. The base display will also go back to idle mode.

## 9.6. Reset Your Phone

You can reset your phone to the default settings. After reset, all your personal settings and call list entries will be deleted, but your phonebook list remains unchanged.

### Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DEFAULT**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and you are requested to enter the 4-digit system PIN.
3. Enter the 4-digit system PIN (default PIN is 0000).
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to re-confirm.

## 10. ANSWERING MACHINE

Your telephone base includes a telephone answering machine that records unanswered calls when it is on. The answering machine can store up to 59 messages within the maximum recording time of approximately 15 minutes. As well as recording incoming messages, you can record memos for other users of your phone.

### 10.1 Switching Answering Machine On/Off

#### Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **TAM ON/OFF**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ON** or **OFF**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 10.2 Play Messages on TAM



If you have new messages, the display will show e.g. 02/05 MSGS, which means you have 2 new message out of total 5 messages. New messages are played first, and then are saved as old messages, until they are deleted. Old messages are played again after all new messages are played completely.

#### Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  to show **MSG PLAYBACK**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  again to start message playback and the screen displays the date of the message received.
4. During message playback, press **▲/▼** to adjust the message playback volume respectively.


#### **NOTE:**

After new message is played, the new message will be saved as an old message automatically unless it is deleted.

5. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **STOP, FORWARD, PREVIOUS** or **DELETE** to perform the following functions during message playback.
  - **STOP:** Stop the current message playback and return to the **ANS. MACHINE** menu.
  - **FORWARD:** Skip to play the next message. The date information of the next message will display if there is next message.
  - **PREVIOUS:** Skip to repeat playing the current message from the beginning. The date information of the current message will display.
  - **DELETE:** Delete the current message and the next message will be played.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm the setting.

**NOTE:**

Alternatively, you can use the following shortcut keys to control different operation during message playback.

- Press **5** to stop message playback then press Ok soft key to restart the playback of all messages.
- Press **4** to skip to repeat playing the current message from the beginning. Press **4** twice to skip backward to the previous message.
- Press **6** to skip to play next message.
- Press **2** to delete the current message playback.
- Press ▲/▼ to adjust the playback volume.
- Press  to turn the speakerphone on or off.

### 10.3 Delete all Messages on TAM

**Using a handset:**

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **DELETE ALL**.
3. Press **LEFT SOFTKEY** .
4. Press **LEFT SOFTKEY**  again to confirm delete all old messages.






**NOTE:**

You cannot delete new messages, so you will have to play them before trying to delete.

### 10.4 Record Memos on TAM

You can record your memo message for another user. When you record a memo, the message counter will increase by one and the message can be played in the same way as answering machine messages. Memo recording can still function even when the answering machine is turned off.

**Using a handset:**

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **MEMO**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to start memo recording and "RECORDING" will be displayed.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to stop memo recording and save the memo.  
**OR**  
Press **RIGHT SOFTKEY**  to stop memo recording without saving and go back to TAM menu.






### 10.5 Answering Machine Settings

#### 10.5.1 Set the Answer Mode

By default, the answer machine is set in ANS&REC mode which allows callers to leave a message. This mode can be changed to ANSONLY which does not allow callers to leave a message. In that case, your callers will be prompted to call back later.

You can select ANS & REC or ANSWER ONLY for the answering machine.









**Using a handset:**

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **TAM SETTINGS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ANSWER MODE**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ANS & REC** or **ANSWER ONLY**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

## 10.5.2 Record your Outgoing Message (OGM)








You can record your own OGM for ANS & REC mode or ANSWER ONLY mode. When you record your own OGM, it will be used when the answering machine answers the call. If your personalized OGM is deleted, the pre-set OGM will be restored automatically.

### Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **TAM SETTINGS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **OGM SETTINGS**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS & REC or ANSWER ONLY**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **RECORD MSG**.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  to start recording your personalized OGM and "RECORD'G" will be displayed on the screen.
7. Press **LEFT SOFTKEY**  to stop and save your personalized OGM. Your newly saved OGM will play automatically. Alternatively, press **RIGHT SOFTKEY**  to return to previous screen without saving the personalized OGM.

## 10.5.3 Playback the Outgoing Message (OGM)

### Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **TAM SETTINGS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **OGM SETTINGS**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS & REC or ANSWER ONLY**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **PLAYBACK**.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  to play your personalized OGM (if you have recorded a personalized OGM before) and "PLAYING OGM" will be displayed on the screen.
7. Press **LEFT SOFTKEY**  to stop the OGM playback and return to the previous menu.

### NOTE:

If a personalized OGM is not recorded before, the pre-set OGM will be played.

## 10.5.4 Delete a Personalized OGM (SET OGM to DEFAULT)

### Using a handset:

1. Repeat Steps 1 to 6 in the section of Playback the Outgoing Message (OGM).
2. Press **RIGHT SOFTKEY** to delete your personalized OGM and return to previous menu and the pre-set OGM is restored automatically.

### NOTE:






If pre-set OGM is playing, you are not allowed to delete the pre-set OGM.

## 10.5.5 Set the Answer Delay

You can set the number of rings before the answering machine answers and starts playing your OGM. You can set the answering machine to answer after two to eight rings or TIME SAVER.

The TIME SAVER function answers calls after 6 ring signals, until the first new message has been registered - then the answering machine switches to answering after approximately 2 signals. This is useful when using remote access; if you call up the answering machine and there is no reply after four rings that means there are no messages recorded and you can hang up before you are charged for the call.






### Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **TAM SETTINGS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANSWER DELAY**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select your desired answer delay.  
(Available options: **2 RINGS**, **4 RINGS**, **6 RINGS**, **8 RINGS** or **TIME SAVER**).
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

## 10.5.6 Set the Recording Time of Incoming Message

You can set the maximum length of the recording time of the incoming messages.

### Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **TAM SETTINGS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **RECORD TIME**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select your desired recording time  
(Available options: **60S**, **120S**, **180S**, or **UNLIMITED**).
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 10.5.7 Set the TAM Language






You can choose the voice prompt language of the answering machine from a total of 3 languages.

1. Press **MENU/OK** and ▲/▼ to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **MENU/OK** and ▲/▼ to select **TAM SETTINGS**.
3. Press **MENU/OK** and ▲/▼ to select **TAM LANGUAGE**.
4. Press **MENU/OK** and ▲/▼ to select the desired voice prompt language for the answering machine.
5. Press **MENU/OK** to confirm

### 10.5.8 Turn On or Off the Base Screening

You can select to turn on or off the call screening on base. When the answering machine is set to ON and when there is an incoming message, the base will start call screening automatically after the preset numbers of rings of answer delay.






Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **TAM SETTINGS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **BS SCREENING**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ON or OFF**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 10.5.9 Change the Compression Rate

Three different compression rates (HIGH, MID and LOW) are provided for you to select different quality levels of recording incoming message. The lower the compression rate, the higher the recording quality level attained, but the shorter the total recording time available.

Using a handset:







1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **TAM SETTINGS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **COMPRESSION** (Available options: **HIGH**, **MEDIUM**, or **LOW**).
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select your desired compression rate.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 10.5.10 Activate Remote Access

Your phone lets you check your messages, or otherwise operate your answering machine, by calling the answering machine when you are away from home by entering a 4-digit remote access PIN on a tone-dialing phone. Use the 4-digit remote access PIN code to prevent other people from unauthorized access of your answering machine.

#### 10.5.10.1 Change the 4-Digit Remote Access PIN

Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **TAM SETTINGS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **CHANGE PIN**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  twice to enter the old PIN (default remote access PIN is 0000).
5. Press **LEFT SOFTKEY**  twice to enter the new 4-digit PIN.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  twice to enter the new 4-digit PIN again.






**NOTE:**

If the new PIN entered in Step 6 is not matched with the new system PIN entered in Step 5, user is requested to enter the valid system PIN again in Step 5.

7. Press **LEFT SOFTKEY** to reconfirm.

#### 10.5.10.2 Activate or Deactivate the Remote access

Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ANS. MACHINE**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **TAM SETTINGS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **REMOTE ACC**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ON or OFF** to turn on or off the remote access respectively.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

### 10.5.10.3 Remote Operations

If you are away from your home, you can call your answering machine to switch on or off the answering machine and listen to your messages remotely using another tone-dialing phone.

1. Place a call from a tone-dialing phone.
2. When the answering machine answers the call and starts playing OGM, press ✕.
3. Enter the 4-digit Remote Access PIN (default PIN is 0000).
4. Press the following keys to carry out your desired function.

Keys	Functions	
	While message is not playing	While message is playing
2		Delete the current message playback
4		Repeat playing the current message from the beginning. Press twice to skip backward to the previous message.
5	Play the message	Pause the current message playback Press again this key to continue the playback.
6		Skip forward to play the next message
7	Turn on the answering machine	
9	Turn off the answering machine	
*	Enter the 4-digit remote access PIN	

#### NOTE:

- When your answering machine memory is full and the answer mode is in ANS & RECORD, the answer mode will change to ANSWER ONLY automatically. It will change to ANS & RECORD mode automatically after some messages have been deleted.

## 11. TROUBLESHOOTING

If you have difficulty with your phone, please try the suggestions listed below.

Problem	Solutions
<b>My telephone does not work at all.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the battery is installed and charged correctly.</li> <li>• For optimum daily performance, return the handset to the telephone base after use.</li> <li>• Make sure the power adapter is securely plugged into an outlet not controlled by a wall switch.</li> <li>• Make sure the telephone line cord is plugged firmly into the telephone base and the telephone wall jack.</li> <li>• Unplug the electrical power to the telephone base. Wait for approximately 15 seconds, then plug it back in. Allow up to one minute for the handset and telephone base to synchronize.</li> <li>• Remove and re-insert the battery. If that still does not work, it might be necessary to purchase a new battery.</li> <li>• Disconnect the telephone base from the telephone wall jack and plug in a working telephone. If the other telephone does not work, the problem is probably in the wiring or the telephone service. Call your telephone service provider.</li> </ul>
<b>Low battery shows on screen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Place the handset in the telephone base for recharging.</li> <li>• Remove and re-install the battery and use it until fully depleted, then recharge the handset in the telephone base.</li> <li>• If the above measures do not solve the problem, replace the battery.</li> </ul>
<b>The battery do not charge in the handset or the handset battery do not accept charge.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the handset is placed in the telephone base correctly.</li> <li>• Remove and reinstall the battery, then charge for up to 16 hours.</li> <li>• Purchase a new battery.</li> </ul>



**There is interference during a telephone conversation. My calls fade out when I am using the handset.**

- The handset may be out of range. Move it closer to the telephone base.
- If you subscribe to high-speed Internet service (digital subscriber line - DSL) through your telephone line, you must install a DSL filter between the telephone base and the telephone wall jack. The filter prevents noise and caller ID problems caused by DSL interference. Please contact your DSL service provider for more information about DSL filters.
- Appliances or other cordless telephones plugged into the same circuit as the telephone base can cause interference
- Try moving the appliance or telephone base to another outlet.
- Other electronic products may cause interference to your cordless telephone. Install your telephone as far away as possible from the following electronic devices: wireless routers, radios, radio towers, pager towers, cellular telephones, digital telephones, intercoms, room monitors, televisions, VCRs, personal computers, kitchen appliances, and other cordless telephones.
- If your telephone is plugged in with a modem or a surge protector, plug the telephone (or modem/surge protector) into a different location. If this doesn't solve the problem, re-locate your telephone or modem farther apart from each other, or use a different surge protector.
- The location of your telephone base can impact the performance of your cordless phone. For better reception, install the telephone base in a centralized location within your home or office, away from walls or other obstructions. In many environments, elevating the telephone base improves overall performance.
- Disconnect the telephone base from the telephone wall jack and plug in a corded telephone. If calls are still not clear, the problem is probably in the wiring or telephone service.
- Contact your telephone service provider (charges might apply).
- If the other telephones in your home are having the same problem, the problem is in the wiring or telephone service.
- Contact your telephone service provider (charges may apply).

**Common cure for electronic equipment.**

If the telephone is not responding normally, put the handset in the telephone base. If it does not respond, try the following (in the order listed):


- Disconnect the power to the telephone base.
- Disconnect the battery on the handset.
- Wait a few minutes before connecting power to the telephone base.
- Re-install the battery and place the handset in the telephone base.
- Wait for the handset to synchronize with the telephone base. Allow up to one minute for this to take place.

This telephone is not equipped with a grounding function! Therefore some of the functions may be limited when used in PBX systems.

Please contact the technical support of the network provider for further information.

## 12. TECHNICAL SPECIFICATIONS

13.

Basic Information	
Valid range	Indoor: 50m Outdoor: 300m
Handset Operating Time	Standby time: 100Hours approx. Talk time: 10Hours approx.
RF Parameter	
Frequency	1.88GHz to 1.9GHz
Number of Channels	10
RF power	<250mW
Power Supply	
Base	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.6A, 3.6W adapter
Handset	2.4V; 500mAH rechargeable battery pack
Ringer level	
Base	80 dB at 1 meter
Handset	75 dB at 1 meter

TECHNICAL SPECIFICATIONS

## CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### Take care of your telephone

- Your cordless telephone contains sophisticated electronic parts, so you must treat it with care.
- Avoid rough treatment.
- Place the handset down gently.
- Save the original packing materials to protect your telephone if you ever need to ship it.

### Avoid water

- You can damage your telephone if it gets wet. Do not use the handset in the rain, or handle it with wet hands. Do not install the telephone base near a sink, bathtub or shower.

### Electrical storms

- Electrical storms can sometimes cause power surges harmful to electronic equipment. For your own safety, take caution when using electric

- appliances during storms.

### Cleaning your telephone

- Your telephone has a durable plastic casing that should retain its luster for many years. Clean it only with a soft cloth slightly dampened with water or a mild soap.
- Do not use excess water or cleaning solvents of any kind.

### NOTE

Remember that electrical appliances can cause serious injury if used when you are wet or standing in water. If the telephone base should fall into water, **DO NOT RETRIEVE IT UNTIL YOU UNPLUG THE POWER CORD AND TELEPHONE LINE CORDS FROM THE WALL.** Then pull the unit out by the unplugged cords.

### CAUTION

**RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.  
DISPOSE OF USED BATTERY ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.**

# 14. GUARANTEE

From the moment your Geemarc product (AD295Photo) is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

**IMPORTANT:** YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

**Please note:** The guarantee applies to the United Kingdom only.

# 15. DECLARATIONS:

## CE Directives

Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radiol Equipment Directive 2014/53/UE.

The UKCA declaration of conformity may be consulted at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

## Recycling Directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.

For product support and help visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

E-mail : [help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com) telephone **01707 387602**  
lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

This product is made in China To Geemarc Telecom



UG DECT295PHOTO\_En\_v1.4

**Geemarc Telecom FRANCE**  
2 rue Galilée-  
Parc de l'étoile  
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex  
France

**E-mail : [help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com) telephone 01707 387602**  
**lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri**

**geemarc™ AMPLIDECT™ 295 Photo**  
Hear the Difference

## Kabelloses Verstärkertelefon mit Anrufbeantworter



Deutsch

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1.</b>	<b>WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>EINRICHTEN DES TELEFONS</b> .....	<b>2</b>
2.1	Inhalt der Verpackung.....	2
2.2	Standort.....	2
2.3	Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an.....	3
2.4	Montieren und Laden der Akkus im Handapparat .....	4
<b>3.</b>	<b>LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN</b> .....	<b>5</b>
3.1	Überblick über den Handapparat .....	5
3.2	Überblick über die Basis mit Kabelanschluss .....	8
3.3	Bilder und Symbole des LCD-Displays am Handapparat .....	10
3.4	Menüstruktur des Handapparats .....	12
3.5	Eingabetabelle für Text und Ziffern .....	13
3.5.1	Deutscher Zeichensatz.....	13
<b>4.</b>	<b>VERWENDUNG IHRES TELEFONS</b> .....	<b>14</b>
4.1	Auswärtsgespräch tätigen.....	14
4.1.1	Vor-Wahl .....	14
4.1.2	Direktwahl.....	14
4.1.3	Anruf aus dem Telefonbuch.....	14
4.1.4	Anruf aus der Anrufliste .....	14
4.1.5	Anruf aus der Wiederwahlliste .....	15
4.1.6	Gesprächsdaueranzeige.....	15
4.2	Eingehenden Anruf annehmen.....	15
4.3	Verstärkerfunktion.....	15
4.4	Gespräch beenden .....	16
4.5	Lautstärke der Hörmuschel und Freisprechanlage einstellen.....	16
4.6	Gespräch stummstellen .....	16
4.7	Handapparat in Lautlos-Modus einstellen .....	16
4.8	Tastensperre des Handapparats einstellen .....	16
4.9	Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen .....	17
4.9.1	Wiederwahl einer Rufnummer aus der Wiederwahlliste ..	17
4.9.2	Eine wiedergewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern	17
4.9.3	Wiedergewählte Rufnummer löschen.....	17
4.9.4	Gesamte Wiederwahlliste löschen .....	18
4.10	Handapparat suchen.....	18
4.11	Internen Anruf tätigen.....	18
4.11.1	Intercom.....	18
4.11.2	Alle Handapparat anrufen .....	19
4.11.3	Weiterleitung eines Auswärtsgespräch.....	19
4.11.4	Dreierkonferenzgespräch tätigen .....	19
<b>5</b>	<b>TELEFONBUCH</b> .....	<b>20</b>
5.1	Neuer Telefonbucheintrag.....	20
5.2	Telefonbucheintrag suchen.....	20
5.3	Telefonbucheintrag einsehen.....	20
5.4	Telefonbucheintrag bearbeiten .....	21
5.5	Telefonbucheintrag löschen.....	21
5.6	Gesamtes privates Telefonbuch löschen .....	21
5.7	Telefonbuchauslastung prüfen.....	22
5.8	Kurzwahlnummern einstellen .....	22
5.8.1	Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten .....	22
5.8.2	Kurzwahlnummer löschen.....	22
<b>6</b>	<b>ANRUFERANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG)</b> .....	<b>23</b>
6.1	Anrufliste einsehen .....	23
6.2	Eine Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern .....	23
6.3	Eintrag in der Anrufliste löschen.....	24
6.4	Gesamte Anrufliste löschen .....	24
<b>7</b>	<b>DIREKTSPEICHERTASTEN</b> .....	<b>25</b>
7.1	Direktspeichertasten im Handapparat einstellen.....	25
<b>8</b>	<b>BREITE DIREKTWAHLTASTE MIT FOTO (BASISSTATION)</b> .....	<b>25</b>
<b>9</b>	<b>TELEFONEINSTELLUNGEN</b> .....	<b>26</b>
9.1	Uhreinstellungen.....	26
9.2	Weckrufeinstellungen (Nur am Handapparat).....	27
9.3	Handapparat-Einstellungen.....	28
9.3.1	Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen .....	28
9.3.2	Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen .....	28
9.3.3	Klingellautstärke einstellen .....	28
9.3.4	Warntöne einstellen .....	29
9.3.5	Basis wählen .....	29
9.3.6	Sprache für Handapparat einstellen.....	29
9.3.7	Handapparat umbenennen .....	29
9.3.8	Im Wartemodus anzuzeigende Informationen wählen.....	30
9.3.9	Auto-Annahme einstellen.....	30
9.4	Basiseinstellungen bei der Verwendung des Handapparats:.....	31
9.4.1	Klingelmelodie einstellen .....	31
9.4.2	Volume de la sonnerie .....	31
9.4.3	Handapparat abmelden .....	31
9.4.4	Wählverfahren einstellen .....	31
9.4.5	Flash-Dauer einstellen.....	32
9.4.6	System-PIN-Code ändern.....	32
9.5	Registrierung .....	33
9.6	Ihr Telefon zurückstellen.....	34
<b>10</b>	<b>ANRUFBEANTWORTER</b> .....	<b>35</b>
10.1	Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten.....	35
10.2	Mitteilungen auf dem AB abspielen.....	35
10.3	Alles Mitteilungen auf dem AB löschen .....	36
10.4	Memos auf dem AB aufzeichnen .....	37
10.5	Einstellungen des Anrufbeantworters .....	37
10.5.1	Antwortmodus einstellen .....	37

10.5.2	Aufnahme Ihrer ausgehenden Nachricht (AGN) .....	38
10.5.3	Ausgehende Nachricht (AGN) wiedergeben.....	38
10.5.4	Persönliche AGN löschen (AGN auf VOREINGABE stellen)	39
10.5.5	Antwortverzögerung einstellen .....	39
10.5.6	Aufzeichnungsdauer eingehender Nachrichten einstellen	39
10.5.7	AB-Sprache einstellen .....	40
10.5.8	Basis-Filter aktivieren oder deaktivieren.....	40
10.5.9	Komprimierungsverhältnis ändern.....	40
10.5.10	Fernzugriff aktivieren .....	41
10.5.10.1	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN ändern.....	41
10.5.10.2	Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren .....	41
10.5.10.3	Ferngesteuerte Handlungen .....	42
<b>11</b>	<b>FEHLERSUCHE .....</b>	<b>43</b>
<b>12</b>	<b>TECHNISCHE ANGABEN.....</b>	<b>46</b>
<b>13</b>	<b>ANLEITUNGEN ZU PFLEGE UND WARTUNG .....</b>	<b>47</b>
<b>14</b>	<b>GARANTIE.....</b>	<b>48</b>
<b>15</b>	<b>ERKLÄRUNGEN .....</b>	<b>48</b>

## 1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung Ihres Telefongerätes müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzung zu verringern, anderem:

1. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen.
2. Befolgen Sie alle auf dem Produkt angeführten Warnhinweise und Anweisungen.
3. Ziehen Sie das Produkt vor dem Reinigen von der Steckdose ab. Keine flüssigen oder gesprühten Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden.
4. Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden (beispielsweise in der Nähe von Badewannen, Küchenspülen, Schwimmbädern).
5. Das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder extrem kalten Umweltbedingungen aussetzen. Das Telefon nicht in der Nähe von Heizquellen aufstellen, wie Heizung, Herd, usw.
6. Stromanschlüsse und Verlängerungskabel wegen Feuer- und Stromschlaggefahr nicht überlasten.
7. Ziehen Sie das Produkt in folgenden Fällen vom Wandstecker ab und wenden Sie sich zur Wartung an den Vertriebspartner:
  - Wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt oder verschlissen sind.
  - Wenn das Produkt bei Beachtung der Betriebsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
  - Wenn das Produkt heruntergefallen ist und das Gehäuse beschädigt wurde.
  - Wenn das Produkt eine wesentliche Veränderung in seiner Leistung aufweist.
8. Vermeiden Sie die Benutzung des Telefons (mit Ausnahme von kabellosen Geräten) während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn sie sich in der Nähe des Gaslecks befinden.
10. Ausschließlich das mitgelieferte NiMH (Nickel-Metallhydrid) Akkupack verwenden! Die Betriebszeiten des Handapparats gelten nur für die Standard-Akkupackkapazität
11. Die Verwendung anderer Batterietypen oder nicht wieder aufladbarer Batterien/Einwegbatterien kann gefährlich sein. Sie könnte Interferenzen verursachen oder das Gerät beschädigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge einer solchen Nichteinhaltung.
12. Keine Ladestationen von Drittherstellern verwenden. Das Akkupack könnte beschädigt werden.
13. Das Akkupack darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie beispielsweise hellem Sonnenlicht oder Feuer und es darf nicht in Wasser getaucht werden.
14. Bei Geräten mit Stromanschluss sollte die Wandsteckdose (Netzteil) in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich montiert werden.

## Entsorgungshinweis

1. Wenn ein Produkt mit diesem durchkreuzten Abfallersymbol versehen ist, so bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte/Akkus müssen getrennt vom städtischen Abfall über von Regierungs- oder örtlichen Behörden beauftragte speziell vorgesehene Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Geräte / Batterien hilft, negative Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit zu verhindern.

Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer alten Geräte/Batterien erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Abfallentsorgung, oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

## 2. EINRICHTEN DES TELEFONS

### 2.1 Inhalt der Verpackung

Das Paket enthält die folgenden Artikel:

- Basisstation
- Kabelloser Handapparat
- Netzteil
- NiMH wieder aufladbares Akkupack
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch

### 2.2 Standort

Hier sind einige Richtlinien, die Sie bei der Platzierung der Basiseinheit beachten sollten, um maximale Abdeckung und verringerte Interferenzen zu erreichen.


- Platzieren Sie das Gerät im Innenraum an einem praktischen, hoch gelegenen zentralen Ort ohne Hindernisse zwischen Handapparat und Basiseinheit.
- Platzieren Sie das Gerät fern von elektronischen Geräten wie Fernsehgerät, Mikrowelle, Radio, Computer, Funkgeräten oder anderen kabellosen Telefonapparaten.
- Vermeiden Sie eine Ausrichtung auf Radiofrequenzsender, wie zum Beispiel externe Antennen von Mobiltelefonstationen.
- Vermeiden Sie das Risiko von Interferenzen, indem Sie das Gerät nicht an einen Stromkreis anschließen, an dem bereits andere elektrische Haushaltsgeräte angeschlossen sind. Versuchen Sie, das Gerät oder die Basiseinheit an einer anderen Steckdose anzuschließen.
- Ist der Empfang am Standort der Basiseinheit nicht zufriedenstellend, stellen Sie das Gerät an einer anderen Stelle auf.
- Je nach den Umgebungsbedingungen, sowie der räumlichen und strukturellen Faktoren, könnte die Reichweite reduziert sein. Die Reichweite ist in Innenräumen in der Regel geringer als im Freien.

### 2.3 Anschluss der Basisstation mit dem Kabel

Stecken Sie das große Ende des größeren Netzteils in eine Wandsteckdose, die nicht von einem Wandschalter gesteuert wird.

Führen Sie die Kabel durch die Schlitz.

Stecken Sie das kleine Ende des größeren Netzteils in die Strombuchse an der Rückseite der Basisstation des Telefons.

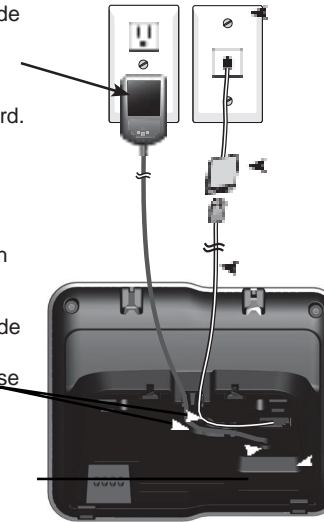

Stecken Sie das eine Ende des Telefonkabels in eine Telefonbuchse oder einen DSL-Filter.

Ein DSL-Filter (nicht mitinbegriffen) ist erforderlich, wenn Sie über DSL Hochgeschwindigkeits-Internet verfügen. Der DSL-Filter muss in den Telefonwandanschluss eingesteckt werden.

Netzkabel


Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die **TEL. LINE**-Anschlussbuchse an der Rückseite der Basisstation.

#### **HINWEIS**


- Ausschließlich das mit der Basisstation mitgelieferte Netzteil verwenden.
- wird gemäß dem Standard EN62368-1 als TNV-3 eingestuft.
- Klassifizierte „gefährliche Spannung“ gemäß der Norm EN62368-1.



## 2.4 Montieren und Laden des Akkus im Handapparat

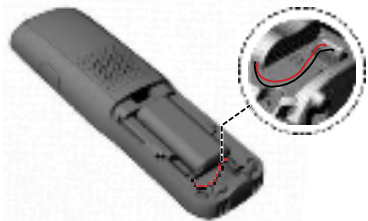

1. Stecken Sie die Anschlussbuchse des Akkupacks fest in den Anschluss im Batteriefach des Handapparates ein. Das mitgelieferte Akkupack wie

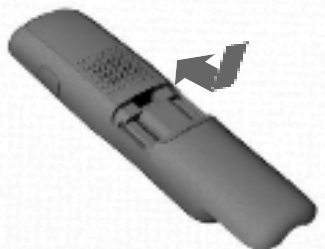

angezeigt einlegen.  
Legen Sie die Abdeckung über den Akku und schieben Sie sie dann aufwärts, bis sie einrastet.


2. Laden Sie den Handapparat, indem Sie ihn mit der Vorderseite nach vorn in das Ladegerät setzen. Wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird, ertönt ein Pfeifton.

### HINWEISE

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte wieder aufladbare NiMh Akkupack.
- Wenn Sie den Handapparat über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie ihn vom Netz ab und entfernen Sie den Akkupack, um ein mögliches Auslaufen zu verhindern.

## 3. LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

### 3.1 Überblick über den Handapparat

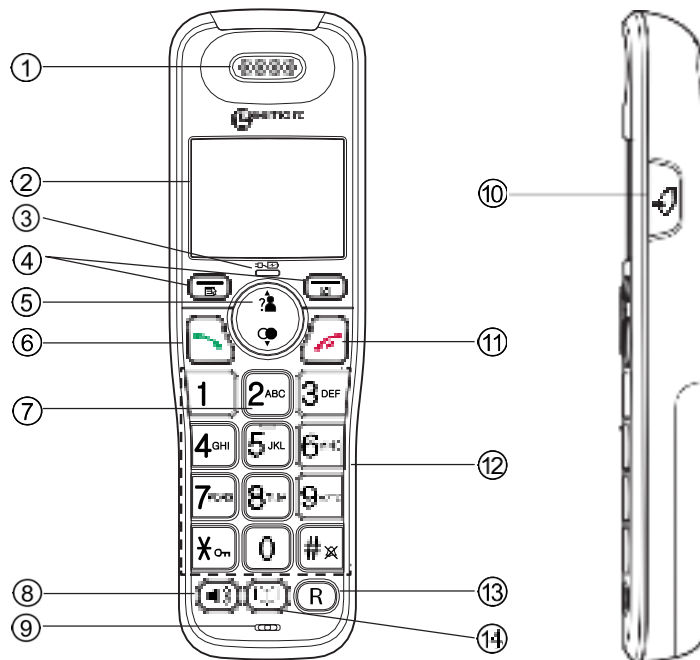

#### 1. HÖRMUSCHEL

#### 2. LCD-ANZEIGE

#### 3. LADELEUCHE ( )

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

#### 4. FUNKTIONSTASTEN-

##### MENÜ/OK ( )

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

**INT/STUMM/LÖSCHEN** 

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bereitschaftsmodus Bildschirm zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren

Im Untermenü-Modus: Drücken und halten, um zum Bereitschaftsmodus Bildschirm zurückzukehren.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen/eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen/Ziffern zu löschen. Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen/wieder zu aktivieren.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen Handapparat zu kommunizieren.

**5. NACH OBEN/ANRUFLISTE** 

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen. Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

**6. SPRACHFUNKTION EIN** 

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf mit dem Hörer zu tätigen.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag mit dem Hörer anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf mit dem Hörer zu beantworten.

**7. NACH UNTEN/WIEDERWAHLLISTE** 

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach unten zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

**8. FREISPRECHANLAGE** 

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen. Drücken Sie noch einmal, um in den Hörermodus umzuschalten.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Freisprechmodus anzurufen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten. Drücken Sie noch einmal, um in den Hörermodus umzuschalten.

**9. MIKROFON****10. VERSTÄRKER** 

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Funktion VERSTÄRKER zu aktivieren/deaktivieren.

**11. SPRACHFUNKTION AUS** 

Während eines Gesprächs: Drücken, um das Gespräch zu beenden und zum Bereitschaftsbildschirm zurückzukehren. Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren

Im Menü/Bearbeitungsmodus: Gedrückt halten, um zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen.

Im Bereitschaftsmodus: Gedrückt halten, um den Handapparat auszuschalten. Gedrückt halten, um den Handapparat einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

**12. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN \* (✱), RAUTE # (✎)**

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben / / einzufügen ✱ / ✎

✱ -Taste im Bereitschaftsmodus: Gedrückt halten, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

✎ -Taste im Bereitschaftsmodus: Gedrückt halten, um die Klingel ein-/auszuschalten.

0 -Taste in Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen/Nummerbearbeitungsmodus: Gedrückt halten, um eine Pause einzufügen.

**13.R**


Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken, um ein Blinkzeichen einzufügen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um einen neuen Anruf entgegenzunehmen, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter die Anklopf-Option abonniert haben.

**14. TELEFONBUCH** 

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

## 3.2 Überblick Basisstation

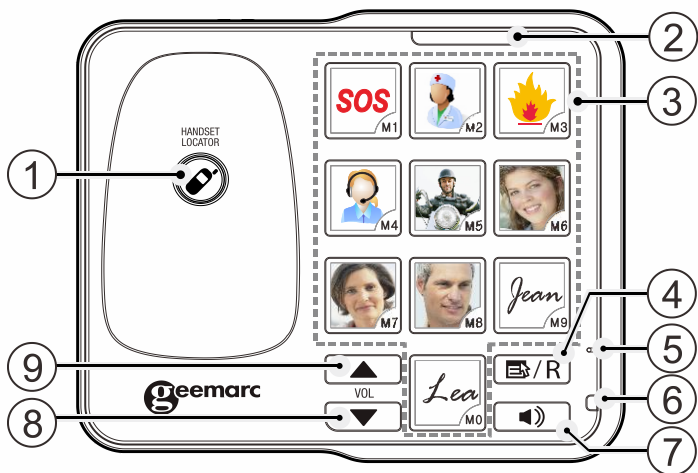

### 1. ortsung des Handapparats

Drücken, während das Telefon nicht benutzt wird, um alle Handapparate anzurufen.

### 2. BESETZT

EIN wenn ein Handapparat besetzt ist, oder wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf beantwortet.

EIN, wenn ein Handapparat registriert wird.

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht, oder wenn Handapparate registriert werden.

Blinkt, wenn ein anderes Telefon auf derselben Leitung benutzt wird.

### 3. BILDERTASTEN

10 große Bildertasten, um Nummern zu speichern, oder um zu wählen.

### 4. FLASH / PROG

**Online:** Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Rückruf zu tätigen

**Ungenutzt:** Drücken Sie diese Taste, um die Bildertasten zu programmieren.

### 5. MIKROFON

### 6. SPRECHMODUSANZEIGE

An, wenn der Lautsprecher an ist.

### 7. - LAUTSPRECHERTASTE

**HINWEIS:** warten Sie zwei Sekunden, bevor Sie die Telefonnummer wählen.

### 8. VOL ( )


Im Lautsprechermodus drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu reduzieren. Im ungenutzten Zustand drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltons zu senken.

### 9. VOL ( )

Im ungenutzten Zustand drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltons zu steigern. Im Lautsprechermodus drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu steigern.

### 3.3 Bilder und Symbole des LCD-Displays auf dem Handapparat

Die Bildschirmanzeige vermittelt Ihnen Informationen über den aktuellen Stand des Telefons.

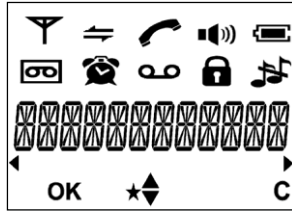

	Leuchtet dauerhaft, wenn sich der Handapparat innerhalb der Reichweite der Basisstation befindet. Blinkt, wenn sich der Handapparat außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet oder nicht mit der Basisstation kommunizieren kann.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Intercom-Anruf stattfindet. Blinkt, wenn ein interner Anruf eingeht oder ein interner Anruf gehalten wird.
	Leuchtet während eines Anrufs dauerhaft. Blinkt bei eingehendem Anruf.
	Leuchtet dauerhaft, wenn die Freisprechanlage eingeschaltet ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn der Akku voll geladen ist. Blinkt, wenn der Akku lädt.
	Blinkt, wenn der Akku schwach ist, um anzuzeigen, dass er geladen werden muss.
	Leuchtet dauerhaft, wenn der Anrufbeantworter (AB) eingeschaltet ist. Blinkt, wenn auf dem Anrufbeantworter eine neue Nachricht eingeht.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Weckruf eingestellt ist. Blinkt, wenn die zuvor eingestellte Weckzeit erreicht ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn neue eingegangene Sprachnachrichten noch nicht abgehört wurden. Verschwindet, wenn alle Sprachnachrichten abgehört wurden.
	Leuchtet dauerhaft, wenn das Tastenfeld gesperrt ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn die Klingel ausgeschaltet ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn vor dem angezeigten Text noch weitere Ziffern vorhanden sind.

	Leuchtet dauerhaft, wenn hinter dem angezeigten Text noch weitere Ziffern vorhanden sind.
<b>OK</b>	Zur Bestätigung drücken Sie ggf. die aktuelle Auswahl.
	Leuchtet dauerhaft, wenn (ein) neue(r) Anruf(e) in der Anrufliste ist/sind.
	Menüpunkte / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste nach oben / unten durchblättern.
<b>C</b>	Drücken, um ein Zeichen zu löschen oder ggf. den Weckruf zu beenden, drücken, um während eines Gesprächs stumm zu schalten /

### 3.4 Menüstruktur des Handapparats

Im Bereitschaftsmodus kann durch Drücken der **LINKEN DIALOGTASTE** auf das Menü zugegriffen werden. Beachten Sie folgendes bezüglich der Menüstruktur.



TELEFONBUCH	ANRUFLISTE	BS-EINSEL	MT-EINSEL	DIREKTWAHL
Telefonbuchliste durchsehen	Anrufliste durchsehen	RUFTON	RUFTON	<b>M1</b>
		RUFTONLAUST	TOENE	<b>M2</b>
		MT ABMELDEN	BASIS.WÄHL	<b>M3</b>
Unter einem Telefonbucheintrag:	Unter einem ausgewählten Anruflisteneintrag:	WÄHLVERFAHR	SPRACHE	<b>M4</b>
		FLASH-ZEIT	MT NAME	
		PIN ÄNDERN	MT DISPLAY	
EINTRAG NEU ANSEHEN	NR-SPEICHERN		AUTO-ANTWORT	
AENDERN	LÖSCHEN			
LÖSCHEN	ALLE LOESCH			
ALLE LOESCH	DETAILS			
TELB STATUS	ANRUFART			
DIREKTWAHL				

LERNEN SIE IHR TELEFON



DATUM & ZEIT	WECKER	ANMELDEN	RUECKSETZ	ANRUFBEANTW
DATUMSFORMAT	EIN	BASIS 1	PIN?	NACHR. HOEREN
ZEITFORMAT	AUS	BASIS 2		ALLE LÖSCHEN
ZEIT EINSTELLEN		BASIS 3		MEMO
DATUM EINST.		BASIS 4		AB EIN/AUS
				AB EINST.
				ANTWORTMODUS
				AB-SPRACHE
				ANSAGEN
				ANTW-VERZ
				AUFNAHMEZEIT
				KOMPRESSION
				MITHOEREN
				FERNABFRAGE
				PIN AENDERN

### 3.5 Eingabetabelle für Text und Ziffern

Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen, wo Sie Buchstaben und Satzzeichen finden können. Dies hilft Ihnen, wenn Sie einen Namen im Telefonbuch speichern oder die Bezeichnung Ihres Handapparates ändern möchten.

Im Bearbeitungsmodus wird ein Cursor angezeigt, um die aktuelle Position der Texteingabe anzuzeigen. Er befindet sich rechts von dem zuletzt eingegebenen Buchstaben.

#### Tipps für das Schreiben:

- Nachdem ein Zeichen gewählt wurde, springt der Cursor nach einer kurzen Pause an die nächste Position.
- Sie können den Cursor innerhalb des Textes durch bewegen, um den eingegebenen Text zu bearbeiten.
- Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE** auf dem Handapparat, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen.
- Halten Sie die **RECHTE DIALOGTASTE** am Handapparat gedrückt, um die gesamte Textkette zu löschen.

#### 3.5.1 Deutscher Zeichensatz



Taste	Alphanumerisches Bearbeiten (Zur Bearbeitung der Bezeichnung des Telefonbuchs und Umbenennung des Handapparats)										Nummernbearbeitung (Zur Bearbeitung von Telefonnummer, Datum / Uhrzeit)	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
Drücken Taste												
1	Leertaste	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, P (Pause)
*	*	?	/	\	(	)						*
#	#	'	,	-	.	&						#

## 4. VERWENDUNG IHRES TELEFONS

### 4.1 Auswärtsgespräch tätigen

#### 4.1.1 Vorwahl



##### Mit dem Handapparat:

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf  oder , um die Nummer zu wählen. Drücken Sie die


LINKE DIALOGTASTE  um die Eingabe zu löschen.

#### 4.1.2 Direktwahl

##### Mit dem Handapparat:





Drücken Sie  oder , um die Leitung freizuschalten, und geben Sie dann die Telefonnummer ein.

##### Auf der Basisstation:

Drücken Sie auf , um die Leitung freizuschalten, und geben Sie dann die Telefonnummer mit den Bildern ein.


#### 4.1.3 Anruf aus dem Telefonbuch

##### Mit dem Handapparat:


1. Drücken Sie , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen und drücken Sie auf , um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
2. Drücken Sie  oder , um den gewählten Eintrag zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Freisprechanlage einzuschalten.

#### 4.1.4 Anruf aus der Anrufliste

##### Mit dem Handapparat:



1. Drücken Sie , um auf die Anrufliste zuzugreifen.

##### ODER

1. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE , um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Drücken Sie , um den gewünschten Anruflisteneintrag zu wählen.
3. Drücken Sie  oder , um den gewählten Anruflisteneintrag zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Freisprechanlage einzuschalten.

#### 4.1.5 Speicherung von großen Bildertasten

##### Auf der Basisstation





/R drücken, Telefonnummer eingeben , drücken und gewünschte Bildspeicherungstaste drücken.

**HINWEIS:** Um eine große Bildspeicherungstaste im ungenutzten Zustand zu benutzen, halten Sie das Bild gedrückt, bis die LED-Anzeige auf der Basis aufleuchtet.

Wenn Sie einen Anruf von der Basis auf das Handset weiterleiten möchten, nehmen Sie das Handset von der Basis, um den Anruf anzunehmen.

#### 4.1.6 Anruf aus der Wiederwahlliste

##### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie , um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie , um die gewünschte Wiederwahlnummer zu wählen.
3. Drücken Sie  oder , um die gewählte Wiederwahlnummer zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Freisprechanlage einzuschalten.

#### 4.1.7 Gesprächsdaueranzeige

Ihr Handapparat oder Ihre Basisstation berechnet die Dauer eines jeden Gesprächs automatisch. Die Gesprächsdaueranzeige erscheint einige Sekunden nach Beendigung des Gesprächs. Die Dauer wird im Format Stunden, Minuten und Sekunden (HH:MM:SS) angezeigt.

## 4.2 Eingehenden Anruf annehmen

##### Mit dem Handapparat:

Wenn sich der Handapparat nicht in der Ladestation oder Basisstation befindet:

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie  oder , um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Freisprechanlage einzuschalten.



Wenn sich der Handapparat auf der Ladestation befindet und **AUTO-ANNAHME** auf **EIN** eingestellt ist: Wenn das Telefon klingelt, heben Sie den Hörer ab, um einen Anruf entgegenzunehmen.

## 4.3 Verstärkerfunktion


Die VERSTÄRKER-Funktion ermöglicht Ihnen, die Lautstärke der Hörmuschel des Handapparats zu erhöhen, um auch bei beschränkter Hörfähigkeit gut hören zu können.

##### Mit dem Handapparat:

##### Einschalten der Verstärkerfunktion:

- Drücken Sie  jederzeit während eines Gesprächs. „BOOST ON“/„VERSTÄRKUNG EIN“ erscheint auf dem Display des Handapparats.
- Drücken Sie bei aktivierter Verstärkerfunktion auf , um die Hörmuschellautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

##### Zum Abschalten der Verstärkerfunktion und Rückkehr der Hörmuschellautstärke auf die normale Stufe:


- Drücken Sie  erneut und die obere Anzeige am Handapparat erlischt.

##### HINWEIS:

Die Audioverstärkung wird nach Ende des Gesprächs automatisch ausgeschaltet.

#### 4.4 Gespräch beenden

##### Mit dem Handapparat:

Drücken Sie während eines Gesprächs auf , um das Gespräch zu beenden **ODER** setzen Sie den kabellosen Handapparat auf die Ladestation, um das Gespräch zu beenden.

##### Auf der Basisstation


Drücken Sie auf , um im Freisprechmodus den Anruf zu beenden

#### 4.5 Lautstärke der Hörmuschel und Freisprechanlage einstellen


Es gibt 5 Stufen (LAUTSTÄRKE 1 bis LAUTSTÄRKE 5), aus welchen Sie die Lautstärke der Hörmuschel und Freisprechanlage wählen können.

##### Mit dem Handapparat:

##### Während eines Gesprächs:

Drücken Sie auf , um eine Lautstärke zwischen 1-5 zu wählen. Die jeweils aktuelle Einstellung wird angezeigt. Wenn Sie das Gespräch beenden, bleibt die Einstellung auf der zuletzt gewählten Stufe.

##### Auf der Basisstation

**Während eines Anrufs:** Drücken Sie auf , um die Lautstärke des Lautsprechertelefons zu erhöhen oder zu verringern.

#### 4.6 Gespräch stumm stellen

Bei einem stumm gestellten Anruf können Sie mit einer Person im Raum sprechen, ohne dass der Anrufer Sie während des Gesprächs hört.



##### Mit dem Handapparat:

##### Während eines Gesprächs:

Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE** , um das Mikrofon stumm zu stellen. Auf dem Display des Handapparats erscheint "STUMM GESTELLT". Ihr Anrufer kann Sie nicht hören. Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE**  erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.



#### 4.7 Handapparat auf lautlos stellen

Halten Sie  im Bereitschaftsmodus gedrückt, um die Klingel des Handapparats auszuschalten.  erscheint auf dem Display des Handapparats.

Halten Sie  im Bereitschaftsmodus gedrückt, um die Klingel des Handapparats einzuschalten.  verschwindet.

#### 4.8 Tastensperre des Handapparats einstellen

Sie können die Tastensperre des Handapparats ein-/ausschalten, um unbeabsichtigte Handlungen zu vermeiden.

Halten Sie  im Bereitschaftsmodus gedrückt, um die Tastensperre des Handapparats einzuschalten.  erscheint auf dem Display des Handapparats.

Halten Sie  im Tastensperren-Modus gedrückt, um die Tastensperre des





Handapparats auszuschalten.  verschwindet

#### 4.9 Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen

Sie können bis zu 10 der zuletzt gewählten Nummern mit dem kabellosen Handapparat oder über die Telefonbasis erneut wählen. Wenn Sie im Telefonbuch einen Namen gespeichert haben, der mit der Nummer übereinstimmt, wird stattdessen der Name angezeigt. Die zuletzt gewählte Nummer erscheint oben in der Wiederwahlliste.

##### 4.9.1 Wiederwahl einer Rufnummer aus der Wiederwahlliste

##### Mit dem Handapparat:







1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf , um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie , um die Wiederwahlliste zu durchsuchen.
3. Drücken Sie  oder , um die gewählte Wiederwahlnummer zu wählen.

##### HINWEIS:

Befindet sich keine Nummer in der Wiederwahlliste, erscheint auf dem Display "LEER".




##### 4.9.2 Eine wiedergewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern

##### Mit dem Handapparat:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.9.1.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um NR SPEICHERN zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  um den Namen einzugeben.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  um die Wiederwahlnummer im Telefonbuch zu speichern.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  um die Telefonbuchmelodie zu wählen.
6. Drücken Sie , um die Melodienliste zu durchsuchen. Die entsprechende Melodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

##### 4.9.3 Wiedergewählte Rufnummer löschen

##### Mit dem Handapparat:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.9.1.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und  um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

#### 4.9.4 Gesamte Wiederwahlliste löschen






##### Mit dem Handapparat:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.9.1.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um ALLE LOESCH zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um dies erneut zu bestätigen.

#### 4.10 Handapparat suchen

Diese Funktion hilft dabei, verlegte Handapparate wiederzufinden.

Sie können den Handapparat mittels der Basisstation wie nachfolgend orten.

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf /**ORTUNG DES HANDAPPARATS**. Alle von der Basisstation erfassten Handapparate erzeugen den Rufton, und "FUNKRUF" blinkt auf dem Bildschirm. Sie können den Funkruf durch Drücken der  /  / **RECHTEN DIALOGTASTE**  auf jedem beliebigen Handapparat oder /**ORTUNG DES HANDAPPARATS** an der Basisstation beenden.

##### HINWEIS:




Geht während des Funkrufs ein Gespräch ein, klingelt das Telefon mit dem Klingelton des eingehenden Anrufs anstelle des Funkrufs.

#### 4.11 Internen Anruf tätigen

Mit dieser Funktion können Sie interne Anrufe tätigen, Auswärtsgespräche weiterleiten und Konferenzgespräche führen. Wird der Anruf nicht innerhalb von 60 Sekunden mit dem Handapparat angenommen, hört er auf zu klingeln und der Anrufende kehrt in den Stand-by-Modus zurück.

##### 4.11.1 Intercom

##### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die **LINKE DIALOGTASTE**  und die Nummern der registrierten Handapparate werden angezeigt, mit Ausnahme des anrufenden Handapparates.
2. Geben Sie die Nummer des gewünschten Handapparats ein, mit dem Sie kommunizieren möchten.
3. Der angerufene Handapparat klingelt. Drücken Sie  oder  auf dem angerufenen Handapparat, um den internen Anruf herzustellen.

##### Auf der Basisstation:


Wenn Sie einen Anruf auf der Basisstation im Freisprechmodus empfangen, und wenn der Handapparat sich nicht auf der Basisstation befindet, wird der Anruf automatisch zum Handapparat weitergeleitet.

##### HINWEIS

Ist nur ein kabelloser Handapparat für die Basisstation registriert, ist die Funktion Interner Anruf nicht verfügbar.

#### 4.11.2 Alle Handapparate anrufen

##### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die **LINKE DIALOGTASTE**  und die Nummern der registrierten Handapparate werden angezeigt, mit Ausnahme des anrufenden Handapparates.
2. Drücken Sie die **9**, um alle registrierten Handapparate anzurufen.

#### 4.11.3 Weiterleitung eines Auswärtsgesprächs

##### Mit dem Handapparat:

##### Während eines


##### Auswärtsgesprächs:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um INTERCOM zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den Handapparat zu wählen, mit dem Sie kommunizieren möchten.
3. Das Auswärtsgespräch wird automatisch in die Warteposition versetzt und der angerufene Handapparat klingelt.
4. Drücken Sie  oder  auf dem angerufenen Handapparat, um einen internen Anruf herzustellen.
5. Drücken Sie  auf dem anrufenden Handapparat oder geben Sie den anrufenden Handapparat auf die Ladestation, um das aktuelle Gespräch mit der externen Partei zu beenden.
6. Das Auswärtsgespräch wird zum angerufenen Handapparat weitergeleitet.

#### 4.11.4 Dreierkonferenzgespräch tätigen

Mittels der Funktion der Konferenzschaltung kann ein Auswärtsgespräch mit der verkabelten Basis und dem kabellosen Handapparat oder zwei kabellosen Handapparaten geteilt werden. Die drei Parteien können ein gemeinsames Gespräch führen, ohne ein Netzwerk-Abonnement zu benötigen.

##### Mit dem Handapparat: Während eines Auswärtsgesprächs:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 4 in Abschnitt 4.11.3.
2. Halten Sie  am anrufenden Handapparat gedrückt, um die Konferenzschaltung herzustellen.

##### HINWEIS:

Falls ein Teilnehmer (Handapparat mit oder ohne Kabel) einer Konferenzschaltung auflegt, bleibt die Verbindung zum Auswärtsgespräch für den anderen Teilnehmer bestehen.







## 5 TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann im kabellosen Handapparat und auf der Basisstation bis zu 50 private Telefonbucheinträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann maximal 20 Ziffern für die Telefonnummer und 12 Zeichen für den Namen enthalten. Sie können für Ihre Telefonbucheinträge auch unterschiedliche Klingeltöne wählen. Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

### 5.1 Neuer Telefonbucheintrag

**Mit dem Handapparat: Im Bereitschaftsmodus:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **EINTRAG NEU** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie den Namen ein.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den Telefonbucheintrag zu speichern.

### 5.2 Telefonbucheintrag suchen

**Mit dem Handapparat:**

**Im Bereitschaftsmodus:**

1. Öffnen Sie die Telefonbuchliste.
2. Geben Sie durch mehrfaches Antippen den ersten Buchstaben des von Ihnen gewünschten Namen des Telefonbucheintrags ein.







### 5.3 Telefonbucheintrag einsehen

**Mit dem Handapparat: Im Bereitschaftsmodus:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ANSEHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um den Namen, die Nummer und die Melodie des ausgewählten Telefonbucheintrags einzusehen.




### 5.4 Telefonbucheintrag bearbeiten

**Mit dem Handapparat: Im Bereitschaftsmodus:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **AENDERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und der aktuelle Inhalt des ausgewählten Telefonbucheintrags wird angezeigt.
5. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
6. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
7. Drücken Sie **▲▼**, um Ihren gewünschten Klingelton zu wählen.
8. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung der Einstellung.

### 5.5 Telefonbucheintrag löschen

**Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **LOESCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 5.6 Gesamtes privates Telefonbuch löschen




**Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ALLE LOESCH** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.

## 5.7 Telefonbuchauslastung prüfen

Sie können prüfen, wie viele Telefonbucheinträge in Ihrem Telefon benutzt werden und wie viele Telefonbucheinträge verfügbar sind und gespeichert werden können.

### Mit dem Handapparat:




1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **TELB-STATUS** zu wählen. Auf dem Display erscheint "XX/50" (XX bezieht sich auf die Anzahl DER Telefonbucheinträge).
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 5.8 Kurzwahlnummern einstellen


Nach Einstellung der Kurzwahlnummern können Sie die voreingestellten Nummern durch Drücken und Halten der entsprechenden Zifferntasten aus dem Bereitschaftsmodus heraus anrufen.

### 5.8.1 Direktwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den **TELEFONBUCH** Hauptmenüpunkt zu wählen, und drücken Sie dann die **LINKE DIALOGTASTE**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **DIREKTWAHL** zu wählen.
3. Drücken Sie **▲▼** und die **LINKE DIALOGTASTE** , um von **TASTE 2** bis **TASTE 9** zu wählen.

Wenn unter der gewählten Taste keine Nummer gespeichert ist:


4. Drücken Sie **▲▼**, um einen Eintrag aus der Telefonbuchliste zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

Oder, wenn unter der gewählten Taste bereits eine Nummer gespeichert ist:

4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **AENDERN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um einen Eintrag aus der Telefonbuchliste zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 5.8.2 Direktwahlnummer löschen

#### Mit dem Handapparat:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 5.8.1.
2. Drücken Sie **▲▼**, um einen Eintrag aus der Telefonbuchliste zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼** um **LOESCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 6 ANRUFERANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG)

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter Anschlusskennung abonniert haben. Ihr Telefon kann bis zu 20 auf dem kabellosen Handapparat und auf der Telefonbasis eingehende Anrufe mit Datum/Uhrzeit-Angaben in der Anrufliste speichern. Wenn das Telefon klingelt, erscheint die Nummer sodann auf dem Display. Stimmt die Nummer mit einem der Einträge in Ihrem privaten Telefonbuch überein, erscheint der im privaten Telefonbuch gespeicherte Name des Anrufers mit der Nummer auf dem Display. Das Telefon klingelt mit der Melodie, die diesem Telefonbucheintrag zugewiesen wurde.

Hat der Anrufer die Kennung blockiert, wird "VORENTHALTEN" angezeigt.

Bei internationalen Aufrufen oder Anrufen von einer unbekannt Nummer, wird "VON AUSSERHALB" angezeigt.

Im Standby-Modus werden drei unbeantwortete Anrufe mit "3 ANRUFEN" angezeigt.


### 6.1 Anrufliste einsehen

Alle unbeantworteten Anrufe werden in Anrufprotokollen gespeichert, wobei der neueste Anruf an der Spitze der Liste erscheint. Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Anruf durch einen neuen ersetzt. Nicht angenommene Anrufe, die nicht gelesen wurden, werden mit einem ★-Symbol markiert.

#### Mit dem Handapparat:






1. Drücken Sie **▲**, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

#### ODER

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ANRUFLISTE** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um den gewünschten Anruflisteneintrag zu sehen.



### 6.2 Eine Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

#### Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie wie in Kapitel 6.1 beschrieben vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ZUM TELB HINZUFÜGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie den Namen ein.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und die gewählte Anruflistennummer wird angezeigt.
5. Bearbeiten Sie die Nummer bei Bedarf.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um die Melodie zu wählen.
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.




## 6.3 Eintrag in der Anrufliste löschen

### Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie wie in Kapitel 6.1 beschrieben vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼** um **LOESCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 6.4 Gesamte Anrufliste löschen

### Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie wie in Kapitel 6.1 beschrieben vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ALLE LOESCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.

## 7 DIREKTWAHLTASTEN

Sie können Direktwahlnummern (**M1** bis **M4**) im Handapparat speichern. Danach können Sie diese direkt aus dem Bereitschaftsmodus wählen.



### 7.1 Direktspeichertasten im Handapparat einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DIREKTWAHL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die Memory-Taste zur Bearbeitung (**M1** bis **M4**) zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** und geben Sie eine Nummer ein, oder bearbeiten Sie die bereits gespeicherte Nummer.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 8 BREITE DIREKTWAHLTASTE MIT FOTO (BASISSTATION)

Sie können 10 Bilder speichern.

### Im ungenutzten Zustand:

/R drücken, Telefonnummer über die Tasten auf der Basisstation (M0 bis M9) eingeben (zum Beispiel M0 für die 0 Ziffer),  drücken und die gewünschte Bildspeicherungstaste drücken.

**HINWEIS:** Um eine große Bildspeicherungstaste im ungenutzten Zustand zu benutzen, halten Sie das Bild gedrückt, bis die LED-Anzeige auf der Basisstation aufleuchtet.

Wenn Sie die Nummer von der Basisstation auf den Handapparat weiterleiten möchten, nehmen Sie den Handapparat von der Basisstation, um den Anruf anzunehmen.

## 9. TELEFONEINSTELLUNGEN

Ihr Telefon wird mit einer Auswahl an Einstellungen geliefert, die Sie ändern können, um Ihr Telefon genau so einzurichten, wie es Ihnen am besten passt.

### 9.1 Uhreinstellungen

Sie müssen das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einstellen, damit Sie wissen, wann Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter eingegangen sind, oder wann Anruflisteneinträge entstanden sind.

#### Mit dem Handapparat:

##### Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um **DATUMSFORMAT** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um das von Ihnen gewünschte Datumsformat zu wählen (TT--MM--JJ oder MM--TT--JJ).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

##### Einstellen des Zeitformats

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & UHRZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ZEITFORMAT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um das von Ihnen gewünschte Uhrzeitformat zu wählen (12 Std. oder 24 Std.).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.




##### Einstellen der Uhrzeit

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & UHRZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ZEIT EINST** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die Uhrzeitinfo ein. Die Uhrzeit wird in dem Format eingegeben, WELCHES Sie in Abschnitt 8.1.1 eingestellt haben.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

#### HINWEIS:

Wurde die Uhrzeit bereits zuvor eingestellt, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Ansonsten erscheint "HH--MM".

##### Datum einstellen



1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM & UHRZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **DATUM EINST** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie die Datumsinfo ein. Das Datum wird in dem Format eingegeben, WELCHES Sie in Abschnitt 9.1.1 eingestellt haben.

4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.



#### HINWEIS

Wurde das Datum bereits zuvor eingestellt, wird das aktuelle Datum angezeigt. Ansonsten erscheint "DD--MM--JJ".

### 9.2 Weckrufeinstellungen

Sie können das Telefon als Wecker verwenden. Ist ein Weckruf eingestellt, erscheint  auf dem Bildschirm. Ist die Weckzeit erreicht, blinken  und "WECKRUF EIN" auf dem Bildschirm und es klingelt 45 Sekunden lang mit der Weckmelodie. Sie können den Weckruf durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten. Bei aktivierter Schlummerfunktion ertönt der Weckruf erneut am Ende eines Schlummerzeitraums von sieben Minuten.

#### HINWEISE:

- a. Tastendruck funktioniert auch, wenn das Tastenfeld des Handapparats gesperrt und die Weckzeit erreicht ist.
- b. Die Lautstärke des Weckers entspricht der Einstellung der Klingellautstärke am Handapparat. Auch wenn die Klingel des Handapparats auf **AUS** gestellt ist, klingelt der Wecker in der Stufe **LAUTSTÄRKE 1**.
- c. Ist der Wecker eingestellt und tritt die Weckzeit während eines Auswärtsgesprächs oder eines internen Gesprächs ein, so blinkt  und "WECKRUF EIN" trotzdem. Aus der Hörmuschel ertönt ein Weckton, um den Benutzer zu informieren, dass die Weckzeit erreicht wurde. Nachdem eine beliebige Taste gedrückt oder  gedrückt und gehalten wird, um den Weckruf abzustellen, kehrt die Anzeige zur Gesprächsdauer zurück.
- d. Während eines Funkrufs oder des Klingelns ertönt der Wecker bei Eintritt der Weckzeit nicht. Ist jedoch die Schlummerfunktion aktiviert, ertönt der Weckruf erneut nach Ablauf des Schlummerzeitraums, vorausgesetzt, zu dem Zeitpunkt klingelt das Telefon nicht und ist nicht im Funkruf-Modus.




#### 9.2.1 Wecker ein-/ausschalten

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **WECKER** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

#### HINWEIS:

Ist EIN gewählt, werden Sie aufgefordert, die Weckzeit einzustellen.

#### 9.2.2 Weckzeit einstellen (wenn der Weckruf auf EIN eingestellt ist)

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 9.2.1.
2. Geben Sie die Weckzeit ein.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** . Sie werden aufgefordert, die Schlummerfunktion einzustellen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 9.3 Einstellungen des Handapparats

### 9.3.1 Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren internen Klingelton zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 10 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **INTERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingelmelodie zur Einstellung der Klingelmelodie für interne Anrufe zu wählen.

#### HINWEIS:

Die entsprechende Klingelmelodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern

5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** zur Bestätigung.

### 9.3.2 Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren externen Klingelton zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 10 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EXTERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingelmelodie zur Einstellung der Klingelmelodie für externe Anrufe zu wählen.

#### HINWEIS:

Die entsprechende Klingelmelodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern


5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 9.3.3 Klingellautstärke einstellen

Sie können die Klingellautstärke stufenweise einstellen. Es stehen Ihnen insgesamt 6 Klingellautstärkestufen einschließlich LAUTSTÄRKE AUS zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTONLAUTST** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingellautstärke zu wählen.

#### HINWEIS:

- Die entsprechende Klingellautstärke ertönt während Ihrer Auswahl.
- Ist AUS gewählt, erscheint  auf dem Display des Handapparats.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 9.3.4 Warntöne einstellen

Wenn Sie eine Taste drücken, ertönt ein kurzer Pfeifton. Sie können den Tastenton aktivieren oder deaktivieren. Sie können die Warntöne auch so einstellen, dass diese ertönen, wenn ein schwacher Akku oder eine Überschreitung der Reichweite erkannt werden. Der Ton für einen schwachen Akku ertönt, während Sie telefonieren, um Sie zu warnen, dass Sie Ihren Akku laden müssen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um zu **TOENE** wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **TASTENTON / AKKU LEER / REICHWEITE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 9.3.5 Basis wählen

Wenn Sie den Handapparat an mehr als einer Basisstation registriert haben, können Sie sich aussuchen, welche Basisstation mit Ihrem Handapparat verwendet werden soll.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BASIS WAHL** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Basis, mit welcher Ihr Handapparat funktionieren soll, zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 9.3.6 Sprache für Handapparat einstellen

Sie können die Sprache, die auf dem Display des Handapparats erscheint, aus insgesamt 7 Sprachen wählen (English, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Espanol, Pycckna).




1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **SPRACHE** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um Ihre gewünschte Sprache zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 9.3.7 Handapparat umbenennen

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT NAME** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und geben Sie den Namen Ihres Handapparates ein.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 9.3.8 Im Wartemodus anzuzeigende Informationen wählen

Sie können auf Ihrem Bereitschaftsbildschirm nach Wunsch entweder die Uhrzeit oder die Bezeichnung Ihres Handapparats anzeigen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT DISPLAY** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT-NAME** oder **ZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 9.3.9 Auto-Annahme einstellen

Wenn Sie die Auto-Annahme einschalten, können Sie eingehende Anruf durch Abheben des kabellosen Handapparats von der Ladestation ohne das Drücken einer Taste entgegennehmen.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AUTO-ANTWORT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

## 9.4 Basiseinstellungen bei der Verwendung des Handapparats:

### 9.4.1 Klingelmelodie einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um den externen Klingelton der Basisstation zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 5 Melodien zur Auswahl bereit.


1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUFTON** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um die gewünschte Klingelmelodie auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 9.4.2 RUFTONLAUTSTÄRKE

Sie können die Ruftonlautstärke einstellen. Insgesamt sind 6 Stufen (OFF unbegriffen) verfügbar.






1. Drücken Sie auf die **linke Taste**  und **▼/▲**, um **BS-EINSTELL** anzuwählen.
2. Drücken Sie auf die **linke Taste**  und **▼/▲**, um **RUFTONLAUTST** anzuwählen.
3. Drücken Sie auf die **linke Taste**  und **▼/▲**, um die gewünschte Ruftonlautstärke anzuwählen.
4. Drücken Sie auf die **linke Taste** , um zu bestätigen.

### 9.4.3 MT abmelden

Sie müssen die 4-ziffrige PIN (Voreinstellung 0000) eingeben, um den Handapparat von der Basisstation abzumelden. Das Symbol  am abgemeldeten Handapparat ist ausgeschaltet.





#### **HINWEIS:**

Sie können einen Handapparat, den Sie aktuell benutzen, nicht abmelden.

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MT ABMELDEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
4. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN ein.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und eine Liste registrierter Handapparate wird angezeigt.
6. Drücken Sie **▲/▼**, um einen der Handapparate zu wählen, den Sie abmelden möchten.
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

#### 9.4.4 Wahlverfahren einstellen

Das voreingestellte Wahlverfahren ist das für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber am besten geeignete. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellungen ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.







- 1 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **BS EINST.** zu wählen.
- 2 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **WAHLVERFAHREN** zu wählen.
- 3 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um Ihr gewünschtes Wahlverfahren zu wählen. (**TONWAHL** oder **IMPULSWAHL**).
- 4 Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  zur Bestätigung.

#### 9.4.5 Blinkzeit einstellen

Die voreingestellte Blinkzeit ist die für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber am besten geeignete. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellungen ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.


1. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **FLASH-ZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um Ihre gewünschte Blinkdauer zu wählen (**KURZ** 100 ms, **MITTEL** 300 ms, **LANG** 600 ms).
4. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  zur Bestätigung.

#### 9.4.6 System-PIN-Code ändern







1. Der 4-ziffrige System PIN Code dient der Änderung der Systemeinstellungen der Basisstation. Er dient dem Schutz Ihres Telefons vor unbefugter Benutzung. Die voreingestellte System-PIN lautet 0000. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **BS EINSTEL** zu wählen.
2. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **PIN AENDERN** zu wählen.  
Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
3. Geben Sie die alte System-PIN ein.
4. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und geben Sie die neue System-PIN ein.
5. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und geben Sie die neue System-PIN erneut ein.  
**HINWEIS:**  
Wenn die in Schritt 6 eingegebene neue PIN nicht mit der neuen System-PIN übereinstimmt, die in Schritt 5 eingegeben wurde, wird der Benutzer aufgefordert, die gültige System-PIN in Schritt 5 erneut einzugeben.
6. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  zur Bestätigung der Einstellung.

#### 9.5 Registrieren

Ihr Handapparat und die Basisstation sind vorregistriert. Es können bis zu vier Handapparate an einer einzelnen Basisstation registriert werden.

Wenn ein Handapparat aus irgendeinem Grund nicht von der Basisstation erfasst wird (  blinkt auch, wenn sich der Handapparat in der Nähe der Basisstation befindet), registrieren Sie Ihren Handapparat wie folgt.

##### Am kabellosen Handapparat:



1. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um **ANMELDEN** zu wählen.
2. Wenn Sie mehr als einen Basis haben, drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und ▲/▼, um die Nummer der Basisstation aus BASIS 1, BASIS 2, BASIS 3 und BASIS 4 auszuwählen. Hinter der Nummer der aktuell registrierten Basis befindet sich das -Symbol.
3. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  um "PIN?" anzuzeigen. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN für die Basis ein (die voreingestellte PIN ist 0000).
4. Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE  und auf dem Display erscheint "BITTE WARTEN".
5. Gleichzeitig drücken und halten Sie  **NOTRUF DES HANDAPPARATS** auf der Basisstation, um auf den Registriermodus zuzugreifen.

Nach kurzer Verzögerung ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Handapparats kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück, wobei die neue Handapparatsnummer angezeigt wird. Die Anzeige der Basisstation kehrt auch in den Bereitschaftsmodus zurück.

## 9.6 Ihr Telefon zurückstellen

Sie können Ihr Telefon auf die Voreinstellung zurücksetzen. Nach dem Rücksetzen werden alle Ihre persönlichen Einstellungen und Anruflisteneinträge gelöscht, aber Ihre Telefonbuchliste bleibt unverändert.

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **RUECKSETZ** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und Sie werden aufgefordert, die 4-ziffrige System-PIN einzugeben.
3. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN ein (die voreingestellte PIN ist 0000).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur erneuten Bestätigung.

## 10 ANRUFBEANTWORTER

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 15 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

### 10.1 Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EIN/AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 10.2 Mitteilungen auf dem AB abspielen



Wenn Sie neue Nachrichten haben, erscheint auf dem Display bspw. 02/05. Dies bedeutet, dass Sie 2 neue Nachrichten von insgesamt 5 Nachrichten haben. Die neuen Nachrichten werden zuerst wiedergegeben, danach als alte Nachrichten gespeichert, bis sie gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut wiedergegeben, nachdem alle neuen Nachrichten vollständig wiedergegeben wurden.

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  , um **NACHR. HOEREN** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  erneut, um die Nachrichtenwiedergabe zu beginnen. Auf dem Display erscheint das Eingangsdatum der Nachricht.
4. Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe auf **▲/▼**, um die Wiedergabelautstärke für die jeweilige Nachricht anzupassen.

#### HINWEIS:

Nachdem eine neue Nachricht wiedergegeben wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert werden, sofern sie nicht gelöscht wird.

5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **STOP, WEITER, ZURÜCK** zu wählen oder **LOESCHEN**, um die folgenden Funktionen während des Abspielens von Nachrichten auszuführen.
  - **STOPP:** Wiedergabe der aktuellen Nachricht abbrechen und zum **AB** zurückkehren. **GERÄTE-Menü**
  - **WEITER:** Zur nächsten Nachricht springen. Wenn eine weitere Nachricht vorliegt, wird die Datums-Info der nächsten Nachricht angezeigt.
  - **ZURUECK:** Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut wiedergeben. Es wird die Daten-Info der aktuellen Nachricht angezeigt.
  - **LOESCHEN:** Bei Löschen der aktuellen Nachricht wird die darauffolgende Nachricht wiedergegeben.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung der Einstellung.







### HINWEIS:

Ersatzweise können Sie die folgenden Schnell Tasten verwenden, um während des Abspielens von Nachrichten verschiedene Funktionen zu steuern.

- Drücken Sie **5**, um die Wiedergabe der Nachrichten zu beenden, dann drücken Sie auf die Funktionstaste OK/ Menü, um alle Nachrichten zu lesen.
- 
- Drücken Sie **4**, um die aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut wiederzugeben. Drücken Sie **4** zwei Mal, um zur vorherigen Nachricht zurückzuspringen.
- Drücken Sie **6**, um zur nächsten Nachricht zu springen.
- Drücken Sie **2**, um die aktuell abgespielte Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie **▲/▼**, um die Wiedergabelautstärke einzustellen.
- Drücken Sie **⏸** zum Ein- oder Ausschalten der Freisprechanlage

### 10.3 Alle Mitteilungen auf dem AB löschen

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ALLE LOESCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  erneut zur Bestätigung der Löschung aller alter Nachrichten.





### HINWEIS:

Sie können neue Nachrichten nicht löschen. Sie müssen diese abspielen, bevor Sie sie versuchen können, sie zu löschen.

### 10.4 Memos auf dem AB aufzeichnen

Sie können Memo-Nachrichten für einen anderen Benutzer aufzeichnen. Wenn Sie eine Memo aufzeichnen, erhöht sich der Nachrichtenzähler um Eins und die Nachricht kann so abgespielt werden, wie Nachrichten vom Anrufbeantworter. Die Aufzeichnung von Memos kann auch funktionieren, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MEMO** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung des Memos zu beginnen. Es erscheint "AUFNEHMEN".
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung des Memos zu beenden und das Memo zu speichern.

#### ODER

Drücken Sie **RECHTE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung des Memos zu beenden, ohne zu speichern, und zum AB-Menü zurückzukehren.

### 10.5 Einstellungen des Anrufbeantworters (Nur an der Basis)

#### 10.5.1 Antwortmodus einstellen

Standardmäßig ist der Anrufbeantworter auf ANTW&REC Modus eingestellt, der Anrufern ermöglicht, eine Nachricht zu hinterlassen. Dieser Modus kann auf NUR ANTWORTEN geändert werden. In diesem Modus ist es Anrufern nicht möglich, eine Nachricht zu hinterlassen. In diesem Fall werden Anrufer aufgefordert, zu einem späteren Zeitpunkt anzurufen.

Sie können ANTW & REC oder NUR ANTWORT für den Anrufbeantworter wählen.









#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANTWORTMODUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 10.5.2 Aufnahme Ihrer ausgehenden Nachricht (AGN)








Sie können Ihre eigene AGN im MIT AUFZ. Modus oder im OHNE AUFZ.-Modus aufzeichnen. Wenn Sie Ihre eigene AGN aufzeichnen, wird diese abgespielt, wenn der Anrufbeantworter einen Anruf beantwortet. Wird Ihre individuell AGN gelöscht, wird die voreingestellte AGN automatisch wiederhergestellt.

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANSAGEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **NACHR. AUFZ.** zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Aufzeichnung Ihrer AGN zu beginnen. Auf dem Display erscheint "AUFNEMHEN".
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Aufnahme zu beenden und Ihre individuelle AGN zu speichern. Ihre neu gespeicherte AGN wird automatisch abgespielt. Drücken Sie ersatzweise auf die **RECHTE DIALOGTASTE** , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die persönliche AGN zu speichern.

### 10.5.3 Ausgehende Nachricht (AGN) wiedergeben

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANSAGEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANHOEREN** zu wählen.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um Ihre persönliche AGN wiederzugeben (wenn Sie zuvor eine persönliche AGN aufgezeichnet haben). Auf dem Display erscheint "WIEDERGABE AG".
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die Wiedergabe der AGN zu beenden und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

#### HINWEIS:

Wurde vorher keine persönliche AGN aufgezeichnet, wird die voreingegebene AGN wiedergegeben.

### 10.5.4 Persönliche AGN löschen (AGN auf VOREINGABE stellen)

#### Mit dem Handapparat:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 im Abschnitt Ausgehende Nachricht (AGN).
2. Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE**, um Ihre persönliche AGN zu löschen und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. Die voreingestellte AGN wird automatisch wiederhergestellt.

#### HINWEIS:

Sie können die voreingestellte AGN nicht löschen.

### 10.5.5 Antwortverzögerung einstellen

Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, die ertönen, bevor der Anrufbeantworter reagiert und Ihre AGN abspielt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis acht Klingeltönen anspringt, oder ZEITSPARER wählen.

Die ZEITSPARER-Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die erste neue Nachricht aufgezeichnet wurde. Danach schaltet der Anrufbeantworter um und beantwortet nach etwa 2 Klingeltönen. Dies ist nützlich bei der Verwendung des Fernzugriffs. Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen und feststellen, dass er nach vier Klingeltönen noch nicht anspringt, wissen Sie, dass keine Nachrichten aufgezeichnet wurden und Sie können auflegen, ohne dass Sie die Kosten für einen Anruf zahlen müssen.

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANTW.VERZ** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um Ihre gewünschte Antwortverzögerung zu wählen.  
(Verfügbare Optionen: 2 x, 4x, 6x, 8x klingeln oder ZEITSPARER).
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 10.5.6 Aufzeichnungsdauer eingehender Nachrichten einstellen










Sie können die maximale Aufzeichnungsdauer für eingehende Nachrichten einstellen.

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **AUFNAHMEZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, Ihre gewünschte Aufzeichnungsdauer zu wählen.  
(Verfügbare Optionen: 60 Sek, 120 Sek, 180 Sek oder UNBEGRENZT).
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 10.5.7 AB-Sprache einstellen










Sie können die Sprachaufforderungssprache des Anrufbeantworters aus insgesamt 3 Sprachen auswählen.

1. Drücken Sie  und , um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie  und , um **AB-EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie  und , um **AB-SPRACHE** zu wählen.
4. Drücken Sie  und , um die gewünschte Sprachaufforderungssprache für den Anrufbeantworter zu wählen.
5. Drücken Sie  zur Bestätigung

### 10.5.8 Basis-Filter aktivieren oder deaktivieren

Sie können wählen, ob Sie den Filter an der Basisstation aktivieren oder deaktivieren möchten. Wenn der Anrufbeantworter auf EIN eingestellt ist und eine eingehende Nachricht eingesprochen wird, beginnt die Basisstation nach der gemäß Antwortverzögerung eingestellten Anzahl an Klingeltönen automatisch zu filtern.










**Mit dem Handapparat:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **MITHOEREN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 10.5.9 Komprimierungsverhältnis ändern

Es werden drei unterschiedliche Komprimierungsverhältnisse (HOCH, MITTEL und NIEDRIG) zur Auswahl gestellt, so dass Sie aus unterschiedlichen Qualitätsstufen für die Aufzeichnung eingehender Nachrichten wählen können. Je geringer das Komprimierungsverhältnis, umso höher ist die erreichte Qualitätsstufe der Aufzeichnung, und umso kürzer ist jedoch die verfügbare Aufzeichnungsdauer.

**Mit dem Handapparat:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um die **KOMPRESSION** zu wählen (Verfügbare Optionen: HOCH, MITTEL, oder NIEDRIG).
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um Ihr gewünschtes Komprimierungsverhältnis zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 10.5.10 Fernzugriff aktivieren

Ihr Telefon ermöglicht Ihnen, Nachrichten abzuhören, oder Ihren Anrufbeantworter anderweitig zu steuern. Dazu rufen Sie den Anrufbeantworter während Ihrer Abwesenheit an und geben von einem Telefon mit Tonwahlverfahren eine 4-ziffrige Fernzugriffs-PIN ein. Die Verwendung der 4-ziffrigen Fernzugriffs-PIN soll unbefugten Zugriff anderer Personen auf Ihren Anrufbeantworter verhindern.

#### 10.5.10.1 Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN ändern

**Mit dem Handapparat:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **PIN ÄNDERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die alte PIN einzugeben (die voreingestellte Fernzugriff-PIN ist 0000).
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die neue 4-ziffrige PIN einzugeben.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zwei Mal, um die neue 4-ziffrige PIN erneut einzugeben.

**HINWEIS:**

Wenn die in Schritt 6 eingegebene neue PIN nicht mit der neuen System-PIN übereinstimmt, die in Schritt 5 eingegeben wurde, wird der Benutzer aufgefordert, die gültige System-PIN in Schritt 5 erneut einzugeben.

7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** zur erneuten Bestätigung.

#### 10.5.10.2 Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren

**Mit dem Handapparat:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **ANRUFBEANTW** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **AB EINSTELLUNGEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **FERNABFRAGE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und , um **EIN** oder **AUS** zu wählen, um den Fernzugriff entsprechend ein- oder auszuschalten.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung.

### 10.5.10.3 Ferngesteuerte Handlungen

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl anrufen, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören.

1. Rufen Sie Ihren Anrufbeantworter von einem Telefon mit Tonwahlsystem an.
2. Wenn der Anrufbeantworter anspricht und die Begrüßung abspielt, drücken Sie auf **X**.
3. Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (voreingestellte PIN ist 0000).
4. Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen.

Taste	Funktionen	
	Während keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
2		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurückzuspringen.
5	Nachricht abspielen	Abspielen der aktuellen Nachricht abbrechen. Unterbrechen Sie die Wiedergabe der aktuellen Nachricht. Drücken Sie wieder auf die Taste, um die Nachricht wieder von Anfang an abzuspielen.
6		Vorwärts auf die nächste Nachricht springen
7	Anrufbeantworter einschalten	
9	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben	

#### HINWEIS:

- Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll und der Antwortmodus ANTW & AUFZEICHNUNG eingestellt, wechselt der Antwortmodus automatisch auf NUR ANTWORTEN. Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.

## 11. FEHLERSUCHE

Wenn Sie mit Ihrem Telefon auf Probleme stoßen sollten, befolgen Sie die nachstehend angeführten Empfehlungen.


Problem	Lösungen
<b>Mein Telefon funktioniert überhaupt nicht.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Akkupack installiert und richtig geladen ist.</li> <li>• Für eine optimale tägliche Leistung sollten Sie den Handapparat nach der Benutzung auf die Telefonbasis zurückstellen.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil sicher an eine Steckdose angeschlossen ist, die nicht durch einen Schalter gesteuert wird.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Telefonleitung sicher in die Telefonbasis und in den Telefonwandanschluss eingesteckt ist.</li> <li>• Ziehen Sie den Stecker des Stromkabels zur Telefonbasis ab. Warten Sie etwa 15 Sekunden und stecken Sie ihn wieder ein. Geben Sie Handapparat und Basisstation bis zu einer Minute, um sich zu synchronisieren.</li> <li>• Entnahme und Wiedereinsetzen des Akkupacks. Wenn dies nicht hilft, müssen Sie möglicherweise ein neues Akkupack erwerben.</li> <li>• Trennen Sie die Telefonbasis vom Telefonwandanschluss und schließen Sie ein funktionierendes Telefongerät an. Wenn auch das andere Telefon nicht funktioniert, so liegt das Problem vermutlich an der Verdrahtung oder am Telefondienst. Rufen Sie Ihren Telefondienstleistungsanbieter an.</li> </ul>
<b>Auf dem Display wird ein niedriger Akkustand angezeigt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platzieren Sie den Handapparat zum Aufladen auf die Telefonbasis</li> <li>• Entfernen Sie das Akkupack und legen sie ihn erneut ein. So lange benutzen, bis er völlig entleert ist, dann den Handapparat auf der Telefonbasis wieder aufladen.</li> <li>• Lösen die vorgenannten Maßnahmen das Problem nicht, muss das Akkupack ausgetauscht werden.</li> </ul>
<b>Das Akkupack lädt nicht im Handapparat, oder die Akkus des Handapparats können nicht geladen werden.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat richtig auf der Telefonbasis abgelegt wurde.</li> <li>• Entfernen Sie das Akkupack und legen sie es erneut ein. Laden Sie das Gerät nun bis zu 16 Stunden auf.</li> <li>• Kaufen Sie ein neues Akkupack.</li> </ul>

<p><b>Während eines Telefongesprächs treten Störungen auf. Meine Gespräche blenden aus, wenn ich den Handapparat benutze.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Handapparat ist möglicherweise außerhalb der Reichweite. Bringen Sie ihn näher an die Telefonbasis.</li> <li>• Wenn Sie einen Hochgeschwindigkeits-Internetdienst (Digital Subscriber Line - DSL) über Ihre Telefonleitung abonniert haben, müssen Sie zwischen der Telefonbasis und dem Telefonwandanschluss einen DSL-Filter anbringen. Der Filter verhindert Störungen und Probleme mit der Anruferkennung, die durch DSL-Interferenzen verursacht werden können. Kontaktieren Sie Ihren DSL Dienstleistungsanbieter für weitere Informationen zu DSL-Filtern.</li> <li>• Geräte oder andere kabellose Telefonapparate, die an denselben Schaltkreisen angeschlossen sind, wie die Telefonbasis, können Störungen verursachen.</li> <li>• Versuchen Sie, das Gerät oder die Telefonbasis an einen anderen Telefonwandanschluss anzuschließen.</li> <li>• Andere elektronische Produkte können bei Ihrem kabellosen Telefon Störungen verursachen. Platzieren Sie Ihr Telefon möglichst weit entfernt von den folgenden elektronischen Geräten: Funk-Router, Radiogeräte, Radiotürme, Funktürme, Handytelefongeräte, digitale Telefongeräte, Intercom-Anlagen, Zimmermonitore, Fernsehgeräte, Videogeräte, Personal Computer, Küchengeräte und andere kabellose Telefongeräte.</li> <li>• Wenn Ihr Telefon an ein Modem oder einen Überspannungsschutz angeschlossen ist, schließen Sie das Telefongerät (oder das Modem/ den Überspannungsschutz) an einem anderen Ort an. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, platzieren Sie Ihr Telefongerät und Modem weiter auseinander oder verwenden Sie einen unterschiedlichen Überspannungsschutz.</li> <li>• Der Standort Ihrer Telefonbasis kann die Leistung Ihres kabellosen Telefons beeinträchtigen. Für besseren Empfang sollte die Telefonbasis an einem zentralen Ort innerhalb Ihres Wohnraums oder Büros platziert werden, fern von Wänden oder anderen Hindernissen. In vielen Umgebungen kann die Gesamtleistung verbessert werden, indem die Telefonbasis höher aufgestellt wird.</li> <li>• Trennen Sie die Telefonbasis vom Telefonwandanschluss und schließen Sie ein verkabeltes Telefongerät an. Wenn Gespräche noch immer nicht ungestört sind, liegt das Problem vermutlich an der Verdrahtung oder am Telefondienst.</li> <li>• Kontaktieren Sie Ihren Telefondienstleistungsanbieter (ggf. gebührenpflichtig).</li> </ul>
---	---

<p><b>Übliche Instandsetzung für elektronische Geräte.</b></p>	<p>Reagiert das Telefon nicht normal, legen Sie den Handapparat in die Telefonbasis. Reagiert er nicht, versuchen Sie folgendes (in der angeführten Reihenfolge):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Telefonbasis.</li> <li>• Trennen Sie den Akku im Handapparat.</li> <li>• Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Telefonbasis wieder an den Strom anschließen.</li> <li>• Legen Sie das Akkupack wieder ein und legen Sie den Handapparat in die Telefonbasis.</li> <li>• Warten Sie, bis der Handapparat mit der Telefonbasis synchronisiert ist. Warten Sie bei diesem Vorgang bis zu einer Minute.</li> </ul>
--	---

Dieses Telefon ist nicht geerdet! Daher können einige Funktionen bei der Verwendung in Sekundäranlagen eingeschränkt sein. Kontaktieren Sie den technischen Support des Netzanbieters für weitere Informationen.

## 12. TECHNISCHE ANGABEN

Grundlegende Informationen	
Geltungsbereich	In Innenräumen: 50 m im Freien: 300 m
Betriebsdauer des Handapparats	Standby-Dauer: etwa 100 Stunden Sprechzeit: etwa 10
HF Signalbezeichnung	
Frequenz	1,88 GHz bis 1,9 GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strahlungsleistung	< 250mW
Netzteil	
Basisstation	Eingang 100-240 V 50/60 Hz; Ausgang DC6V  0.45A, 2.7W Netzgerät
Handapparat	2,4 V; 500 mAh, wieder aufladbares Akkupack

## 13 . ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE UND WARTUNG

### Pflegen des Telefons

- Ihr kabelloses Telefon enthält hochentwickelte elektronische Teile. Behandeln Sie es mit Sorgfalt.
- Gerät nicht grob behandeln.
- Legen Sie den Handapparat sanft ab.
- Bewahren Sie die ursprünglichen Verpackungsmaterialien auf, um Ihr Telefon geschützt zu verpacken, falls Sie es irgendwann versenden müssen.

### Berührung mit Wasser vermeiden

- Ihr Telefon könnte beschädigt werden, wenn es nass wird. Verwenden Sie den Handapparat nicht im Regen oder mit nassen Händen. Platzieren Sie die Telefonbasis nicht in der Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder Dusche.

### Gewitter

- Gewitter können manchmal Spannungsspitzen verursachen, die elektronische Geräte beschädigen können. Üben Sie zu Ihrer Sicherheit Vorsicht bei der Verwendung elektrischer Geräte während eines Gewitters aus.

### Reinigung Ihres Telefons

- Ihr Telefongerät verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse, das seinen Glanz über viele Jahre hinweg bewahren sollte. Nur mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtetem Tuch reinigen.
- Verwenden Sie kein überschüssiges Wasser oder Lösungsmittel jeglicher Art zur Reinigung.

### HINWEIS

Denken Sie daran, dass Elektrogeräte schwere Verletzungen verursachen können, wenn Sie nass sind oder im Wasser stehen. Sollte die Telefonbasis ins Wasser fallen, **HOLEN SIE SIE NICHT**

**HERAUS, BEVOR SIE DAS STROMKABEL AUS DER STECKDOSE UND DAS TELEFONKABEL AUS DER WAND GEZOGEN HABEN. Ziehen Sie das Gerät anschließend an den abgezogenen Kabeln aus dem Wasser.**

### VORSICHT

**EXPLOSIONSGEFAHR, FALLS DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN BATTERIETYP ERSETZT WIRD.**

**GEBRAUCHTES AKKUPACK DEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND ENTSORGEN.**

## 14 GARANTIE

Geemarc<sup>TM</sup> bietet (AmpliDECT 295 photo) Ihnen eine Garantie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie Probleme feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de). Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von jemandem auseinandergebaut werden, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

**WICHTIG:** IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

**Bitte beachten Sie:**

**Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.**

## 15 ERKLÄRUNG:



Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt (Ampli DECT 295 Photo) den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Konformitätserklärung kann unter [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) eingesehen werden.



### VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE  
E-mail: [kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com) Telefon: +49(0)30 209 95 789

Von Geemarc Telecom im China hergestellt







UG DECT295Photo\_Ge\_v1.4



**Telecom FRANCE**

2 rue Galilée-  
Parc de l'étoile

59791 GRANDE-SYNTHE Cedex  
France

E-Mail: [kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com)

Telefoon: :+49(0)30 209 95 789

## Téléphone amplifié avec répondeur



Français

<b>1.</b>	<b>TABLE DES MATIÈRES</b>	
<b>2.</b>	<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE.....</b>	<b>2</b>
3.1	Contenu de l'emballage .....	2
3.2	Emplacement.....	2
3.3	Connectez la Station de Base.....	3
3.4	Installer et charger la batterie du combiné.....	4
<b>4.</b>	<b>APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE.....</b>	<b>5</b>
4.1	Vue d'ensemble du combiné.....	5
4.2	Vue d'ensemble de la Base .....	8
4.3	Symboles et icônes affichage LCD du combiné .....	10
4.4	Structure du Menu du combiné .....	12
4.5	Texte et tableau d'entrée à chiffres.....	13
4.5.1	Caractères français.....	13
<b>5.</b>	<b>UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE.....</b>	<b>14</b>
5.1	Passer un appel externe .....	14
5.1.1	Prénumérotation .....	14
5.1.2	Sélection directe .....	14
5.1.3	Appelez à partir du répertoire.....	14
5.1.4	Appelez à partir de la liste d'appels.....	14
5.1.5	Appelez à partir de la liste des numéros bis .....	15
5.1.6	Minuterie d'appel .....	15
5.2	Répondre à un appel.....	15
5.3	La fonction Volume amplifié .....	15
5.4	Terminer un appel.....	16
5.5	Ajuster le Volume de l'écouteur ou du haut-parleur.....	16
5.6	Mettre un appel en sourdine .....	16
5.7	Mode silencieux du combiné .....	16
5.8	Verrouillage clavier du combiné .....	16
5.9	Recomposer le dernier numéro composé.....	17
5.9.1	Recomposer un numéro depuis la liste des numéros bis .....	17
5.9.2	Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire .....	17
5.9.3	Supprimer un numéro de rappel .....	17
5.9.4	Supprimer toute la liste de rappel .....	18
5.10	Recherche du combiné .....	18
5.11	Effectuer un appel interne .....	18
5.11.1	Intercom .....	18
5.11.2	Appeler tous les combinés.....	19
5.11.3	Transférer un appel externe.....	19
5.11.4	Faire un appel de conférence à 3 .....	19
<b>5</b>	<b>REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE .....</b>	<b>20</b>
5.1	Ajouter un nouveau contact téléphonique.....	20
5.2	Recherche d'un contact.....	20
5.3	Afficher un contact du répertoire téléphonique .....	20
5.4	Modifier un contact téléphonique.....	21
5.5	Supprimer un contact téléphonique .....	21
5.6	Supprimez l'Ensemble du Répertoire .....	21
5.7	Vérifiez l'utilisation de l'annuaire.....	22
5.8	Définir les numéros de numérotation rapide .....	22
5.8.1	Ajouter ou modifier le numéro de numérotation rapide ....	22
5.8.2	Supprimer un numéro de numérotation rapide .....	22
<b>6</b>	<b>AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU) .</b>	<b>23</b>
6.1	Afficher la liste d'appel .....	23
6.2	Enregistrer un numéro de liste d'appel dans l'annuaire .....	23
6.3	Supprimer une entrée dans la liste d'appels .....	24
6.4	Supprimer toute la liste de rappel.....	24
<b>7</b>	<b>TOUCHES DE MÉMOIRE DIRECTE .....</b>	<b>25</b>
7.1	Définir les touches de mémoire directe dans le combiné .....	25
<b>8</b>	<b>TOUCHES DE MÉMOIRE PHOTO .....</b>	<b>25</b>
<b>9</b>	<b>PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE .....</b>	<b>26</b>
9.1	Paramètres de l'horloge .....	26
9.2	Réglages de l'alarme (combiné uniquement).....	27
9.3	Réglages du combiné.....	28
9.3.1	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes... 28	
9.3.2	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes.. 28	
9.3.3	Régler le Volume de la sonnerie .....	28
9.3.4	Définir la Tonalités d'alerte.....	29
9.3.5	Sélectionnez la Base.....	29
9.3.6	Définir la langue du combiné .....	29
9.3.7	Renommez le combiné .....	29
9.3.8	Choisissez les données à afficher au ralenti.....	30
9.3.9	Définir la réponse Auto.....	30
9.4	Réglages de la base en utilisant le combiné.....	31
9.4.1	Régler la mélodie de sonnerie .....	31
9.4.2	Réglage du volume de sonnerie .....	31
9.4.3	Dés-enregistrer le combiné .....	31
9.4.4	Définissez le Mode de numérotation .....	31
9.4.5	Régler le temps de Flash.....	32
9.4.6	Changer le Code PIN du système .....	32
9.5	Enregistrement.....	33
9.6	Réinitialiser votre téléphone .....	34
<b>10</b>	<b>RÉPONDEUR AUTOMATIQUE .....</b>	<b>35</b>
10.1	Répondeur commutation marche/arrêt .....	35
10.2	Écouter les Messages sur TAM .....	35
10.3	Supprimer tous les Messages du répondeur.....	36
10.4	Enregistrement d'un mémo.....	37
10.5	Réglages du répondeur.....	37
10.5.1	Définir le Mode de réponse .....	37

10.5.2	Enregistrer votre annonce.....	38
10.5.3	Lecture du Message sortant (OGM) .....	38
10.5.4	Supprimer une annonce personnalisée .....	39
10.5.5	Définir le Mode de réponse .....	39
10.5.6	Définir la durée d'enregistrement du Message entrant .....	39
10.5.7	Définir la langue du répondeur .....	40
10.5.8	Activer ou désactiver l'Écran de la Base .....	40
10.5.9	Modifier le taux de Compression .....	40
10.5.10	Activer l'accès à distance .....	41
10.5.10.1	Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance .....	41
10.5.10.2	Activer ou désactiver l'accès à distance .....	41
9.5.10.3	Opérations à distance .....	42
<b>11</b>	<b>DÉPANNAGE .....</b>	<b>43</b>
<b>12</b>	<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES .....</b>	<b>46</b>
<b>13</b>	<b>INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE .....</b>	<b>47</b>
<b>14</b>	<b>GARANTIE .....</b>	<b>48</b>
<b>15</b>	<b>DÉCLARATIONS.....</b>	<b>49</b>

# 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, les précautions élémentaires de sécurité doivent être prises en compte afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment les suivantes :

1. Lisez et comprenez toutes les instructions.
2. Suivez tous les avertissements et les instructions inscrites sur le produit.
3. Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau (par exemple près d'une baignoire, un évier de cuisine, piscine).
5. N'exposez pas le téléphone à la lumière du soleil ou au froid extrêmes. Ne placez pas le téléphone à proximité d'une source de chaleur comme les radiateurs, fours, etc.
6. Ne surchargez pas les prises électriques murales ou les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou un choc électrique.
7. Débranchez l'appareil de la prise murale et adressez-vous au distributeur sous les conditions suivantes :
  - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou effiloché.
  - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions.
  - Si le produit a chuté et le boîtier a été endommagé.
  - Si le produit présente un changement distinct dans la performance.
8. Évitez d'utiliser le téléphone (autre qu'un type sans fil) pendant un orage. Il peut y avoir un risque d'électrocution par la foudre.
9. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans le voisinage.
10. Utilisez uniquement le pack de batterie NiMH (Nickel métal hydrure-) fourni ! Les périodes de fonctionnement pour les combinés ne s'appliquent qu'avec les capacités de batterie par défaut.
11. L'utilisation d'autres types de piles ou de batteries/piles non rechargeables peuvent être dangereuse. Ils peuvent causer des interférences ou un endommagement de l'appareil. Le fabricant ne se tiendra pas responsable des dommages découlant de cette non-conformité.
12. N'utilisez pas de baies de chargement de tiers. La batterie peut être endommagée.
13. La batterie ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil ou un incendie et être immergé dans l'eau.
14. Pour les appareils connectables, la prise de courant (adaptateur) doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

## AVERTISSEMENT pour la mise en place

1. Lorsque le symbole de la poubelle sur roues barrée est sur un produit, Cela signifie que le produit est couvert par la Directive 2002/96/ce européenne.
2. Tous les produits/batterie électrique et électronique doit être jeté séparément des déchets municipaux par l'intermédiaire de sites de collecte désignés, nommés par le gouvernement ou les autorités locales.
3. Le recyclage de votre ancien appareil/batterie aidera à réduire les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre ancien appareil/batterie, veuillez contacter votre mairie, service de recyclage des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## 2. MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE

### 2.1 Contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants :

- 1 Station de base photo
- 1 Combiné sans fil
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Batterie rechargeable NiMH
- 1 Cordon de ligne téléphonique
- 1 Manuel utilisateur

### 2.2 Emplacement

Pour une couverture maximale et afin de réduire les interférences, voici quelques conseils, que vous devriez considérer lorsque vous placez l'unité de base,

- Placez-le à un endroit pratique, haut et central avec aucun obstacle entre le combiné et l'unité de base dans votre intérieur.
- Placez-le loin des appareils électroniques tels que les appareils sans fil, radios, téléviseurs, ordinateurs personnels, fours à micro-ondes ou autres téléphones sans fil.
- Éviter d'être en face de fréquence radio émetteurs, tels que les antennes externes des stations de téléphonie mobile cellulaire.
- Éviter de le brancher sur le même circuit que d'autres gros appareils ménagers électriques en raison du risque d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou l'unité de base à une autre prise de courant.

Si la réception pour un emplacement de l'unité de base n'est pas satisfaisante, déplacez-le vers un autre emplacement pour une meilleure réception.


Selon les conditions environnantes ainsi que des facteurs spatio-temporels, la portée peut être réduite. La portée à l'intérieur est normalement inférieure à l'extérieur.

### 2.3 Connectez la Station de Base

Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique non contrôlée par un interrupteur mural.

Faire passer les cordons dans les rainures.

Branchez la petite extrémité de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation à l'arrière de la base du téléphone.

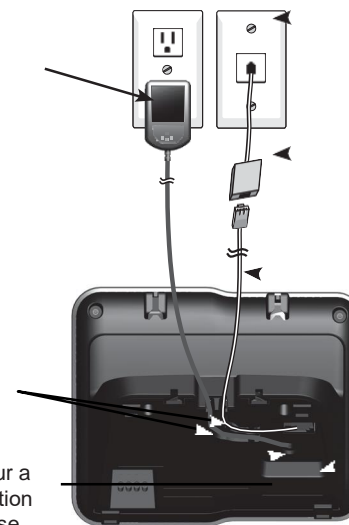

Branchez le cordon sur une prise téléphonique ou un filtre ADSL.

Un filtre ADSL (non fourni) est nécessaire si vous avez l'Internet ADSL. Le filtre ADSL doit être branché sur la prise téléphonique murale.

Cordon de ligne.

Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique dans la prise de **TEL. LINE** à l'arrière de la base du téléphone.


#### REMARQUE

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la station de base.


Classée TNT-3 selon la norme EN62368-1.

Classé «tension dangereuse» selon la norme EN62368-1

## 2.4 Installer et charger la batterie du combiné

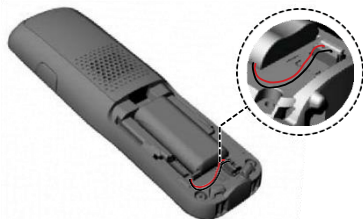

1. Branchez le connecteur de la batterie dans la prise du compartiment de la batterie du combiné. Insérez la batterie fournie comme indiqué.

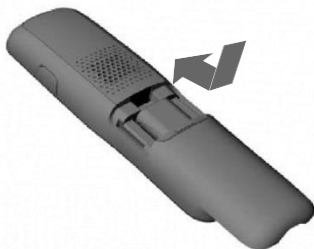

2. Alignez le couvercle contre le compartiment à piles et puis faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


3. Chargez le combiné en le plaçant face vers l'avant dans le chargeur. Vous entendez un bip lorsque le combiné est en charge dans le chargeur.

### REMARQUES

- Utilisez uniquement la Batterie rechargeable NiMH
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débrancher le et retirer la batterie pour éviter les éventuelles fuites de liquide.

## 3. CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE

### 3.1 Vue d'ensemble du combiné

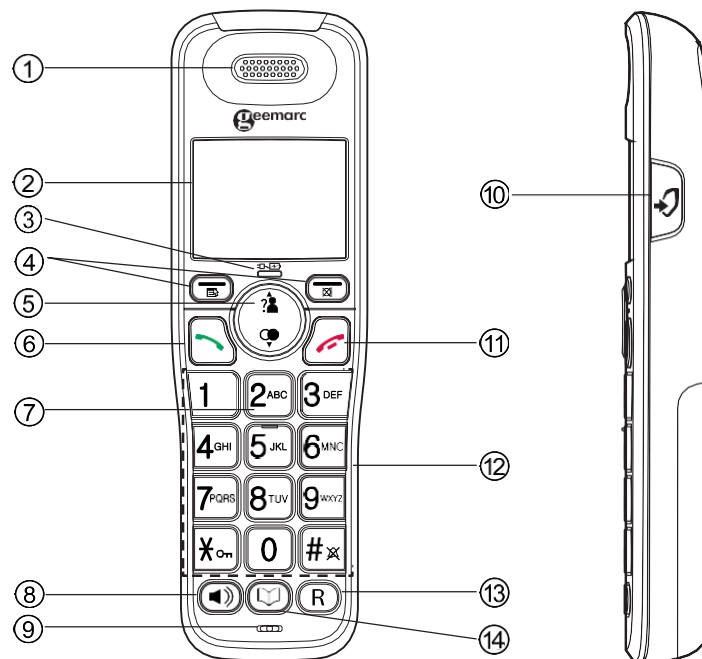

#### 1. ÉCOUTEUR

#### 2. AFFICHAGE LCD

#### 3. VOYANT DE CHARGE ( )

Allumé lorsque le combiné est en charge dans le chargeur.

#### 4. TOUCHES

##### MENU/OK ( )

**En mode veille** : Appuyez pour accéder au menu principal.

**Dans le mode sous-menu** : Appuyez pour confirmer la sélection.

**Pendant un appel** : Permet d'accéder à l'interphone/répertoire/liste d'appels.

## INT/MUET/EFFACER (🔇)

**Menu principal** : Appuyez pour revenir à l'écran de veille.

**Mode sous-menu** : Appuyez pour revenir au menu précédent.

**Mode sous-menu** : Maintenez enfoncer pour revenir en veille.

**Mode édition/pré-composition** : supprimer un caractère/chiffre.

**Mode d'édition/pré-composer** : supprimer tous les caractères/chiffres.

**Pendant un appel** : Appuyez sur muet pour désactiver le micro/ré appuyez sur la touche pour remettre le micro.

**Mode veille** : Appuyez pour appeler en mode interphone un autre combiné.

## 5. HAUT/APPEL (👤)

**En mode veille** : Appuyez pour accéder à la liste des appels entrants.

**Menu** : Appuyez pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

**Liste des contacts/Liste de recomposition/appel** : Appuyez pour défiler vers le haut.

**Mode édition** : déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

**Pendant un appel** : Appuyez pour augmenter le volume d'écoute.

## 6. PARLER (🗨️)

**Mode ralenti/pré-composer** : Appuyez pour effectuer un appel en mode écouteur.

**Liste des contacts/Liste de recomposition/appel** : Appuyez pour effectuer un appel à l'entrée sélectionnée dans la liste en mode oreillette.

**Au cours de la sonnerie** : Appuyez pour effectuer un appel en mode écouteur.

## 7. LISTE VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (👇)

**En mode veille** : Appuyez pour accéder à la liste de recomposition.

**Dans le menu** : Appuyez pour faire défiler vers le bas les éléments de menu.

**Liste des contacts/Liste de recomposition/appel** : Appuyez pour faire défiler la liste vers le bas.

**En mode d'édition** : Appuyez dessus pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

**Pendant un appel** : Appuyez dessus pour diminuer le volume d'écoute.

## 8. HAUT-PARLEUR (🔊)

**En mode veille/pré-composer** : Appuyez pour effectuer un appel

**En mode haut-parleur**. Appuyez de nouveau pour passer au mode écouteur.

**Dans la liste des contacts/Liste de recomposition/appel** : Appuyez pour effectuer un appel à l'entrée sélectionnée dans la liste en mode haut-parleur. Appuyez de nouveau pour passer en mode écouteur.

**Au cours de la sonnerie** : Appuyez pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Appuyez à nouveau pour passer en mode oreillette.

## 9. MICROPHONE

## 10. MODE AMPLIFIÉ (🔊)

**Pendant un appel** : Appuyez pour activer/désactiver la fonction MODE AMPLIFIÉ.

## 11. PARLER (🗨️)

**Pendant un appel** : Appuyez pour terminer un appel et revenir à l'écran de veille.

**En mode menu/mode d'édition** : Appuyez pour revenir au menu précédent.

**En mode menu/mode d'édition** : Maintenez enfoncer la touche pour revenir à l'écran de veille.

**En mode veille** : Appuyez et maintenez pour l'éteindre.

Appuyez et maintenez quand il est éteint pour l'allumer.

## 12. CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE\* (✱), DIESE# (##)

**Mode édition** : Appuyez pour insérer un chiffre / caractère / ✱ / #

La touche ✱ en mode "veille" : Appuyez et maintenez pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

La touche # en mode "veille" : Appuyez et maintenez pour activer/désactiver la sonnerie.

La touche 0 en mode veille/pré-composer/numéro en mode édition :

Maintenez enfoncer pour insérer une pause.

## 13.R


**En mode menu/mode d'édition** : Appuyez dessus pour insérer un flash.

**Pendant un appel** : Appuyez pour répondre à un nouvel appel si vous avez souscrit au service d'appel en attente de votre fournisseur de services.

## 14. REPERTOIRE (📖)

**En mode veille** : Appuyez dessus pour accéder au répertoire.

### 3.2 Vue d'ensemble de la Base

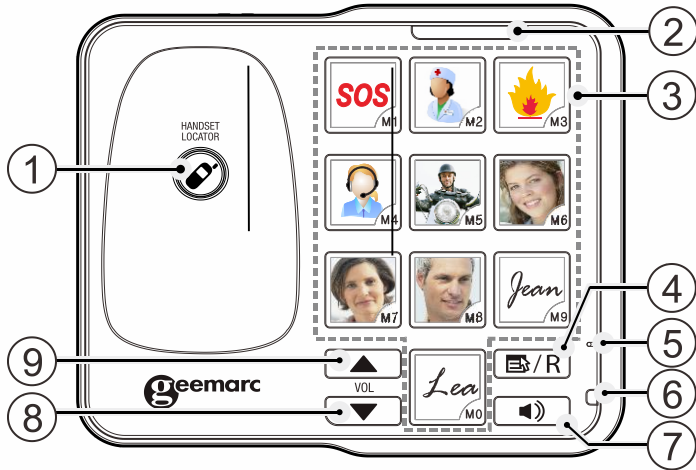

#### 1. 🔔 / RECHERCHE DE COMBINE

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche pour mettre en mode sonnerie les combinés.

#### 2. EN COURS D'UTILISATION

**Allumé** lorsque les combinés sont en cours d'utilisation, ou lorsque le répondeur répond à un appel entrant.

**Allumé** quand la procédure d'enregistrement est activée.

**Clignote** lorsqu'il y a un appel entrant ou lorsque les combinés sont désenregistrés.

**Clignote** quand un autre téléphone est utilisé.

#### 3. TOUCHES MEMOIRE PHOTO

10 grandes touches mémoire photo ou pour numérotation

#### 4. FLASH/ PROGRAMMATION

**En ligne** : Appuyez sur la touche pour faire un Flash.

**En mode veille** : Appuyez sur la touche pour programmer une mémoire photo

#### 5- MICROPHONE

#### 6- INDICATEUR D'ACTIVATION DU MAIN LIBRE

#### 7- TOUCHE MAIN LIBRE

**Note** : Attendre 2 secondes avant de composer le numéro de téléphone

#### 8- VOL-

**En mode main libre** : appuyez sur la touche pour réduire le volume

**En mode veille** : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de sonnerie.

#### 9- VOL+

**En mode main libre** : appuyez sur la touche pour augmenter le volume













**En mode veille** : appuyez sur la touche pour augmenter le volume de sonnerie






### 3.3 Symboles et icônes affichage LCD du combiné

L'affichage à l'écran vous renseigne sur l'état actuel du téléphone..



	Présent quand le combiné est à portée de la base. Clignote lorsque le combiné est hors de portée de la base ou ne peut pas communiquer avec la base.
	Présent quand un appel interphone est en cours. Clignote lorsqu'il y a un appel interne ou un appel interne est maintenu.
	Présent quand un appel est en cours. Clignote lorsqu'il y a un appel entrant.
	Présent lorsque le haut-parleur est en marche.
	Présent quand la batterie est complètement chargée. S'anime lorsque la batterie est en charge.
	Clignote en cas de batterie faible détecté pour indiquer qu'il doit être rechargé.
	Présent lorsque le répondeur téléphonique (RT) est allumé. Clignote lorsqu'un nouveau message est reçu dans le répondeur.
	Présent lorsqu'une alarme est activée. Clignote lorsque l'alarme programmée est en fonctionnement.
	Présent quand un nouveau Message Vocal en Attente (MVA) reçu n'est pas encore lu. Disparaît lorsque tous les messages vocaux ont été lus.
	Présent quand le clavier est verrouillé.
	Présent quand la sonnerie est désactivée.
	Présent lorsqu'il y a davantage de chiffres existant avant le texte actuellement affiché.

	Présent quand les autres chiffres existant après le texte actuellement affiché.
<b>OK</b>	Appuyez pour confirmer la sélection en cours, si possible.
	Présent quand il s'agit d'un nouveau appel (s) dans liste des appels.
	Défilement haut / bas les éléments de menu / annuaire / recomposer la liste / liste d'appels.
<b>C</b>	Appuyez pour effacer un caractère ou arrêter l'alarme, si possible, appuyez sur pour désactiver / réactiver le son pendant un appel.

### 3.4 Structure Menu du combiné

En mode veille, en appuyant sur la **TOUCHE GAUCHE** va accéder au menu. Se référer à ce qui suit pour la structure du menu.

Key Press **TOUCHE GAUCHE**

REPertoire	JOURNAL	REGL BASE	REGL COMB	MEM DIRECTE
Examiner la liste du répertoire	Examiner la Liste d'appels	SONN BASE	SONNERIE	M1
		VOL SONNERIE	ALERTE SON	M2
		SUPPR-COMB	CHOIX BASE	M3
Sous un contact:	Sous une entrée sélectionnée de la liste du journal :	NUMEROTATION	LANGUE	M4
AJOUTER		TPS FLASH	NOM COMB	
VISIONNER	AJOUTER	MODIF-PIN	AFFICHAGE	
MODIFIER	SUPPRIMER		REP-AUTO	
SUPPRIMER				
SUP -TOUT	SUP-TOUT			
ETAT MEM	DETAILS			
NUM RAPIDE	TYPE APPEL			

CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE

DATE & HEURE	ALARME	ASSOCIER	R.A.Z	REPONDEUR
FORMAT DATE	ON	BASE 1	CODE PIN?	LIRE MSG
FORMAT HRS	OFF	BASE 2		SUP-TOUT
REGL HEURE		BASE 3		MEMO
REGL DATE		BASE 4		REP M/A
				REGL REP
				MODE REP
				LANGUE REP
				ANNONCES
				NB DE SONNERIE
				TPS ENR
				COMPRESSION
				FILTRAGE
				CODE INT.
				MODIF PIN

### 3.5 Texte et tableau d'entrée à chiffres

Les tableaux suivants vous indiquent où se trouve chaque caractère de lettre et de ponctuation. Ce sera utile lorsque vous rangez un nom dans le répertoire téléphonique ou renommez votre combiné.

En mode d'édition, un curseur est affiché pour indiquer la position d'entrée texte actuelle. Il est placé à droite du dernier caractère entré.

#### Conseils de rédaction :

1. Une fois qu'un caractère est sélectionné, le curseur se déplace vers la position suivante après une courte pause.
2. Vous pouvez déplacer le curseur dans le texte par pour modifier l'entrée de texte.
3. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE** du combiné pour supprimer le dernier caractère.
4. Appuyez et maintenez la **TOUCHE DROITE** du combiné pour supprimer la chaîne de texte entier.

#### 3.5.1 Caractères Français

Touche	Édition alphanumérique (Pour le nom du répertoire édition et renommer le combiné)										Numéro d'édition (pour l'édition numéro de téléphone, date / heure édition)	
	Appuyez	1er e	2èm e	3èm e	4èm e	5è me	6èm e	7èm e	8èm e	9èm e		10èm e
1	espace	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, P (Pause)
*	*	?	/	\	(	)						*
#	#	'	,	-	.	&						#

## 4. UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE

### 4.1 Passer un appel externe

#### 4.1.1 Numérotation préparatoire

##### A partir du combiné:


Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur  ou  pour composer le numéro. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  pour effacer l'entrée.

#### 4.1.2 Sélection directe

##### A partir du combiné:





Appuyez sur  ou  pour prendre la ligne, puis entrez le numéro de téléphone.

##### A partir de la base/

Appuyez sur  pour prendre la ligne, puis entrez le numéro de téléphone avec les photos.








#### 4.1.3 Appelez à partir du répertoire

##### A partir du combiné:

1. Appuyez sur  pour accéder au répertoire et appuyez sur  pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
2. Appuyez sur  ou  pour composer l'entrée sélectionnée. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.

#### 4.1.4 Appelez à partir de la liste d'appels

##### A partir du combiné :







1. Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appels. **OU**
1. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur  pour sélectionner **JOURNAL**.
3. Appuyez sur  pour sélectionner l'entrée de liste d'appel souhaitée.
4. Appuyez sur  ou  pour composer l'entrée de liste d'appel sélectionné. Appuyez sur  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé dessus avant.

#### 4.1.5 Appel à partir d'une photo de la base

**En mode veille**, appuyez et maintenez la mémoire photo jusque-là LED (6) s'allume sur la base.

#### 4.1.6 Appelez à partir de la liste des numéros bis

##### A partir du combiné :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de recomposition.
2. Appuyez sur  pour sélectionner la direction désirée numéro de recomposition.
1. Appuyez sur  ou  pour composer numéro de recomposition sélectionné. Appuyez sur  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé dessus avant .



#### 4.1.7 Minuterie d'appel

Votre combiné ou la base compte automatiquement la durée de chaque appel. La minuterie d'appel s'affiche quelques secondes après que l'appel terminé. Elle est affichée au format heures, minutes et secondes (HH :MM : SS).

### 4.2 Répondre à un appel

##### A partir du combiné:

Si le combiné n'est pas sur la station de base :

Quand le téléphone sonne, appuyez sur  or  pour répondre à un appel. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.



Si le combiné est sur la station de base et la **RÉPONSE AUTOMATIQUE** a été programmer : Quand le téléphone sonne, décrochez le combiné pour répondre à un appel.

### 4.3 La fonction MODE AMPLIFIE

La fonction AMPLIFIE vous permet d'amplifier le volume de l'écouteur pour compenser la sensibilité limitée de l'oreille.

##### A partir du combiné :

##### Pour activer la fonction MODE AMPLIFIE :

- Appuyez sur  à tout moment pendant un appel. "BOOST ON" s'affiche à l'écran.
- Lorsque la fonction AMPLIFIE est activée, appuyez sur  pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.

##### Pour désactiver la fonction de rappel et le volume de l'écouteur de retour à la normale :


- Appuyez sur  à nouveau et l'indicateur supérieur combiné s'éteignent.

##### REMARQUE :

La fonction BOOSTER se fermera automatiquement lorsque l'appel est terminé.

## 4.4 Terminer un appel

### A partir du combiné:

Pendant un appel, appuyez sur  pour terminer l'appel **OU**  
Remplacez le combiné sur la base pour terminer l'appel.


### A partir de la base :

Appuyez sur  pour terminer l'appel en mode main libre.


## 4.5 Ajuster l'écouteur et le Volume du haut-parleur

Il existe 5 niveaux (VOLUME 1 à VOLUME 5) à choisir pour chaque volume écouteur et haut-parleur.

### A partir du combiné :Pendant un appel :

Appuyez sur  pour sélectionner entre VOLUME 1-5. Le réglage actuel est affiché. Lorsque vous terminez l'appel, le paramètre restera au dernier niveau sélectionné.

### A partir de la base : Pendant un appel en mode main libre :



Appuyez sur  pour augmenter ou diminuer le volume du main libre.

## 4.6 Mettre un appel en sourdine

Avec l'appel en sourdine, vous pouvez parler à quelqu'un à proximité sans laisser l'appelant vous entendre lors d'un appel.


### A partir du combiné :

#### Pendant un appel :

Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  pour couper le micro et « MUET » sera afficher sur l'écran du combiné. Votre interlocuteur ne vous entend pas. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  pour rallumer le micro.

## 4.7 Mode silencieux du combiné

En mode veille, appuyez et maintenez **#**  pour éteindre la sonnerie du combiné.



 S'affichera sur l'écran du combiné.



En mode silencieux, appuyez et maintene **#**  pour activer la sonnerie du combiné.

 disparaîtra.

## 4.8 Définir le verrouillage du clavier combiné

Activer/désactiver le verrouillage du clavier pour éviter de mauvaise opération.

En mode veille, appuyez et maintenez **X**  pour activer le verrouillage.  s'affichera sur l'écran du combiné.





En mode verrouillage, appuyez et maintenez **X**  pour désactiver le verrouillage.  disparaîtra.

## 4.9 Recomposition de l'un des 10 derniers numéros composés

Vous pouvez rappeler jusqu'à 10 des derniers numéros appelés sur le combiné sans fil ou sur la base du téléphone. Si vous avez enregistré un nom dans l'annuaire pour correspondre avec le numéro, le nom sera affiché à la place. Le numéro plus récemment composé s'affiche en haut de la liste de recomposition.

### 4.9.1 Recomposer un numéro depuis la liste les numéros bis

#### A partir du combiné:







1. En mode veille, appuyez  pour accéder à la liste de recomposition.
2. Appuyez sur  pour parcourir la liste de recomposition.
3. Appuyez sur  ou  pour recomposer le numéro.

#### REMARQUE :

S'il n'y a pas de numéro dans la liste des numéros bis, l'afficheur indique « Vide ».




### 4.9.2 Enregistrer un numéro de rappel dans l'annuaire

#### A partir du combiné:

1. Suivez l'étape 1 et 2 de la section 4.9.1.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **AJOUTER**.
3. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  entrée le nom.
4. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour stocker le numéro dans le répertoire.
5. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner la liste des mélodies.
6. Appuyez  pour parcourir la liste des mélodies. La mélodie respective jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.
7. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.





### 4.9.3 Supprimer un numéro de rappel

#### A partir du combiné:

1. Suivez l'étape 1 et 2 de la section 4.9.1.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et  pour **SUPPRIMER**.
3. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### 4.9.4 Supprimer toute la liste de rappel


##### A partir du combiné:







1. Suivez l'étape 1 et 2 de la section 4.9.1.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et  pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour reconfirmer.

#### 4.10 Trouver le combiné

Cette fonctionnalité vous aide à trouver votre combiné.

Vous pouvez localiser le combiné sur la station de base comme ci-dessous.

- En mode veille, appuyez sur /**HANDSETLOCATOR**.

Tous les combinés enregistrés sur la base vont produire une tonalité, et « APPELER » Clignotera sur l'écran Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant  /  /  /  Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  de n'importe quel combiné ou /**HANDSET LOCATOR** sur la base pour arrêter l'appel.

##### REMARQUE :




S'il y a un appel entrant pendant la recherche, le téléphone sonnera avec la mélodie de l'appel entrant.

#### 4.11 Effectuer un appel interne

Cette fonctionnalité permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes et de faire des appels de conférence. Si le combiné appelé n'est pas répondu dans les 60 secondes, il cesse de sonner.

##### 4.11.1 Intercom

##### A partir du combiné:

1. En mode veille, appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  et les numéros des combinés enregistrés seront affichés sauf celui du combiné appelant.
2. Entrez le numéro du combiné à appeler.
3. Le combiné appelé sonne. Appuyez sur  ou  sur le combiné appelé pour faire un appel interne.

##### A partir de la base :

If vous recevez un appel téléphonique en mode main libre, l'appel sera automatiquement transféré sur le combiné si vous le décrochez de la base.

##### REMARQUE :

Si seulement 1 combiné sans fil est enregistré à la station de base, l'appel interne ne sera pas disponible.

##### 4.11.1 Appeler tous les combinés





##### A partir du combiné :

1. En mode veille, appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  et les numéros des combinés enregistrés s'afficheront sauf le combiné appelant.
2. Appuyez sur la touche 9 pour faire sonner tous les combinés enregistrés.

##### 4.11.3 Transférer un appel externe

##### A partir du combiné:

##### Pendant un appel externe:


1. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et  pour sélectionner **INTERCOM**.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner le combiné que vous désirez communiquer par interphone.
3. L'appel externe est automatiquement mis en attente et le combiné appelé sonne.
4. Appuyez sur  ou  du combiné appelé pour créer un appel interne.
5. Appuyez sur  du combiné appelant ou replacez le combiné appelant sur la base pour mettre fin à l'appel en cours avec la partie externe.
6. L'appel externe est transféré vers le combiné appelé.

##### 4.11.4 Faire un appel de conférence à 3

La fonctionnalité de téléconférence permet un appel externe partager avec le combiné de base à fil et 1 sans fil ou les deux combinés sans fil. Les trois parties peuvent partager la conversation et aucun abonnement réseau n'est nécessaire.

##### A partir du combiné :

##### Pendant l'appel externe :

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la section 4.11.3.
2. Appuyez et maintenez  sur le combiné appelant pour établir la conférence téléphonique.

##### REMARQUE :

Toute partie (combiné à cordon base ou sans fil) raccroche au cours d'une conférence téléphonique laissera l'autre partie, Présent dans l'appel externe.








## 5 ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 50 contacts privés dans le combiné et dans la base avec noms et numéros. Chaque contact peut avoir un maximum de 20 chiffres pour le numéro de téléphone et de 12 caractères pour le nom. Vous pouvez également sélectionner différentes sonneries pour vos entrées d'annuaire téléphonique. Tous sont stockés dans l'ordre alphabétique.

### 5.1 Ajouter un nouveau contact téléphonique

**A partir du combiné :**

**En veille :**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **REPertoire** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder à l'annuaire.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **Ajouter**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nom.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le numéro.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner la sonnerie souhaitée pour votre nouvelle entrée.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour stocker la nouvelle entrée.

### 5.2 Recherche d'un contact téléphonique

**A partir du combiné:**

**En veille:**

1. Accéder à la liste du répertoire téléphonique.
2. Entrez le premier caractère du nom désiré dans le répertoire téléphonique en appuyant plusieurs fois.

### 5.3 Afficher un contact téléphonique

**A partir du combiné:**








**En veille:**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour **REPertoire** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder à la liste de contact.
2. Appuyez **▲/▼** pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **VISIONNER**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour rechercher le nom, le numéro et la mélodie du contact.

### 5.4 Modifier un contact téléphonique

**A partir du combiné:**





**En veille:**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **REPertoire** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder à la liste de contact.
2. Appuyez **▲/▼** pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **EDITER**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et le contenu actuel de l'affiche d'entrée de répertoire sélectionné.
5. Modifiez le nom et appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE** .
6. Modifiez le numéro, puis appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE** .
7. Appuyez **▲/▼** pour choisir votre sonnerie.
8. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer le réglage.

### 5.5 Supprimer un contact téléphonique

**A partir du combiné:**





**En veille:**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **REPertoire** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez **▲/▼** pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **SUPPRIMER**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 5.6 Supprimez l'Ensemble du Répertoire

**A partir du combiné:**





**En veille:**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **REPertoire** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour reconfirmer.

## 5.7 Vérifiez l'utilisation de l'annuaire

Vous pouvez vérifier le nombre d'entrées utilisé dans votre téléphone et combien d'entrées d'annuaire sont disponibles pour stocker dans l'annuaire téléphonique.

### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **REPertoire** et puis appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir **ETAT MEM.** L'affichage indique « XX/50 » (XX Voir le nombre d'entrées de l'annuaire téléphonique)
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 5.8 Définir les numéros de numérotation rapide


Après avoir réglé les numéros rapides, vous pouvez composer le nombre prédéterminé en appuyant sur les touches des chiffres respectifs de mode "veille".

### 5.8.1 Ajouter ou modifier le numéro de numérotation rapide




#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **REPertoire** et puis appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **NUM RAPIDE.**
3. Appuyez **▲/▼** et **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner entre la touche 2 à 9.

S'il n'y a aucun numéro stocké dans la touche sélectionnée :



4. Appuyez **▲/▼** pour sélectionner une entrée dans la liste de l'annuaire téléphonique.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

Ou s'il existe déjà un certain nombre stocké dans la touche sélectionnée :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **MODIFIER.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner un contact téléphonique.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 5.8.2 Supprimer un numéro de numérotation rapide

#### A partir du combiné:

1. Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 5.8.1.
2. Appuyez **▲/▼** pour sélectionner un contact téléphonique.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **SUPPRIMER.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 6 AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU)

Cette fonctionnalité est disponible si vous avez souscrit au service « Identification de l'appelant » avec votre fournisseur. Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 20 appels reçus sur le combiné avec les informations de date/heure dans la liste d'appels du téléphone. Le numéro s'affichera sur l'écran LCD lorsque le téléphone sonne. Si le numéro correspond avec l'une des entrées de l'annuaire privé, enregistré dans le Répertoire privé le nom de l'appelant sera affiché avec le numéro. Le téléphone sonnera avec la mélodie associée à cette entrée d'annuaire.

Si le numéro de l'appelant est désactivé pour envoyer des informations sur l'appelant, « INDISPONIBLE » s'affichera.


Si l'appel est un appel international ou avec un nombre inconnu, « hors de la zone » s'affichera.

En mode veille, si les trois derniers appels sont reçus, « 3 appels » seront affichés.

### 6.1 Afficher la liste des appels

Les appels sans réponse sont enregistrés dans le journal d'appels avec le tout dernier appel en haut de la liste. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien sera remplacé. L'appel sans réponse est marqué avec ★

#### A partir du combiné :






1. Appuyez sur **▲**  pour accéder à la liste d'appels.

#### OU

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **JOURNAL.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour voir l'entrée de liste d'appel souhaitée.



### 6.2 Enregistrer un numéro de liste d'appel dans l'annuaire

#### A partir du combiné:

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **AJOUTER.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nom.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionné le numéro d'appel, la liste s'affichera.
5. Modifier le numéro si nécessaire.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner la mélodie.
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.




### 6.3 Supprimer une entrée dans la liste d'appels

#### A partir du combiné:

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 6.4 Supprimer toute la liste de rappel



#### A partir du combiné:

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour reconfirmer.

## 7 TOUCHES DE MÉMOIRE DIRECTE



Vous pouvez stocker dans la mémoire directe (**M1** à **M4**) les numéros dans le combiné. Ensuite, vous pouvez les composer directement depuis le mode veille en utilisant un combiné Photodect 295 photo vendu en option.

### 7.1 Définir les touches de mémoire directe dans le combiné

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **MEM DIRECT**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour la clé de mémoire d'édition (**M1** à **M4**).
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et entrez un nouveau numéro ou modifier le numéro déjà enregistré.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 8 TOUCHES MEMOIRES PHOTOS

Vous avez la possibilité de programmer 10 touches mémoires photos.

**En mode veille** : Appuyez sur , entrez votre numéro de téléphone en utilisant les touches photos (par exemple M0 pour le chiffre 0), appuyez sur  et appuyez sur la photo que vous avez choisie.

**REMARQUE** : Pour utiliser une touche mémoire photo, en mode veille, appuyez et maintenez la mémoire photo jusque-là LED (6) s'allume sur la base.

Si vous souhaitez passer l'appel de la base au combiné, retirez le combiné de la base.



# 9. REGLAGES DU TÉLÉPHONE





Votre téléphone est livré avec une sélection de paramètres que vous pouvez modifier pour personnaliser votre téléphone comme vous le voulez.

## 9.1 Paramètres de l'horloge





Vous aurez besoin de définir la date et l'heure afin que vous sachiez quand vous avez reçu des messages sur le répondeur ou appelez des entrées de la liste.

**A partir du combiné :**





**Définir le format de Date**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour afficher **FORMAT DATE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour choisir votre format de date souhaité (JJ--MM--AA ou MM--JJ--AA).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

**Définir le format de l'heure**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **FORMAT HRS**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour choisir votre format de l'heure désirée (12h ou 24h).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.





**Régler l'heure**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **REGL HEURE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez les informations de temps. Le temps entré sera dans le format que vous définissez dans la section 9.1.1.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

**REMARQUE :**

Si l'heure est déjà mise, l'heure actuelle s'affiche, dans le cas contraire, « HH--MM » s'affichera.



**Régler la Date**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour choisir la **REGL DATE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez les informations de date. La date d'entrée sera dans le format que vous définissez dans la section 9.1.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.



**REMARQUE:**

Si la date a été fixée à l'avant, la date du jour s'affiche, dans le cas contraire, « JJ--MM--AA » s'affichera.

## 9.2 Réglages de l'alarme

Vous pouvez utiliser ce téléphone comme alarme. Lorsqu'une alarme est définie,  s'affiche à l'écran. Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte  et « l'Alarme ON », la sonnerie commence pour une durée de 45 secondes. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour désactiver l'alarme. Si la fonction snooze est activée, l'alarme se déclenche à nouveau à la fin de la période de répétition de sept minutes.

**REMARQUES:**

- a. Appuyez sur une touche est toujours applicable, si le clavier du combiné est verrouillé et quand l'heure de réveil programmée.
- b. Le niveau du volume est le même que les paramètres de volume de sonnerie. Si la sonnerie est définie sur **OFF**, l'alarme sonne Présent à **VOLUME 1**.
- c. Pendant un appel externe ou un appel interne, si une alarme est définie, et lorsque l'heure de l'alarme est atteinte,  et « l'Alarme ON » clignote. Une tonalité retentit dans l'écouteur pour avvertir l'utilisateur, l'heure de l'alarme est atteinte. Une fois que l'utilisateur appuie sur une touche ou appuyez et maintenez  pour désactiver l'alarme, il reviendra à l'écran de durée d'appel.
- d. Lors de la pagination et la sonnerie, l'alarme ne se déclenche pas lorsque l'heure de réveil programmée. Toutefois, si la fonction snooze est activée, l'alarme retentit à nouveau à la fin de la période de répétition.




### 9.2.1 Activer/désactiver l'alarme

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **ALARME**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

**REMARQUE:**

Si ON est sélectionné, vous êtes invité à définir l'heure de l'alarme.

### 9.2.2 Régler l'alarme (si l'alarme est définie pour être allumé)





1. Suivez les étapes 1 à 3 à l'article 9.2.1.
2. Entrez l'heure de l'alarme.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  Vous aurez à définir la fonction snooze.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU)

## 9.3 Réglages du combiné

### 9.3.1 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie interne. Un total de 10 mélodies est disponible pour votre choix.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **SONNERIE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la **SONN INT**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels internes.





#### REMARQUE :

La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

### 9.3.2 Régler la sonnerie pour les appels externes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est disponible pour votre choix.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **SONNERIE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SONN EXT**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels externes.





#### REMARQUE :

La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.



5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.3 Régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est fourni.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **SONNERIE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **VOLUME**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le volume de la sonnerie désirée.

#### REMARQUE:

- Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix.
  - Si OFF est sélectionné,  s'affichera sur l'écran du combiné.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.4 Définir la Tonalités d'alerte

Un bip est émis lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches. Vous pouvez également activer l'alerte quand la batterie est faible et hors de portée. Signal de batterie faible retentit pendant que vous parlez au téléphone pour vous avertir que vous devez recharger votre batterie

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ALERTE SON**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **BIP TOUCHE/ BATT FAIBLE / HORS PORTEE**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.5 Sélectionnez la Base

Si vous avez enregistré le combiné à plus d'une base, vous pouvez sélectionner l'un d'entre eux à utiliser avec votre appareil.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **CHOIX BASE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la base désirée avec lequel votre appareil fonctionne.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.6 Définir la langue du combiné

Vous pouvez choisir la langue à afficher sur l'écran du combiné sur un total de 6 langues (Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol, Russe).





1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **LANGUE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.7 Renommez le combiné

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **NOM COMB**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nom de votre appareil.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.8 Choisissez les données à afficher en mode veille

Vous pouvez choisir d'afficher le nom du combiné ou l'heure sur votre écran de veille.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **AFFICHAGE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le nom du combiné ou temps.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.9 Définir la réponse Auto

Si vous activez la réponse automatique, vous pouvez répondre à un appel en soulevant le combiné de la base sans appuyer sur une touche quelconque.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REP AUTO**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 9.4 Réglages de la base en utilisant le combiné





### 9.4.1 Régler la mélodie de sonnerie

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 5 mélodies sont fournis.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionnez ▼/▲ **REGL BASE**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionnez ▼/▲ **SONN BASE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionnez ▼/▲ la mélodie de la sonnerie désirée.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.4.2 VOLUME DE LA SONNERIE

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est disponible.






1. Appuyez **touche gauche**  et ▼/▲ pour sélectionner **REGL BASE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▼/▲ pour sélectionner **VOL SON**.
3. Appuyez **touche gauche**  et ▼/▲ pour sélectionner le volume de la sonnerie désirée.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 9.4.3 Dés-enregistrer le combiné

Il vous est demandé d'entrer le code PIN de 4 chiffres (0000 par défaut) pour dés-enregistrer le combiné de la base. Le ▼ du combiné dés-enregistré sera éteint.

#### REMARQUE :

Vous ne pouvez pas dés-enregistrer le combiné que vous utilisez actuellement.

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL BASE**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPR COMB**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et il vous sera demandé d'entrer le code PIN à 4 chiffres.
- Entrer le code PIN à 4 chiffres.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et une liste des combinés enregistrés s'affichera.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'un des appareils que vous souhaitez désinscrire.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.





#### 9.4.4 Définissez le Mode de numérotation

Le mode de numérotation par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

- 1 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
- 2 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **NUMEROTATION**.
- 3 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir votre mode de numérotation (**DECIMALE** ou **FREQ VOCALE** par défaut\*).
- 4 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### 9.4.5 Régler le temps du Flash

Le temps du flash par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et de votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL BASE**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le **TPS FLASH**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir votre temps flash désiré (**COURT**= 100 MS, **STANDARD** = 300MS(France), **LONG** = 600 MS).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.


#### 9.4.6 Changer le Code PIN du système

Le code PIN à 4 chiffres est utilisé pour modifier les paramètres système de la station de base. Il est utilisé pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN par défaut est 0000.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL BASE**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MODIF PIN**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrer le code PIN à 4 chiffres.
4. Entrer l'ancien code PIN.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nouveau code PIN.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nouveau code PIN à nouveau.

#### 9.5 Enregistrement

Votre combiné et la station de base sont préenregistrés. Jusqu'à quatre combinés peuvent être enregistrés à une station de base.

Si pour une raison quelconque, le combiné n'est pas enregistré à la station de base (  clignote même lorsque le combiné est proche de la station de base), enregistrez votre combiné selon la procédure suivante.

##### Combiné sans fil:



1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ASSOCIER**.
2. Si vous avez plus d'une base, appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le numéro de la base de **BASE 1**, **BASE 2**, **BASE 3** et **BASE 4**. Il y aura **X** derrière l'actuelle base enregistré.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour afficher « PIN ? », entrer le code PIN à 4 chiffres pour la base (le code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et l'affichage indiquera « EN ATTENTE ».
5. En même temps, maintenez enfoncée  /**HANDSET LOCATOR** sur la base pour passer en mode enregistrement.

Après un court délai, si l'enregistrement est réussi, il y aura un bip de confirmation, et l'écran du combiné retournera au mode "veille" avec le nouveau numéro du combiné. L'affichage de base revient aussi en mode "veille".

## 9.6 Réinitialiser votre téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres par défaut. Après réinitialisation, tous vos paramètres personnels et appel entrées de la liste seront supprimées, mais votre liste d'annuaire téléphonique reste inchangée.

### A partir du combiné:





1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **R.A.Z.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrer le code PIN à 4 chiffres. (le code PIN par défaut est 0000).
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour reconfirmer.

## 10 RÉPONDEUR AUTOMATIQUE (TAM)

Votre base téléphonique comprend un répondeur téléphonique qui enregistre les appels sans réponse lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages avec un délai d'enregistrement maximal d'environ 15 minutes. Ainsi que l'enregistrement des messages entrants, vous pouvez enregistrer des mémos pour d'autres utilisateurs.

### 10.1 Répondeur commutation marche/arrêt

#### A partir du combiné :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REP M/A.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.2 Écouter les Messages du TAM



Si vous avez de nouveaux messages, l'écran affiche par exemple « MSGS 02/05 », ce qui signifie que vous avez 2 nouveau message et un total de 5 messages. Les nouveaux messages sont enclenchés en premiers et puis sont enregistrés.

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour afficher **LIRE MSG.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  encore une fois pour lancer le message de lecture et l'écran affiche la date du message reçu.
4. Pendant la lecture du message, appuyez sur ▲/▼ pour régler le volume de lecture de message.

#### REMARQUE :

Après que le nouveau message est lu, le message sera enregistré comme un ancien message automatiquement sauf s'il est supprimé.

5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **PRECEDENT STOP, SUIVANT, ou SUPPRIMER** pour effectuer les tâches suivantes pendant la lecture du message.
  - **ARRÊT** : Arrêter l'écoute du message actuel et revenir au menu de la machine.
  - **AVANT** : Pour écouter le message suivant L'indication de la date du message suivant s'affiche si il y a un message suivant.
  - **PRECÉDENT** : Pour répéter la lecture du message en cours depuis le début. L'indication de la date du message en cours s'affiche.
  - **SUPPRIMER** : Efface le message actuel et le prochain message sera enclenché.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### REMARQUE :

Alternativement, vous pouvez utiliser les touches de raccourci suivantes pour contrôler les différentes opérations pendant la lecture du message.

- Appuyez sur **5** pour arrêter la lecture du message puis appuyez sur la touche de fonction OK/ Menu pour relire tous les messages.
- Appuyez sur **4** pour répéter la lecture du message en cours depuis le début. Appuyez sur **4** deux fois pour sauter en arrière au message précédent.
- Appuyez sur **6** pour écouter le message suivant.
- Appuyez sur **2** pour supprimer l'écoute du message actuel.
- Appuyez sur ▲/▼ pour régler le volume de lecture.
- Appuyez ◀▶ pour activer le haut-parleur ou le désactiver.

### 10.3 Supprimer tous les Messages du répondeur

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** .
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer la suppression de tous les anciens messages





#### REMARQUE :

Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages, avant leurs lectures.


### 10.4 Enregistrement d'un MEMO

Vous pouvez enregistrer votre message mémo pour un autre utilisateur. Lorsque vous enregistrez un mémo, le compteur de message passera par l'un des messages pour être enclenché de la même manière que le message du TAM. L'enregistrement de MEMO peut encore fonctionner même lorsque le répondeur est désactivé.

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionnez **MEMO**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour démarrer l'enregistrement du mémo et « Enregistrement » s'affiche.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter l'enregistrement et enregistrer ce mémo.

#### OU

Appuyez **touche droite**  pour arrêter l'enregistrement de memo sans enregistrer les modifications et retourner au menu TAM.

### 10.5 Réglages répondeur

#### 10.5.1 Définir le Mode de réponse

Par défaut, le répondeur est défini en mode ANS & REC qui permet aux appelants de laisser un message. Ce mode peut être changé sur réponse ONLY qui n'autorise pas les appelants à laisser un message. Dans ce cas, vos correspondants seront demandés à rappeler plus tard.

Vous pouvez sélectionner ANS & REC ou réponse uniquement pour le répondeur.

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le **MODE REP**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **REP ENR** ou **REP SIMPLE**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.5.2 Enregistrer votre annonce








Vous pouvez enregistrer votre propre annonce pour le mode **REP ENR** ou **REP SIMPLE**. Lorsque vous enregistrez votre propre annonce, elle servira quand le répondeur prend l'appel. Si vos annonces personnalisées sont supprimées, l'annonce préétablie est restaurée automatiquement.

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **ANNONCES**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir **REP ENR** ou **REP SIMPLE**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **ENG ANN.**
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour démarrer l'enregistrement de votre annonce personnalisés et « ENREGISTRE » s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter et sauvegarder vos annonces personnalisées. Vos annonces nouvellement enregistré s'enclencheront automatiquement. Alternativement, appuyez **TOUCHE DROITE**  pour retourner à l'écran précédent sans enregistrer l'annonce personnalisée.

### 10.5.3 Lecture du Message sortant (OGM)

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **ANNONCES**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir **REP ENR** ou **REP SIMPLE**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **LIRE ANN.**
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour jouer votre annonce personnalisée (si vous avez enregistré une annonce personnalisée avant) et « les annonces » s'afficheront à l'écran.
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter la lecture de l'annonce et de revenir au menu précédent.

#### REMARQUE :

Si une annonce personnalisée n'est pas enregistrée avant, l'annonce prédéterminée s'enclenchera.

### 10.5.4 Supprimer une annonce personnalisée

#### A partir du combiné:

1. Répétez les étapes 1 à 6 dans la section de lecture du Message sortant.
2. Appuyez **TOUCHE DROITE** pour supprimer vos annonces personnalisées et revenir au menu précédent et l'annonce par défaut est automatiquement rétablie.

#### REMARQUE :

Si une annonce prédéterminée est en cours de lecture, il est interdit de la supprimer.

### 10.5.5 Définir le Mode de réponse

Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant que le répondeur se déclenche et commence la lecture de votre annonce. Vous pouvez régler le répondeur pour répondre après deux à huit sonneries ou MODE ECO.

La fonction de «MODE ECO» répond aux appels après la 6 ème sonnerie, jusqu'à un premier message enregistré, puis le répondeur répond après environ 2 sonneries. Ceci est utile lorsque vous utilisez l'accès à distance.



#### A partir du combiné :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner le temps de réponse (**2 SONNERIES, 4 SONNERIES, 6 SONNERIES, 8 SONNERIES** ou **MODE ECO**).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et / pour choisir votre délai de réponse souhaité.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.5.6 Définir la durée d'enregistrement du Message entrant

Vous pouvez définir la longueur maximale du temps d'enregistrement des messages.

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **TPS ENR.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir le temps d'enregistrement désiré (Options disponibles : **60s, 120s, 180s** ou **illimité**).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.5.7 Définir la langue du Répondeur

Vous pouvez choisir la langue du message du répondeur sur un total de 3 langues.

1. Appuyez **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **LANGUE REP.**
4. Appuyez **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la langue désirée du message pour le répondeur.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

### 10.5.8 Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le filtrage des appels de base. Lorsque le répondeur est en marche, et lorsqu'il y a un message entrant, la base va jouer le message à travers le haut-parleur pendant l'enregistrement






#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **FILTRAGE.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF.**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.5.9 Modifier le taux de Compression

Trois taux de compression différents (HAUTE, MEDIUM et BASSE) sont fournis pour vous permettre de sélectionner différents niveaux de qualité d'enregistrement de vos messages. Plus bas est le taux de compression, plus la durée d'enregistrement est longue, plus haut est le niveau de qualité d'enregistrement, plus court est la durée d'enregistrement total.

#### A partir du combiné:







1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **COMPRESSION** (Options : HAUT, MEDIUM ou FAIBLE).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir votre taux de compression.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.5.10 Activer l'accès à distance

Votre téléphone vous permet d'écouter vos messages, ou d'utiliser votre répondeur, en appelant le répondeur lorsque vous êtes loin de chez vous en saisissant un code PIN à 4 chiffres sur un autre téléphone. Utilisez le code PIN à 4 chiffres pour empêcher d'autres personnes d'avoir accès à votre répondeur.

#### 10.5.10.1 Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance

##### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MODIF PIN.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  deux fois pour composer l'ancien code PIN (accès distant par défaut code PIN est 0000).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  deux fois pour entrer le nouveau PIN de 4 chiffres.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  deux fois pour entrer le nouveau PIN de 4 chiffres.






##### REMARQUE :

Si le nouveau code PIN entré à l'étape 6 ne correspond pas avec le nouveau code PIN entré à l'étape 5, l'utilisateur est invité à entrer à nouveau le bon code PIN de l'étape 5.

7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour reconfirmer.

#### 10.5.10.2 Activer ou désactiver l'accès à distance

##### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **CODE INT.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF** pour activer ou désactiver l'accès à distance.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.



### 10.5.10.3 Opérations à distance

Si vous êtes loin de votre maison, vous pouvez appeler votre répondeur pour activer ou désactiver le répondeur ou écouter vos messages à distance en utilisant un autre téléphone.

1. Passez un appel depuis un autre téléphone.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence l'annonce, appuyer sur ✕
3. Entrez le code PIN à 4 chiffres (code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour mener à bien vos changements.

Touches	Fonction	
	Pendant que le message n'est pas en marche	Pendant que le message est en marche
2		Supprimer le message actuel
4		Répétez le message en cours depuis le début. Appuyez deux fois pour passer au message précédent.
5	Lire le message	Mettre la lecture du message actuel en pause. Réappuyez sur la touche pour reprendre la lecture au début de ce message.
6		Passer au message suivant
7	Activer le répondeur	
9	Désactiver le répondeur	
*	Entrer le code à 4 chiffres PIN	

#### REMARQUE:

- Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine et le mode de réponse est en REP ENR, le mode de réponse va changer de mode automatiquement. Il va changer en mode REP SIMPLE automatiquement après que quelques messages ont été supprimés.

## 11. DÉPANNAGE

Si vous avez des difficultés avec votre téléphone, essayez les suggestions ci-dessous.

Problème	Solutions
<b>Mon téléphone ne fonctionne plus du tout.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la batterie est installée et chargée correctement.</li><li>• Pour une performance optimale quotidienne, remplacez-le combiné filaire du téléphone sur sa base</li><li>• Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est bien branché dans une prise non contrôlée par un interrupteur mural.</li><li>• Assurez-vous que le cordon téléphonique est fermement branché sur la base téléphonique et à la prise téléphonique murale.</li><li>• Débranchez l'alimentation électrique de la base du téléphone. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-la. Attendez jusqu'à une minute pour que le combiné et la base téléphonique se synchronise.</li><li>• Retirez et réinsérez la batterie. Si cela ne fonctionne toujours pas, il peut être nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.</li><li>• Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone qui fonctionne. Si l'autre téléphone ne fonctionne pas, le problème est probablement dû au câblage ou au service téléphonique. Appelez votre fournisseur de service téléphonique.</li></ul>
<b>Batterie faible montré à l'écran.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Placez le combiné du téléphone base pour recharger.</li><li>• Retirez et réinstallez la batterie et utilisez-la jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée, puis recharger le combiné sur la base du téléphone.</li><li>• Si les mesures ci-dessus ne résolvent pas le problème, remplacez la batterie.</li></ul>
<b>La batterie ne se charge pas dans le combiné ou la batterie du combiné n'acceptent pas la charge.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le combiné est placé correctement sur la base.</li><li>• Retirez et réinstallez la batterie, puis chargez jusqu'à 16 heures.</li><li>• Acheter une nouvelle batterie.</li></ul>

<p><b>Il y a interférence lors d'une conversation téléphonique. Mes appels disparaissent lorsque j'utilise le combiné.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le combiné peut être hors de portée. Déplacer le plus près de la base du téléphone.</li> <li>• Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse (ligne d'abonné numérique - LAN) par le biais de votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre ADSL entre la base du téléphone et la prise téléphonique murale. Le filtre empêche les problèmes de bruits et d'identification de l'appelant causés par des interférences de l'ADSL. Pour plus d'informations sur les filtres ADSL, veuillez contacter votre fournisseur de services internet.</li> <li>• Les appareils ou autres téléphones sans fil branchés sur le même circuit que la base du téléphone peuvent provoquer des interférences</li> <li>• Essayez de déplacer l'appareil ou la base du téléphone vers une autre prise.</li> <li>• D'autres produits électroniques peuvent provoquer des interférences sur votre téléphone sans fil. Installer votre téléphone aussi loin que possible de dispositifs électroniques suivants : sans fil routeurs, radios, pylônes radio, tours de téléavertisseur, téléphones cellulaires, téléphones numériques, interphones, salle moniteurs, téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs personnels, appareils de cuisine et autres téléphones sans fil.</li> <li>• Si votre téléphone est connecté à un modem ou un parasurtenseur, branchez le téléphone (ou le modem/parasurtenseur) à un emplacement différent. Si cela ne résout pas le problème, relocaliser votre téléphone ou un modem plus loin indépendamment de l'autre, ou utilisez un parasurtenseur différents.</li> <li>• L'emplacement de votre base téléphonique peut affecter les performances de votre téléphone sans fil. Pour une meilleure réception, installer la base du téléphone dans un emplacement centralisé au sein de votre maison ou au bureau, des murs ou autres obstacles. Dans de nombreux environnements, élevé la base du téléphone améliore la performance globale.</li> <li>• Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone à fil. Si les appels ne sont toujours pas claires, le problème est probablement dans le câblage ou le service téléphonique.</li> <li>• Contactez votre fournisseur de services téléphoniques (des frais peuvent s'appliquer).</li> <li>• Si les autres téléphones de chez vous, rencontrent le même problème. Le problème est dans le câblage ou dans les services du téléphone.</li> <li>• Contactez votre fournisseur de services téléphoniques (des frais peuvent s'appliquer).</li> </ul>
--	---


## DÉPANNAGE

<p><b>Traitement commun pour équipements électroniques.</b></p>	<p>Si le téléphone ne réagit pas normalement, placez le combiné sur la base du téléphone. Si cela ne fonctionne pas, essayez ce qui suit (dans l'ordre indiqué) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couper le secteur de la base du téléphone.</li> <li>• Déconnecter la batterie du combiné.</li> <li>• Attendez quelques minutes avant de brancher l'alimentation à la base du téléphone.</li> <li>• Réinstaller la batterie et remplacez le combiné sur la base du téléphone.</li> <li>• Attendez que le combiné synchroniser avec la base du téléphone. Attendre une minute pour la mise en place.</li> </ul>
---	--

Ce téléphone n'est pas équipé d'une fonction de mise à la terre ! Par conséquent, certaines des fonctions peuvent être limitées lorsqu'il est utilisé dans les systèmes de PBX.

Pour plus d'informations, contactez le support technique du fournisseur de réseau.

## 12. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations de base	
Portée valide	Intérieur: 50m Extérieur: 300m
Durée de fonctionnement combiné	Temps d'attente : 100Hours env. Temps de conversation : 10 heures.
Paramètre de RF	
Fréquence	1,88GHz à 1,9GHz
Nombre de canaux	10
Puissance Radio	<250mW
Bloc d'alimentation	
La base	Sortie 100-240V 50/60Hz; Sortie DC 6V  0.6A, 3.6W adaptateur
Combiné	2.4V; Batterie rechargeable 500mAH

## 13. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

### Prendre soin de votre téléphone

1. Le téléphone sans fil contient des pièces électroniques sophistiquées, donc vous devez le traiter avec soin.
2. Éviter tout traitement rugueux.
3. Placez le combiné vers le bas doucement.
4. Conserver les matériaux d'emballage original afin de protéger votre téléphone si vous avez besoin pour l'expédition.

### Éviter l'eau

Vous risquez d'endommager votre téléphone s'il est mouillé. Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie, ou le manipuler avec les mains mouillées. N'installez pas la base près d'un évier, la baignoire ou la douche du téléphone.

### Orages électriques

Des orages peuvent parfois provoquer des surtensions nuisibles aux appareils électroniques. Pour votre propre sécurité, prendre des précautions lorsque vous utilisez des appareils pendant les orages.

### Nettoyage de votre téléphone

1. Votre téléphone dispose d'un boîtier en plastique durable qui devrait se conserver pendant de nombreuses années. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou au savon.
2. N'utilisez pas d'eau ou de solvants de nettoyage.

### REMARQUE

N'oubliez pas que les appareils électriques peuvent causer des blessures graves si utilisés lorsque vous êtes debout dans l'eau ou du mouillé. **NE PAS UTILISER JUSQU'À CE QUE VOUS DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION ET LE CORDON DE LIGNE MURALS.**

### MISE EN GARDE

**RISQUE D'EXPLOSION DE LA BATTERIE SI ELLE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.**

**JETEZ LA BATTERIE USAGÉE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**

# 14 GARANTIE

Votre produit Geemarc (AD295 Photo) est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.**

**Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.**

## DÉCLARATION :



Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements radio.

L'appareil ne fonctionne pas si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*

**Branchement électrique :** l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN62368-1). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche/Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

**Branchement du téléphone :** les tensions présentes sur le réseau de télécommunications sont répertoriées en tant que TNV-3 (Télécommunication Network Voltage), conformément à la norme EN62368-1.

# CE 15 DIRECTIVE DE RECYCLAGE :

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Téléphone 0328587599

E-Mail: [sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr)



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



UG DECT295PHOTO\_Fr\_v1.3

**Telecom FRANCE**  
2 rue Galilée-  
Parc de l'étoile  
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex  
France  
E-Mail: [sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr)  
Téléphone du SAV: 0328587599