

maxcom

Gebruikershandleiding
Mobiële telefoon GSM
Maxcom **MM827**



Opmerking - De telefoon werkt in
GSM 850/900/1800/1900 MHz-netwerk
WCDMA 900/2100 MHz.
LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz
Plaats de SIM-kaart correct voordat u de telefoon
inschakelt.
Bewaar het ontvangstbewijs, want het is nodig
voor de garantie.

1. De set bevat:

Mobiele telefoon
Lader
Desktop lader
USB-kabel
Batterij
Gebruikershandleiding
Garantiekart
In-ear oordopjes

Inhoud

1. De inhoud van de set:.....	4
2. Technische gegevens.....	10
2.1 Belangrijkste kenmerken:	11
2.2 Frequentiebereiken en maximaal vermogen apparatuur	12
2.3 Lader.....	12
3. Veiligheidsrichtlijnen.....	13
4. Installatie van onderdelen.....	17
4.1 Installatie van SIM-kaart, geheugen en batterij	17
5. Opladen van de batterij.....	21
5.1 Desktop lader	22
5.2 Laag batterijniveau alarm	23
6. Locatie van knoppen	24
6.1 Functies van de basistoetsen	27
7. Telefoon gebruik	29
7.1 De telefoon inschakelen	30
7.2 De telefoon uitschakelen	30
7.3 Stand-by modus	31
7.4 Extern scherm	33
8. MENU bediening	34
9. Tekst invoeren.....	34
10. Telefoonboek.....	35
10.1 Contacten toevoegen	35
10.2 Telefoonboek bekijken.....	37
10.3 Contact bewerken	37

10.4	Contacten verwijderen	38
10.4.1	Een enkel contact verwijderen	38
10.4.2	Een meervoudig contact verwijderen	38
10.4.3	Alle contacten verwijderen	38
10.5	Contacten kopiëren en verplaatsen.....	39
10.6	Mijn nummer.....	39
10.7	Dienstnummers	40
10.8	Geheugenstatus	40
11.	Gesprekken voeren en beantwoorden	40
11.1	Direct kiezen.....	40
11.2	Een nummer uit uw telefoonboek kiezen.....	41
11.3	Een nummer kiezen vanuit het oproeplogboek	42
11.4	Eenvoudig kiezen	42
11.5	Aanpassing volume telefoongesprekken.....	42
11.6	Opties tijdens het praten.....	43
11.7	Telefoongesprekken beantwoorden	44
12.	Tekstberichten (SMS) en multimedieberichten (MMS)	44
12.1	Aanmaken en verzenden van SMS.....	45
12.2	Lezen en reageren	46
12.3	Inbox	47
12.4	Outbox.....	49
12.5	Concepten	49
12.6	Verzonden items.....	49
12.7	Sjablonen	49
12.8	Netwerkberichten.....	50
12.9	Voicemail.....	50
12.10	Berichten verwijderen	50

12.11 Berichtinstellingen	51
12.11.1 SMS	51
12.11.2 MMS	52
12.11.3 Push-berichten	52
12.12 Telefooncapaciteit	53
13. Logboek	53
14. Multimedia	55
14.1 Beeldbrowser	55
14.2 Camera	56
14.3 Video-opname	57
14.4 Audiospeler	58
14.5 Videospeler	58
14.6 FM-radio	59
14.7 Spraakrecorder	60
15. Gereedschap	61
15.1 Kalender	61
15.2 Rekenmachine	62
15.3 Alarm (wekker)	62
15.4 Bluetooth	63
15.5 SIM-diensten	64
15.6 Zaklamp	65
15.7 Bestandsbeheerder	65
16. Instellingen:	65
16.1 Telefooninstellingen	65
16.1.1 Datum- en tijdsinstellingen	65
16.1.2 Menutaal	66
16.1.3 Taal	66

16.1.4	Instellingen voor snelkoppelingen	67
16.1.5	Automatisch uitschakelen van de telefoon	67
16.1.6	Fabrieksinstellingen herstellen.....	67
16.2	Oproepinstellingen.....	68
16.2.1	Dubbele SIM.....	68
16.2.2	Vliegtuigmodus.....	68
16.2.3	Opnemen door het klapdeksel te openen	68
16.2.4	Oproepdoorschakeling.....	69
16.2.5	Wachtende oproep	70
16.2.6	Oproepblokkering	71
16.2.7	Nummerweergave.....	71
16.2.8	Andere instellingen	71
16.3	Display instellingen.....	72
16.4	Noodtoets	72
16.4.1	Noodoproep.....	73
16.4.2	Contacten voor noodgevallen	74
16.4.3	Inhoud van het noodbericht	74
16.4.4	Deactivering van het SOS-alarm.....	75
16.5	Snelheidsknop.....	75
16.5.1	Geheugen M1/M2/M3/*/#.....	75
16.5.2	Snelkiezen 2-9.....	76
16.6	Profielen	76
16.7	Sleutel Gesproken aanwijzingen	77
16.8	Veiligheidsinstellingen	78
16.8.1	PIN	78
16.8.2	Wijzig PIN2.....	78
16.8.3	Telefoonslot.....	78
16.8.4	Wachtwoord telefoon wijzigen	78
16.8.5	Vast telefoonnummer.....	78

16.8.6 Zwarte lijst	79
16.9 Netwerkinstellingen	79
17. Internet	80
18. Computeraansluiting	81
19. Informatie over de batterij	82
20. Bescherm het milieu	84
21. SAR-informatie	86
22. Garantievoorwaarden	89
23. FAQ (probleemoplossing)	89
25. VEREENVOUDIGDE EU- CONFORMITEITSVERKLARING	93

2. Technische gegevens

Netwerk	GSM 850/900/1800/1900 ; WCDMA: 900/2100; LTE: B1/B3/B7/B8/B20
Geheugen RAM + ROM	48MB + 128MB
Ondersteuning voor MicroSD-kaart	Tot 64GB
SIM-kaart (Dual Sim)	Nano SIM + Nano SIM
Hoofdscherm	2,4" TFT, QVGA 240x320px
Touchscreen	1,77" TFT 128x16px
Camera	2 Mpx
Bluetooth	5.0
Batterijen	1400 mAh
Stand-by tijd:	Tot ongeveer 240 uur*
Tijd om te bellen:	Tot ongeveer 7 uur*
Gewicht (inclusief batterij)	119.4 g
Afmeting opgevouwen:	105x56x20.6mm

*afhankelijk van omstandigheden en signaalsterkte van het mobiele netwerksignaal

2.1 Belangrijkste kenmerken:

- Grote toetsen met achtergrondverlichting
- Kleurenscherm
- SOS-toets (geeft een alarm af en belt en stuurt automatisch een tekstbericht naar vooraf ingestelde nummers)
- Groot lettertype, kan worden vergroot
- Eenvoudig menu
- Luidspreker telefoon
- Telefoonboek - 500 contacten
- Functie voor het verzenden en beantwoorden van SMS- en MMS-berichten
- Geheugen M1/M2/M3/*/#
- Snelkiezen (2-9)
- Weergave van de gesprekstijd
- FM radio
- Spraakrecorder
- Audiobestandspeler (MP3 / MIDI / WAV)
- Videospeler (3GP / AVI / MP4)
- Zaklamp

- Rekenmachine
- Wekker
- Compatibel met HAC T3/M3 hoortoestellen;

2.2 Frequentiebereiken en maximaal vermogen apparatuur

Systeem	Frequentiebereik	Maximaal uitgestraald vermogen
EGSM 900	880.20-914.80 MHz	32,67dBm
DCS 1800	1710.20-178.80 MHz	30,57dBm
WCDMA-band I	1922.40-1977.60 MHz	22,95 dBm
WCDMA-band VIII	882.40- 912.60 MHz	22,90 dBm
LTE-band 1	1920-1980 MHz	23,33 dBm
LTE-band 3	1710-1785 MHz	22,69 dBm
LTE-band 7	2500-2570 MHz	23,20 dBm
LTE-band 8	880- 915 MHz	22,58 dBm
LTE-band 20	832- 862 MHz	23,29dBm
Bluetooth		
BLE EIRP)	2402-2480 MHz	3,32 dBm
EDR(EIRP)		7,73 dBm
FM radio	87.5MHz -108MHz	-

2.3 Lader

De externe voeding van de telefoon voldoet aan Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie.

Fabrikant	Shenzhen Guangliyuan Electronic Co, LTD
Identificatie van het model	GLY-B05050U
Ingangsspanning	AC 100-240V
AC-ingangsfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	DC 5.0V
Uitgangsstroom	0.5 A
Uitgangsvermogen:	2,5 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens de werking	73.70%(230V) 74.54%(115V)
Rendement bij lage belasting (10%)	-
Stroomverbruik in onbelaste toestand	0,031W (230V) 0,022W (115V)

3. Veiligheidsrichtlijnen

Door de onderstaande richtlijnen te lezen wordt het risico van misbruik van de telefoon geminimaliseerd.

- Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar dit verboden is, zoals tankstations of ziekenhuizen. Het gebruik van de telefoon op dergelijke plaatsen kan anderen in gevaar brengen. Schakel de telefoon niet in als deze storing kan veroorzaken bij andere apparaten!

- Je mag je telefoon niet gebruiken zonder handsfree accessoires tijdens het rijden.
- U mag uw telefoon niet gebruiken in ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations of in de buurt van brandbare materialen.
- De telefoon zendt een elektromagnetisch veld uit dat andere elektronische apparaten, waaronder medische apparatuur, negatief kan beïnvloeden. Een veilige afstand tussen een telefoon en geïmplanteerde medische apparatuur zoals een hartpacemaker moet worden aangehouden, zoals aanbevolen door de fabrikanten van medische apparatuur. Gebruikers met geïmplanteerde apparatuur dienen de instructies van de fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur te lezen en op te volgen. Gebruikers met een hartpacemaker mogen geen telefoon in hun borstzak dragen en moeten de telefoon naast het oor tegenover het medische apparaat houden om het risico van storing tot een minimum te beperken;

- Het toestel en zijn accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd het toestel en zijn onderdelen buiten het bereik van kinderen.
- Probeer uw telefoon nooit zelf te repareren of aan te passen. Eventuele storingen moeten door een gekwalificeerde dienst worden gerepareerd.
- Gebruik alleen originele batterijen en opladers. Het gebruik van niet-geautoriseerde accessoires kan uw telefoon beschadigen of een explosie veroorzaken.
- STOFDICHT: De telefoon is niet stofdicht en mag niet worden blootgesteld aan stof, metaalvijsel, enz. omdat dit storingen kan veroorzaken.
- WATERDICHT: De telefoon is niet waterdicht. Hij moet op een droge plaats bewaard worden.
- De telefoon mag niet worden gereinigd met chemicaliën of bijtende stoffen.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van betaal- en kredietkaarten - dit kan de gegevens op de kaarten wissen.
- Praat om veiligheidsredenen niet aan de telefoon als de oplader is aangesloten.

- Stel het toestel niet bloot aan lage en hoge temperaturen en directe invloed van zonlicht. Gebruik het toestel bij temperaturen tussen -10°C en 40°C.
- Houd uw telefoon uit de buurt van verwarmingsapparaten zoals radiatoren, kachels, ovens, kampvuren, barbecues, enz.
- Bewaar het apparaat tussen 0°C en 40°C.
- Bescherm uw gehoor!



Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd

niveau en houd het toestel niet naast uw oor als u de luidsprekers gebruikt. Zet het volume altijd lager voordat u het oorstukje aanhaakt.

- Gehoorapparaten - Deze telefoon is ontworpen voor gebruik met gehoorapparaten. Het is echter mogelijk dat de telefoon gebruik maakt van nieuwere draadloze technologieën die niet specifiek zijn getest voor gebruik met gehoorapparaten. Om ervoor te zorgen dat de telefoon goed werkt met de gehoorapparaten, wordt aanbevolen de HAC-functie - Compatibiliteit gehoorapparaten - te activeren.

Selecteer tijdens een gesprek om de functie te activeren:

Menu>Opties> HAC inschakelen

Het pictogram verschijnt op het scherm 

Het volume van de telefoon moet zorgvuldig worden gekozen en de gevoeligheid van de camera moet dienovereenkomstig worden ingesteld.

4. Installatie van onderdelen

Plaats de SIM-kaart voordat u de telefoon inschakelt. Let goed op dat u de kaart tijdens het plaatsen niet beschadigt.


SIM-kaarten moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden.

4.1 SIM-kaart, geheugen en batterij installatie



De telefoon is uitsluitend ontworpen voor gebruik met een Nano SIM-kaart. Het gebruik van andere SIM-kaarten kan de kaart of de telefoon beschadigen.

Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u de SIM-kaart plaatst. De oplader moet worden losgekoppeld.


- Als de telefoon is uitgeschakeld, tilt u het batterijklepje op met uw vingernagel.

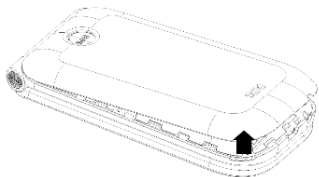

- Verwijder de batterij door deze met uw vingernagel uit de bovenkant van de telefoon te halen (indien geplaatst).
- Schuif de SIM-slotpin naar rechts en draai hem eruit.
- Plaats de SIM-kaart in de "SIM SOCKET" met de metalen contacten naar de onderkant. Zorg ervoor dat de kaartuitsparing naar de onderkant van de telefoon is gericht.

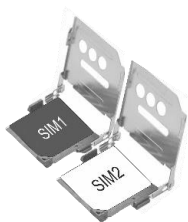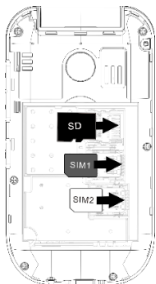


- Sluit de pin door hem naar links te bewegen

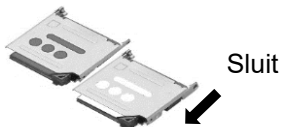


Installeer als optie een MicroSD geheugenkaart. De MicroSD-geheugenkaartsleuf bevindt zich boven de SIM-kaartsleuven,

- Schuif de pin van de kaartsleuf naar rechts en draai hem uit.
- Plaats de microSD-kaart met de metalen contacten naar de onderkant

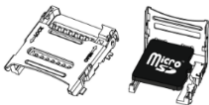


Wees voorzichtig bij het gebruik van de geheugenkaart, vooral bij het installeren en verwijderen van de kaart. Sommige geheugenkaarten moeten vóór het eerste gebruik op de computer worden geformatteerd. Maak reservekopieën van gegevens die zijn opgeslagen op de kaarten die in andere apparaten worden gebruikt! Misbruik of andere factoren kunnen leiden tot beschadiging of verlies van gegevens die op de kaarten zijn opgeslagen.

- Plaats de batterijen met de metalen contactpennen +/- naar beneden gericht.

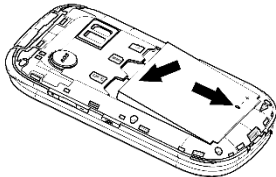


- Breng het batterijdeksel aan en druk zachtjes op de randen.

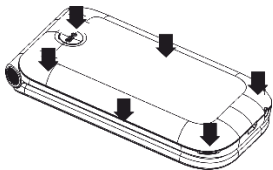

5. De batterij opladen

Let op! Gebruik alleen de originele batterij in de set. Het gebruik van ongeautoriseerde batterijen kan uw telefoon beschadigen en maakt de garantie van de fabrikant ongeldig.

Sluit de lader niet aan als de achterklep niet op zijn plaats zit.

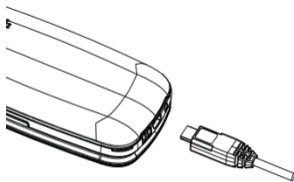

Om de telefoon op te laden:

1. Steek het ene uiteinde van de oplader in een stopcontact.

2. Steek de stekker van de oplader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon. Op het scherm verschijnt een bericht over het opladen en het batterijsymbool knippert.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, haalt u de lader uit het stopcontact en uit de telefoon.

5.1 Desktop lader

Als u een bureauadapter gebruikt, steekt u eerst het kleine uiteinde van de muurlader in de aansluiting van de bureauadapter en vervolgens steekt u de adapter in een stopcontact. Om de batterij op te laden, plaatst u uw telefoon in de bureauadapter met de contacten naar binnen gericht.


Wanneer het opladen is voltooid, stopt het batterijsymbool met knipperen op het display.

Let op:

- Zorg ervoor dat de batterij correct is geïnstalleerd voordat u met het opladen begint.


- Verwijder de batterij nooit tijdens het opladen - dit kan de telefoon beschadigen.
- Als de batterijspanning te laag is om uw telefoon te laten werken, verschijnt er een bericht over verwachte uitschakeling en vervolgens schakelt uw telefoon automatisch uit.
- Als de batterij volledig ontladen is (bijv. doordat u een radio of zaklamp aanhoudt) en u sluit de oplader aan, moet u enkele minuten wachten voordat het oplaadpictogram verschijnt.

5.2 Laag batterijniveau alarm

De telefoon waarschuwt met een geluidssignaal (als waarschuwingstonen zijn ingeschakeld in het profiel) en een bericht "Batterij bijna leeg" op het scherm als het batterijniveau te laag is. Het symbool  verschijnt op het scherm. Laad de batterijen op wanneer dit bericht verschijnt.

6. Locatie van knoppen



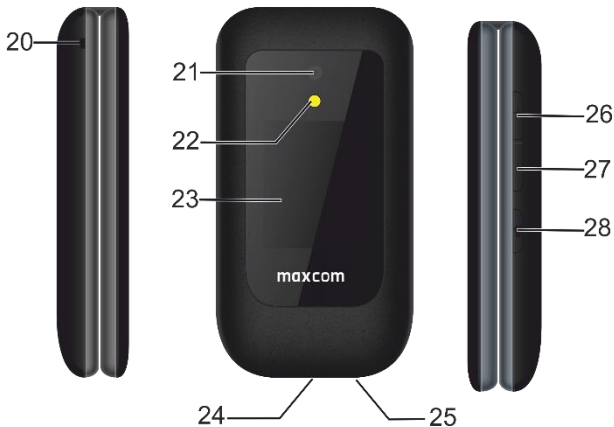

	Luidspreker	2	LCD-scherm
3	Navigatietoetsen omhoog en omlaag	4	Linker functietoets (LFK)
5	Rechter functietoets (RFK)	6	Groene hoorn toets

7	Rode hoorn toets	8	Geheugen M1 / Links
9	Geheugen M3 / Rechts	10	Geheugen M2 / OK toets, (Selecteer)
11	Numeriek toetsenbord	12	Maak een foto
13	Microfoon	14	* (Asterisk) / Snelkiestoets
15	# (Hekje) / Snelkiestoets	16	Profiel: vergadering
17	SOS-toets	18	Ringtone speaker
19	Laadconnectoren voor bureaulader	20	Koordbevestiging
21	Cameralens	22	Zaklamp
23	Extern LCD-scherm	24	USB-C aansluiting voor netoplader
25	Hoofdtelefoonaansluiting - 3,5mm jack	26	Volume omhoog (+)

27	Volume omlaag (-)	28	Zaklamp knop
-----------	-------------------	-----------	--------------

6.1 Functies van de basistoetsen

Toets	Functie
Rode hoorn toets	Kort indrukken: terug naar stand-by; einde gesprek. Lang indrukken: telefoon uitschakelen/aanzetten
Groene hoorn toets	Kort indrukken: gespreksverbinding; in stand-by toegang tot gesprekslogboek
Omhoog	Sneltoets voor berichten. Het belvolume tijdens een inkomende oproep verhogen
Omlaag	Snelkoppeling naar audio. Het belvolume verlagen tijdens een inkomende oproep
M1	In het MENU, toets naar links Lang indrukken: kiest het geprogrammeerde snelkiesnummer
M2	Bevestig uw keuze in MENU (OK). Lang indrukken: kiest het geprogrammeerde snelkiesnummer

M3	MENU knop naar rechts Lang indrukken: kiest het geprogrammeerde snelkiesnummer
LFK	Functie zoals beschreven op het display
RFK	Functie zoals beschreven op het display
1	Kort indrukken: cijfer 1 Wacht: voicemail
0	Kort indrukken: cijfer 0 Wachtstand: in-/uitschakelen vergaderstand
2-9	Kort indrukken: cijfer 2 tot 9 Lang indrukken: kiest het geprogrammeerde snelkiesnummer
*	Tekeninvoer: *, +, P (pauze) W (ext. nr.) Bij sms: speciale tekens Lang indrukken: kiest het geprogrammeerde snelkiesnummer

#	<p>Kort indrukken: De invoermodus wijzigen tijdens het sms'en; het # teken invoeren</p> <p>Lang indrukken: kiest het geprogrammeerde snelkiesnummer</p>
Zij toetsen + / -	<p>In stand-by modus, volumeregeling van het belsignaal.</p> <p>Tijdens een gesprek: het belsignaal uitschakelen</p> <p>Tijdens een gesprek; het afspelen van radio, media - Volumeregeling</p>
Zaklamp knop	<p>Ingedrukt houden: schakel de zaklamp aan/uit.</p>
Nood knop	<p>Ingedrukt houden activeert de alarmprocedure. Belt een vooraf geprogrammeerd nummer en verstuurt een SMS</p>

7. Telefoon gebruik

7.1 De telefoon inschakelen

Houd de Rode hoorn toets ingedrukt om uw telefoon in te schakelen. Het batterijklepje moet goed gesloten zijn.

Als er een bericht verschijnt waarin om de PIN-code wordt gevraagd, moet u uw PIN-code invoeren. U vindt deze in de SIM-kaart starterset. Na het invoeren van de code drukt u op de Groene hoorn toets om te bevestigen.

Waarschuwing: Als u drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt uw SIM-kaart geblokkeerd.

Deze kan worden gedeblokkeerd met de persoonlijke ontgrendelcode [PUK]. Als u de PUK-code 10 keer verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd.

7.2 De telefoon uitschakelen



Om de telefoon uit te schakelen houdt u de Rode hoorn toets ingedrukt.















7.3 Stand-by modus






Als de telefoon is ingeschakeld, maar er zijn geen activiteiten, gaat de telefoon in **stand-by**.



Pictogrammen om functies aan te geven:

	Netwerksignaal		Geen SIM-kaart/SIM-kaart fout
--	----------------	---	-------------------------------

	Geen diensten		Geen signaal
VO LTE	VoLTE-dienst actief	LTE ¹	LTE-dekking
3G ¹	3G-dekking	G ¹	2G-dekking
	Vliegtuigmodus		Gemiste oproep
	Nieuw MMS tekstbericht		Bluetooth ingeschakeld
	Alleen trillingen (ontmoetings-profiel)		Stille modus ingeschakeld
	Actief profiel "Buiten"		Roaming actief
	Wekker geactiveerd		Oproep door-schakeling actief
	Koptelefoon aangesloten		Zaklamp ingeschakeld

	HAC-modus ingeschakeld		Batterij volledig opgeladen
	Batterij bijna leeg		Batterij ontladen
<p>Pictogrammen kunnen variëren afhankelijk van de beschikbare softwareversie</p> <p>Als de balk vol is, verschijnen sommige pictogrammen niet.</p>		<p>* Het pictogram  verschijnt ook bij binnenlandse roaming als de abonnee een netwerk van een andere provider gebruikt.</p>	

1. Uur
2. Datum
3. Naam van de SIM1 / SIM2 provider(s)
4. Beschrijving van de functietoetsen

7.4 Extern scherm

Aan de buitenkant van de klep van de telefoon zit een display met basisinformatie. Wanneer de '+' of '-' toetsen worden ingedrukt, zal het scherm kort oplichten en de tijd, datum en dag van de week

weergegeven. In het geval van een gemiste oproep of SMS staat er een overeenkomstig symbool onder de tijd.

Tijdens een inkomende oproep wordt het nummer (of de naam indien beschikbaar) van de beller weergegeven.

8. MENU bediening

Om het MENU te openen, druk op de **LFK** toets of de linker functietoets terwijl u in Standby staat.

Om in MENU te navigeren gebruikt u de toetsen **Omhoog/Omlaag**.

Om de geselecteerde functie te bevestigen, drukt u op de linker functietoets, (in sommige gevallen drukt u op de **M2-toets**).

Om terug te keren naar het vorige MENU (ongedaan maken), drukt u op de RFK.

Druk op de Rode hoorn toets om over te schakelen naar stand-by.

9. Tekst invoeren

Om tekst te schrijven, drukt u op de betreffende toets totdat de gewenste letter wordt weergegeven.

Spatiebalk - druk op de 0 toets.

Punt, komma en andere tekens - druk meerdere malen op de toets 1.

Om een symbool of speciaal teken in te voeren, drukt u op *.

Om een cijfer in te voeren houdt u de cijfertoets ingedrukt.

Om de tekst invoermethode te wijzigen, drukt u op de "#" toets.

PI - letters met Poolse karakters, na de punt een hoofdletter

pl - kleine letters met Poolse karakters

PL - hoofdletters met Poolse letters

Abc - letters zonder Poolse tekens, na de punt een hoofdletter.

abc - kleine letters zonder Poolse tekens

ABC - hoofdletters zonder Poolse tekens

123 - cijfers

10. Telefoonboek

10.1 Contacten toevoegen

U kunt een nieuw contact op verschillende manieren opslaan:

1. Selecteer in stand-by het gewenste nummer, druk op Opties > Toevoegen aan contact, druk op OK, selecteer waar u het wilt opslaan (als nieuw contact, of het nummer toevoegen aan een bestaand contact, selecteer geheugen (Telefoon of SIM) en voer de naam van het contact in.
2. Op soortgelijke wijze kunt u een nummer opslaan in de lijst van gemiste en ontvangen oproepen. Daartoe drukt u in de stand-by stand op de Groene hoorntoets en gaat u als volgt te werk:
3. U kunt een nieuw contact direct aan uw telefoonboek toevoegen. Om dit te doen, drukt u in stand-by op de rechter functietoets en gebruikt u vervolgens de toets W omhoog om Nieuw contact > Selecteren (M2) te selecteren. Selecteer waar u het contact wilt opslaan. Voer de naam van het contact in, ga dan met de Omlaag toets naar het veld met het nummer, voer het nummer in en druk op > Opslaan.

Als u ervoor hebt gekozen een contactpersoon op uw telefoon op te slaan, kunt u met de Omhoog /

Omlaag toetsen naar verdere instellingen gaan: een beltoon toewijzen, een e-mailadres invoeren en een foto toevoegen.

10.2 Telefoonboek bekijken

1. Ga naar MENU en selecteer Contacten of druk in Stand-by op RFK.
2. Typ het eerste teken van het contact dat u zoekt.
3. De telefoon gaat naar namen die met deze
4. letter beginnen. Gebruik de Omhoog / Omlaag toetsen om te bladeren in de lijst met Contacten.

Door op de "#" toets te drukken kunt u de tekstinvoermodus wijzigen.

10.3 Contact bewerken

Om het nummer of de naam van een contact te wijzigen, selecteert u het contact dat u wilt bewerken en vervolgens: M2 > Opties > Bewerken. Selecteer of u het nummer of de naam wilt wijzigen, breng de wijzigingen aan. Bevestig met OK > Opslaan > OK.

10.4 Contacten verwijderen

10.4.1 Een enkel contact verwijderen

Als u een Contact van de telefoon of de SIM-kaart wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer Contacten in het MENU.
2. Selecteer het contact dat u wilt verwijderen en druk op Opties > Wissen.
3. Druk op OK om te bevestigen.

10.4.2 Meerdere contacten verwijderen

Als u meerdere contacten van uw telefoon of SIM-kaart wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer in het MENU: Contacten > Opties > Meerdere verwijderen.
2. Gewenste contacten selecteren: met de M2 toets de contacten selecteren / deselecteren
3. Selecteer vervolgens Opties > OK.

10.4.3 Alle contacten verwijderen

Als u alle contacten van uw telefoon wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer in het MENU: Contacten > Opties > Meerdere verwijderen > Opties > Allemaal verwijderen > OK.

2. Bevestig door op OK te drukken.

10.5 Contacten kopiëren en verplaatsen

Om contacten te kopiëren/over te dragen van de SIM-kaart (SIM1 of SIM2) naar de telefoon, of van de telefoon naar SIM1 of SIM2, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer: MENU > Telefoonboek > Opties > Importeren / Exporteren > Kopiëren
Selecteer vervolgens van waar u de contacten wilt kopiëren (van telefoon, SIM1 of SIM2) en waarnaartoe (naar telefoon, naar SIM1 of SIM2). Selecteer de contacten met de M2-toets die u wilt kopiëren en druk vervolgens op Opties > OK.
2. Analoog aan het kopiëren kan het proces van het overbrengen van contacten worden uitgevoerd: MENU > Telefoonboek > Opties > Importeren / Exporteren. Kies vervolgens of u contacten wilt importeren of exporteren.

10.6 Mijn nummer

Met deze optie kunt u uw eigen telefoonnummer invoeren.

Selecteer in het MENU>Contacten>Opties>
Anderen>Specifiek nummer

10.7 Dienstnummers

Deze optie geeft toegang tot nummers die door de provider op de SIM-kaart zijn opgeslagen *.

Selecteer in het MENU > Telefoonboek > Opties >
Anderen > Specifiek nummer

(*Afhankelijk van SIM-kaart provider)

10.8 Geheugenstatus

Met deze optie kunt u de geheugenstatus van uw SIM-kaart en de telefoon controleren.

Selecteer in MENU > Telefoonboek > Opties >
Anderen > Geheugenstatus

11. Gesprekken voeren en beantwoorden

11.1 Direct kiezen

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen
2. Druk op de "Groene hoorn toets" om het ingevoerde telefoonnummer te bellen.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de "Rode hoorn toets".

Voor internationale gesprekken is het vereist om vóór het nummer "00" of "+" in te voeren. Om "+" in te voeren, drukt u tweemaal op de toets "*".

Om een toestelnummer in te voeren drukt u op "*", selecteer W en voer vervolgens het toestelnummer in. Na de verbinding met de centrale moet het toestelnummer worden bevestigd met LFK "Send".

11.2 Een nummer uit uw telefoonboek kiezen:

Druk in stand-by op RFK om het telefoonboek te openen. Gebruik de Omhoog / Omlaag toetsen om het juiste contact te selecteren en druk op de groene hoorn.



Als u snel naar een contact wilt gaan dat bijvoorbeeld begint met de letter U, drukt u tweemaal op de toets 8, gebruikt u de toetsen Omhoog / Omlaag, markeert u het gewenste contact en drukt u op de Groene hoorn toets.

11.3 Een nummer bellen vanuit het oproeplogboek

Druk op de Groene hoorn toets wanneer de telefoon in stand-by staat om de lijst met recente oproepen te openen. Gebruik de Omhoog / Omlaag toetsen om door de gesprekkenlijst te navigeren. Druk op de Groene hoorn toets om het bellen te starten.

Opmerking. Het interne nummer (ingevoerd na W) wordt niet opgeslagen.

11.4 Eenvoudig kiezen

Als u eerder contacten hebt toegewezen aan de toetsen M1, M2, M3, 2-9 en   (zie punt: 16.5) in stand-by, houdt u de betreffende toets ingedrukt om een eerder toegewezen contact te bellen.

11.5 Volume vantelefoongesprekken aanpassen

Druk tijdens een gesprek op de toets Omhoog of Omlaag aan de rechterkant om het gespreksvolume te verhogen of te verlagen.

11.6 Opties tijdens het praten

Tijdens een telefoongesprek schakelt PKF naar handsfree modus/telefoonmodus

Druk op MENU om extra functies in te schakelen:

- HAC-modus Het inschakelen van deze functie elimineert onnodige interferentie en feedback tussen het hoortoestel en de telefoon.
- Verbinding met headset: kan worden geschakeld om te praten via Bluetooth-headset
- Nieuwe verbinding toevoegen: maakt het mogelijk een andere verbinding tot stand te brengen
- Hold: schort de verbinding op
- Start opname: start de opname van het gesprek
- Microfoon uit/aan
- Volume: hiermee kunt u het gespreksvolume verhogen of verlagen.
- Telefoonboek: hiermee kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om het telefoonnummer te verifiëren.
- Gesprekslogboek: hiermee kunt u het gesprekslogboek controleren
- Berichten: hiermee kunt u ontvangen/opgeslagen berichten controleren

11.7 Telefoongesprekken beantwoorden


Om een inkomende oproep te beantwoorden, drukt u op de Groene hoorn toets of opent u het klepje (als de functie geactiveerd is).

Om een inkomende oproep te weigeren, drukt u op de Rode hoorn toets of sluit u de telefoon.

Om een inkomende oproep te dempen, drukt u op de toets +/-.

12. Tekstberichten (SMS) en multimediaberichten (MMS)

Met de telefoon kunt u tekst- en multimediaberichten verzenden en ontvangen.

Wanneer het pictogram  op het scherm verschijnt, betekent dit dat er minstens één ongelezen bericht is.

Om het **SMS MENU te openen**, selecteer Menu > Berichten > Inbox in standby modus. Wanneer de inbox vol is, verschijnt een bericht dat het berichtengeheugen vol is. Verwijder berichten uit de inbox om het probleem op te lossen.

12.1 Aanmaken en verzenden van SMS

1. Voer een telefoonnummer in of druk op RFK om in het telefoonboek te zoeken naar het contact dat u een bericht wilt sturen.
2. Druk op Opties > Bericht maken
3. Type uw tekstbericht.
4. Druk op de M2 toets
of:
 1. Druk op de toets Omhoog, of selecteer in het menu Berichten
 2. Selecteer Bericht maken
 3. Voeg een contact uit het telefoonboek toe of voer het nummer in
 4. Druk op de Omlaag toets om naar de berichtinvoer te gaan, typ uw bericht.
 5. Druk op de M2 toets of op Opties > Verzenden

Als u een bericht naar meerdere personen wilt sturen, voegt u het volgende nummer toe na de puntkomma bij het invoeren van het nummer of voegt u de nummers toe die in het telefoonboek zijn opgeslagen.

Om het bericht op te slaan, drukt u op Opties > Opslaan als klad (het bericht wordt

opgeslagen in de map Klad). klad (het bericht wordt opgeslagen in de map Klad).

Druk op Opties > Toevoegen om informatie over een in het Telefoonboek opgeslagen contact in te voegen, - voeg een emoticon toe, voeg een sjabloon in, voeg een foto, onderwerp, audiobestand enz. toe.

Als u een onderwerp, foto, audiobestand, video of dia toevoegt, wordt het SMS-bericht automatisch omgezet in een MMS.

12.2 Lezen en reageren

Wanneer het pictogram voor ongelezen berichten op het display verschijnt of wanneer u ontvangen berichten wilt lezen, selecteert u in MENU:

Berichten > Inbox > Zoek naar gewenst bericht

Druk op de M2 toets om het bericht te lezen.

Bij het lezen kunt u extra opties gebruiken

- Reply (hiermee kunt u antwoorden via SMS/MMS)
- Delete (verwijdert het bericht)
- Doorsturen (hiermee kan een bericht worden doorgestuurd naar een andere ontvanger)
- Call (bel de afzender)

- Verplaatsen (verplaatst bericht naar SIM/telefoon geheugen)
- Aan contact toevoegen (hiermee kunt u een nummer in uw telefoonboek opslaan)
- Details (datum, tijd van het bericht, opslaggeheugen)

12.3 Inbox

Het toont ontvangen berichten, gesorteerd op ontvangstdatum.



Ongelezen bericht
(opgeslagen in het
telefoongeheugen)



Ongelezen bericht
(opgeslagen op
SIM1 of SIM2)



Gelezen bericht
(opgeslagen in het
telefoongeheugen)



Gelezen bericht
(opgeslagen op
SIM1 of SIM2)



Ongelezen MMS-
bericht (roze)



Gelezen MMS-
bericht (roze)

Pictogrammen kunnen variëren afhankelijk van de beschikbare softwareversie

Gebruik de **Omhoog** en **Omlaag** toetsen om in de Inbox te navigeren.

Om extra functies weer te geven, drukt u op "Opties" wanneer u de inbox bekijkt:

- Tonen: om het bericht te lezen
- Antwoord: schrijf een tekst/multimediabericht aan de afzender
- Verwijderen: verwijdert het bericht
- Alles verwijderen: verwijdert alle berichten uit de inbox
- Bellen: (bel de afzender)
- Verplaatsen: (om te verplaatsen naar het geheugen van de SIM-kaart of naar het telefoongeheugen)
- Selecteer: (bijv. om meer berichten te verwijderen)
- Sorteren: (sorteren op datum, contacten, MMS-onderwerpen, MMS/SMS-types)
- Afzender toevoegen aan contact: (hiermee kunt u een nummer opslaan in uw telefoonboek)
- Verwijder hetzelfde nummer: (verwijdert alle berichten van een bepaalde afzender)

- Toevoegen aan zwarte lijst (blokkeert oproepen, SMS en MMS van dit nummer)

12.4 Outbox

Als u een bericht niet hebt verzonden, wordt het opgeslagen in Outbox.

12.5 Concepten

U kunt niet-verzonden berichten opslaan in de map "Concepten". Om dit te doen, schrijft u uw bericht en selecteert u Opties > Opslaan als concept. Ga naar Concepten om opgeslagen berichten te verzenden, te verwijderen of te bewerken.

12.6 Verzonden items

Als u de optie Opslaan gebruikt, worden verzonden berichten opgeslagen in de map "Verzonden". Gebruik de **Omhoog** en **Omlaag** toetsen om in de inbox te navigeren.

12.7 Sjablonen

Het vak Sjablonen bevat kant-en-klare SMS-berichten die u snel kunt gebruiken. Indien nodig

kunt u de afgewerkte sjabloon naar eigen wens bewerken.

12.8 Netwerkberichten

Selecteer: Berichten > Netwerkberichten > OK > Opties > Instelling en om het ontvangen van netwerk berichten in/uit te schakelen, kanaal toevoegen, taal selecteren

12.9 Voicemail

De voice mail is de dienst van de operator die het mogelijk maakt spraakberichten achter te laten wanneer iemand niet met u kon bellen. Neem voor meer informatie contact op met uw operator. Als u het nummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, selecteert u in het MENU: Berichten > Voicemail

Het nummer van de voicemail kunt u opvragen bij de serviceprovider. Om de voicemail op te roepen in de stand-by modus houdt u 1 ingedrukt.

12.10 Berichten verwijderen

Om een geselecteerd bericht te verwijderen, voert u opties in en selecteert u "Verwijderen".

12.11 Berichtinstellingen

Ga naar MENU naar: Berichten > Instellingen, gebruik dan de M1/M2 toetsen om instellingen te selecteren.

12.11.1 SMS

- SIM

- **Berichtencentrum: Nummer** gelezen van de SIM-kaart

- **Geldigheidsduur:** Hiermee kunt u de geldigheidsduur van de SMS instellen

- **Afleveringsrapport** U kunt instellen dat u een SMS bevestiging ontvangt dat uw SMS is afgeleverd bij de ontvanger (netwerkdienst).

- **Reactiepad:** hiermee kunt u het reactiepad in- of uitschakelen

- **Verzonden berichten** opslaan

Maakt het mogelijk de functie voor het opslaan van verzonden berichten te activeren/deactiveren

- **Voorkeursgeheugen**

Hiermee kunt u selecteren of de berichten in de telefoon of op de SIM-kaart moeten worden opgeslagen.

- **Automatische handtekening**

Hiermee kunt u automatisch een handtekening toevoegen aan de berichten die u wilt verzenden

- Handtekening

Hiermee kunt u de automatisch aan het bericht toegevoegde handtekening bewerken en opslaan

12.11.2 MMS

- **Antwoordopties:** hiermee kunt u MMS-downloads instellen in uw thuisnetwerk en tijdens roaming

- **Verzendopties:** hiermee kunt u de geldigheidsduur van leveringsrapporten instellen, anonieme verzending.

- **Geheugeninstellingen:** hiermee kunt u kiezen waar uw berichten worden opgeslagen.

- **Een geluid afspelen:** schakelt het afspelen van geluiden in/uit

- **Restore default:** herstelt de standaard MMS-instellingen

12.11.3 Push-berichten

Pushberichten zijn korte berichten die op het telefoonscherm worden weergegeven. In het Menu kunt de weergave van pushberichten instellen

12.12 Telefooncapaciteit

Hiermee kunt u het beschikbare en door berichten gebruikte geheugen controleren.

13. Gesprekslogboek

Om het oproeplogboek te openen, gaat u naar het hoofdMENU en selecteert u Oproeplogboek:

Gesprekslogboek - om een logboek van alle gesprekken te bekijken

Gemiste oproepen (om gemiste oproepen te bekijken).

Gekozen (om gekozen nummers weer te geven).

Ontvangen oproepen (om ontvangen oproepen te bekijken)

Afgewezen oproepen (om oproepen te bekijken die automatisch zijn afgewezen omdat het nummer op de zwarte lijst staat)

Alles verwijderen (om alle verbindingen uit het register te verwijderen)

Gesprekstijd - een optie die de tijden van individuele gesprekken weergeeft,

Teller dataservice - toont de hoeveelheid verzonden en ontvangen **data** per SIM-kaart.

Opmerking: Om het gesprekslogboek te bekijken, drukt u op de Groene hoorn toets terwijl u in stand-by staat.

Gekleurde symbolen geven het type oproep aan:



Uitgaande gesprekken (groen)



Inkomende oproepen (blauw)



Gemiste oproepen (rood)



Afgewezen oproepen (grijs). Inkomend nummer staat op zwarte lijst.



Noodoproep (rood uitroepteken)



Informatie over welke SIM-kaart de SIM1/SIM2-oproep betreft

Selecteer LFK om extra opties weer te geven:

- **Details**, toont gespreksgegevens
- **Call**, belt het nummer
- **Schrijf een bericht**, hiermee kunt u een SMS of MMS versturen
- **Toevoegen aan contact**, hiermee kunt u een nummer opslaan in uw telefoonboek)
- **Toevoegen aan zwarte lijst**, waarmee u ongewenste oproepen en teksten kunt blokkeren
- **Delete**, verwijdert het item
- **Alles verwijderen**, verwijdert alle items uit het betreffende register

Zodra u de juiste oproep hebt geselecteerd, drukt u op de M2-toets om te zien wanneer het nummer heeft gebeld.

14. Multimedia

14.1 Beeldbrowser

Selecteer in het MENU: Multimedia > Foto's
Je kunt de foto's zien die eerder zijn genomen.

Om meer beelden op te slaan installeert u een Micro SD geheugenkaart.

Wanneer u de fotofunctie gebruikt, selecteert u de gewenste foto met de toetsen Omhoog / Omlaag / Links / Rechts.

Druk op M2 om het beeld te openen.

Druk op LFK om extra opties weer te geven.

De telefoon ondersteunt de volgende bestandsformaten: png, jpg, gif

14.2 Camera

De telefoon kan foto's en video's maken.

Om de camera te activeren, selecteert u in MENU: Multimedia > Camera.

Tijdens opname ziet u het beeld op het scherm.

De camera is uitgerust met digitale zoom (vergroting).

Om in te zoomen op het onderwerp drukt u op Omhoog, om uit te zoomen drukt u op Omlaag.

Om het formaat van de foto aan te passen, drukt u op 3.

Om over te schakelen naar foto / video, drukt u op 2.

Om opties te wijzigen drukt u op LFK, > Meer opties > M2. Met de M1/ M3 toetsen kunt u extra opties selecteren, deze wijzigen met de Omhoog / Omlaag

toets en uw keuze bevestigen met de M2 toets.
Om een foto te nemen, druk op 8 of M2 toets.

14.3 Video opname

Om de videorecorder in te schakelen, selecteert u MENU: Multimedia > Camera. Om de opname te starten, drukt u op LFK.

Om de opname te starten, drukt u op de M2 of 8 toets. Om de opname te pauzeren, gebruikt u ook de M2 toets. Om de opname te stoppen, drukt u op LFK.

Gebruik de navigatie M1 / M3 / Omhoog / Omlaag om andere opties te selecteren.

Voor het gebruik van de videocamera wordt de installatie van een MicroSD-kaart aanbevolen (deze is niet bij de set inbegrepen); u moet ook kiezen om bestanden op de geheugenkaart op te slaan.

Opties > Instellingen > Voorkeursgeheugen > Geheugenkaart

U kunt foto's en video's die u met uw telefoon hebt gemaakt, overbrengen naar uw computer.

14.4 Audio speler

Selecteer MENU > Audio.

Met de audiospeler kunt u opgenomen geluidsbestanden afspelen. Om te starten of te pauzeren, drukt u op de M2 toets.

U kunt van de vorige naar de volgende opname gaan met behulp van M1 / M3.

Druk op LFK om extra opties weer te geven.

U kunt het volume aanpassen met de Omhoog / Omlaag toetsen.

De telefoon ondersteunt de volgende bestandsformaten: MP3, WAV, AMR.

14.5 Video speler

Selecteer in het MENU: Multimedia > Video.

Met de videospeler kunt u eerder opgenomen video's bekijken.

Selecteer de juiste opname met de M1 / M3 toetsen. Om te starten en te pauzeren drukt u op de M2 toets.

Om het beeld te draaien, druk op 2. Meer opties zijn te vinden onder de LFK-toets en de # - toets
De telefoon ondersteunt AVI, MP4 en 3GP bestandsformaten.

14.6 FM radio

De telefoon kan worden gebruikt als FM-radio-speler. Je kunt ervan genieten als je een headset hebt aangesloten, die dienst doet als antenne.

OPMERKING: De kwaliteit van de ontvangst is afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt. De ontvangst van radiozenders wordt beïnvloed door een aantal externe factoren die een slechte ontvangstkwaliteit kunnen veroorzaken.

Om de radio in te schakelen, selecteert u MENU
Multimedia > FM Radio.

- Om de radio aan / uit te zetten, drukt u op de M2 toets.

- Om kanalen te zoeken drukt u op Opties > Automatisch zoeken.
- Om een kanaal te selecteren, selecteert u Opties > Kanalenlijst > M2.

Belangrijke functies tijdens het luisteren naar de radio:

- M3: volgende kanaal
- M1: vorig kanaal
- Omhoog: volume luider
- Omlaag: volume stiller
- Rode hoorn: terug naar hoofdmenu (radio speelt op achtergrond)
- RFK (Terug) - terug naar vorig MENU (radio uit)
- LFK (Opties) - Radio-instellingen

Om radioweergave via een luidspreker (met aangesloten headset) mogelijk te maken, selecteert u de externe luidspreker in de instellingen van FM Radio.

14.7 Spraakrecorder

Muziek of omgevingsgeluiden kunnen worden opgenomen.

- Selecteer in het MENU: Multimedia > Dictafoon
- Om een opname te starten of te pauzeren, drukt u op de M2 toets.
- Om de opname te stoppen, selecteert u de juiste functietoets.
- Selecteer **Opties** om de opname te wissen of om de stemrecorder juist in te stellen.

15. Gereedschap

Selecteer: MENU > Tools

15.1 Kalender

Selecteer MENU > Extra > Kalender

Een kalender kan u herinneren aan een belangrijke gebeurtenis of taak.

Gebruik de Omhoog / Omlaag / M1 / M3 toetsen om van de ene dag naar de andere te gaan. Druk op LFK (Opties) om extra opties weer te geven:

- Een taak toevoegen: u kunt een onderwerp invoeren, de datum en tijd wijzigen, een alarm instellen en de herhaalmodus wijzigen (druk op de M2-toets om te wijzigen).

- Taken bekijken: hiermee kunt u de voor de dag ingestelde taken bekijken.
- Alle taken: hiermee ziet u al uw opgeslagen taken.
- Vandaag taak wissen/Alles wissen: hiermee kunt u taken wissen.
- Ga naar datum: voer de datum in waarnaar u wilt gaan.
- Weekweergave / Dagweergave schakelt de kalenderweergave om.

15.2 Rekenmachine

Om de rekenmachine te activeren, selecteert u in MENU: Extra > Calculator. De volgende wiskundige bewerkingen zijn mogelijk: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Voer het eerste getal in met de toetsen 0-9, gebruik dan Omhoog / Omlaag / M1 / M3 om de actie te selecteren en voer het tweede getal in, druk op M2 om het resultaat te zien.

15.3 Alarm (wekker)

Selecteer: Gereedschap > Alarm

U kunt drie onafhankelijke alarmen instellen op uw telefoon.

Selecteer het gewenste alarm en druk op de M2 toets om de bewerking te openen.

Gebruik de numerieke toetsen om de wektijd in te stellen,

U kunt de beltoon van het alarm en de herhaalfunctie wijzigen

Om een alarm te activeren/deactiveren drukt u op LFK (ON/OFF) op het betreffende alarm.

Als het alarm afgaat, druk dan op LFK om de wekker uit te zetten. Druk op RFK om de sluimerfunctie te activeren, het alarm zal na 5 minuten opnieuw afgaan.

Als de telefoon is uitgeschakeld, blijft de alarmfunctie werken als de batterijstatus dit toelaat.

15.4 Bluetooth

Bluetooth-connectiviteit biedt u de mogelijkheid om bestanden te verzenden en te ontvangen. U kunt ook andere apparaten aansluiten, zoals een draadloze headset.

In het menu kunt u opties selecteren:

Bluetooth	Bluetooth in- of uitschakelen
Zichtbaarheid	Stel anderen in staat uw telefoon te vinden
Gekoppelde apparaten	Apparaten waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt Hier kunt u een nieuw apparaat zoeken en toevoegen
Naam van het apparaat	Kies de naam van uw apparaat
Opslag	Selecteer het geheugen waar de overgedragen bestanden moeten worden opgeslagen: telefoon / geheugenkaart

15.5 SIM-diensten

Ongeacht de functie van de telefoon zelf, kan de SIM-kaart extra diensten aanbieden. De naam en de functies van dit menu zijn afhankelijk van het soort diensten dat beschikbaar is.

15.6 Zaklamp

De zaklamp kan worden in- en uitgeschakeld door de Zaklamp toets in stand-by ingedrukt te houden of via Menu > Gereedschap > Zaklamp > OK.

15.7 Bestandsbeheerder

Selecteer onder MENU > Lijst van bestanden

Gebruik de Omhoog / Omlaag toetsen om telefoon/geheugenkaart geheugen te selecteren.

Druk op LFK om extra opties weer te geven

16. Instellingen:

16.1 Telefooninstellingen

MENU > Instellingen > Telefoon

16.1.1 Instellingen voor datum en tijd

Om de datum en tijd in te stellen, selecteert u in MENU: Instellingen > Telefoon > Tijd en datum. "Tijd/datum instellen" om de tijd en datum in te voeren. Gebruik de Omhoog / Omlaag toetsen om tussen de opties te navigeren; gebruik de 0-9 toetsen om een uur en datum in te voeren.

U kunt ook de tijdnootatie instellen (12h of 24h), en de datumnotatie.

Als de batterij uit de telefoon is verwijderd, moet u de datum en tijd instellen wanneer u de batterij opnieuw plaatst (als de telefoon geen gegevens verkrijgt van het GSM-netwerk of de automatische update is uitgeschakeld).

16.1.2 Menutaal

MENU > Instellingen > Telefoon > Taal.

Hiermee kunt u de menutaal van de telefoon wijzigen. Als u per ongeluk een vreemde taal hebt ingesteld om deze in de juiste taal te wijzigen, drukt u in stand-by op:

- LFK
- 5x Omlaag
- OK
- OK
- 1x Omlaag > OK
- OK

Selecteer de juiste taal en druk op OK.

16.1.3 Taal

MENU > Instellingen > Telefoon > Taal

U kunt de standaard tekstinvoermethode instellen.

16.1.4 Snelkoppelingsinstellingen

MENU > Instellingen > Telefoon > Snelkoppelingsinstellingen.

U kunt de standaardinstellingen van de snelkoppelingen van de Omhoog/Omlaag toetsen wijzigen.

16.1.5 Automatisch uitschakelen van de telefoon

U kunt instellen hoe laat en op welke dagen de telefoon automatisch wordt in- en uitgeschakeld.

Opmerking: Als de telefoon is beveiligd met een wachtwoord of PIN, moet het wachtwoord/PIN handmatig worden ingevoerd om de telefoon te laten inloggen op het netwerk.

16.1.6 Fabrieksinstelling herstellen

Met deze optie kunt u de fabrieksinstellingen herstellen. Selecteer in het MENU: Instellingen > Telefoon > Herstel fabrieksinstellingen, en voer vervolgens het beveiligingswachtwoord in.

Bevestig tenslotte met de Groene hoorn toets.
Het standaard beveiligingswachtwoord is: 0000

16.2 Gespreksinstellingen

MENU > Instellingen > Oproepen.

16.2.1 Dubbele SIM

MENU > Instellingen > Oproepen > Dubbele SIM.

U kunt selecteren welke SIM-kaart(en) actief moeten zijn, de naam van de SIM-kaart en welke SIM-kaart als standaard voor het antwoord moet worden ingesteld.

16.2.2 Vliegtuigmodus

Om de vliegtuigmodus in te schakelen (mobiele netwerkdiensten uitgeschakeld) selecteert u MENU > Instellingen > Oproepen > Dubbele SIM > Standby > Vliegtuigmodus

16.2.3 Opnemen door het klapdeksel te openen

MENU > Instellingen > Oproepen > Oproepen ontvangen door de klep te openen.

U kunt instellen dat oproepen worden beantwoord door het klapdeksel te openen.

16.2.4 Doorschakelen

Dit is een netwerkdienst. Indien uw operator een dergelijke dienst aanbiedt, is configuratie vereist. De gebruiker kan inkomende oproepen doorschakelen naar voicemail of een ander nummer.

1. Om de dienst "Oproepen doorschakelen" in te stellen, gaat u naar MENU > Instellingen > Oproepen > Oproepen doorschakelen.
2. Selecteer vervolgens uit de beschikbare lijst wanneer u gesprekken wilt doorverbinden:

Onvoorwaardelijk (Alle inkomende gesprekken doorschakelen naar het geselecteerde nummer).

Wanneer in gesprek (Inkomende gesprekken doorschakelen wanneer u in gesprek bent).

Wanneer er niet opgenomen wordt

(Inkomende gesprekken worden doorverbonden als u de telefoon niet opneemt).

Wanneer onbereikbaar

(Doorschakelen van gesprekken wanneer u uw telefoon hebt uitgeschakeld of buiten bereik bent).

Doorschakelen annuleren.

3. Druk op Inschakelen en voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen om de dienst te activeren of **Uitschakelen**, om de dienst te deactiveren.

Om de huidige status van de geselecteerde dienst te controleren, selecteert u Status controleren.

16.2.5 Wachtend gesprek

Dit is een netwerkdienst. Indien uw provider een dergelijke dienst aanbiedt, is configuratie vereist. Na het selecteren van het MENU onder de optie: Instellingen > Oproepen > Wachtende oproep, kunt u de beschikbaarheidsstatus controleren en kiezen of u deze functie wilt activeren.

Als de functie van wachtende oproep is geactiveerd en de gebruiker is net aan het bellen, zal elke volgende inkomende oproep worden gesignaleerd door het signaal van de tweede oproep. U kunt de huidige oproep vasthouden en een andere oproep beantwoorden.

16.2.6 Oproep blokkeren

Dit is een netwerkdienst.

Als uw provider een dergelijke dienst aanbiedt, is configuratie vereist. Met deze functie kunt u bepaalde soorten oproepen blokkeren.

1. Ga naar MENU:

Instellingen > Oproepen > Oproepen blokkeren.

2. Selecteer het type oproepen dat u wilt blokkeren. U kunt alle uitgaande en/of inkomende gesprekken blokkeren.

16.2.7 Nummerweergave

Dit is een netwerkdienst.

Als uw provider een dergelijke dienst aanbiedt, is configuratie vereist. Met deze functie kunt u uw eigen nummer verbergen tijdens een gesprek.

1. Ga naar MENU:

Instellingen > Oproepen > Nummerweergave

2. Selecteer "Verberg nummer" of "Verzend nummer", "Netwerk instellingen", en druk op "Ok".

16.2.8 Overige instellingen

Ga naar MENU:

Instellingen > Oproepen > Overige

Je kunt instellen:

- Weergave van de gesprekstijd.
- Automatische nummerherhaling bij bezet.
- Trillen bij tot stand gekomen verbinding.
- SMS-bericht wanneer een oproep wordt geweigerd.
- Antwoord met een willekeurige toets.
- Automatische gespreksopname.

16.3 Display-instellingen

MENU > Instellingen > Weergave

Je kunt instellen:

- achtergrond
- screensaver
- display contrast
- display
- achtergrondverlichting van het toetsenbord
- lettergrootte

16.4 Noodtoets

U kunt de Noodtoets in- of uitschakelen.

Selecteer hiervoor: Menu > Instellingen > SOS > Status > Aan/Uit

16.4.1 Noodoproep

U kunt vijf noodnummers instellen. Door de SOS-knop (op de achterkant van de telefoon) ingedrukt te houden, wordt de SOS-functie geactiveerd. De telefoon laat een alarm afgaan en belt automatisch één voor één de vooraf ingestelde noodcontacten. De telefoon verstuurt automatisch een nood SMS (indien ingeschakeld in de SOS opties). Er worden drie pogingen gedaan om elk ingesteld contact te bellen. De telefoon belt het volgende contact wanneer het niet lukt om gedurende 20 seconden verbinding te maken met het vorige contact. Als een van de noodnummers de oproep beantwoordt, zal de telefoon de handsfree modus activeren en de SOS-procedure voltooien.

Denk eraan! Wanneer de voicemail wordt geactiveerd terwijl u probeert een noodoproep naar een nummer te doen, zal de telefoon herkennen dat de oproep tot stand is gebracht en zal de SOS-procedure worden beëindigd.

16.4.2 Contacten voor noodgevallen

U kunt vijf noodcontacten instellen. Om snel een noodcontact te selecteren, ga naar:

Menu > Instellingen > SOS > ICE Contacten
Selecteer welk item u wilt wijzigen, druk op LFK "Opties". Contacten: zoek een contact in de lijst en druk op "OK".

Nummer bewerken: voer het nummer in met het toetsenbord en druk op de linker functietoets "OK".

16.4.3 Inhoud van het noodbericht

U kunt een tekstbericht bijwerken dat in de noodprocedure naar noodcontacten wordt gestuurd. De standaard tekst wordt ingevoerd:





"SMS voor noodgevallen! Bel mij!". Als u de inhoud van het SOS-bericht wilt wijzigen, selecteert u: Menu > Instellingen > SOS > SOS SMS. Voer een tekst naar keuze in en druk op "Opslaan" (linker functietoets) om het noodbericht op te slaan.

U kunt het verzenden van SOS-berichten in de noodmodus in- of uitschakelen. Hiervoor selecteert u: Menu > Instellingen > SOS > SMS SOS versturen > Aan/Uit.

16.4.4 Deactivering van het SOS-alarm

U kunt het noodsignaal activeren/deactiveren terwijl u de SOS-oproep doet. Hiervoor selecteert u:
Menu > Instellingen > SOS > Alarm SOS > Aan/Uit.

16.5 Sneltoets

Nummers en kunnen worden toegewezen aan de toetsen M1, M2, M3, 2-9 en     in welk geval een oproep wordt gedaan naar het opgeslagen nummer wanneer de corresponderende toets in stand-by wordt ingedrukt.

16.5.1 Geheugen M1/M2/M3 /*/#

Selecteer in het MENU: Instellingen > Snelkiezen > Geheugen M1/M2/M3/*/# > Status om de optie Geheugen M1/M2/M3 in of uit te schakelen.

Om een contact toe te wijzen aan de M1-toets, selecteert u: Instellingen > Snelkiezen > M1/M2/M3/*/# > Nummers instellen > M1 > Kies contact.

De telefoon gaat naar het telefoonboek, selecteer het contact dat u aan de M1-toets wilt toewijzen of voer het nummer in en druk op OK.

Volg dezelfde procedure bij het opslaan van de M2/M3/* toets en #

Als u het toegewezen contact wilt verwijderen, selecteert u: Instellingen > Snelkiezen > M1/M2/M3 geheugen*/ #>Nummers instellen > M1 > Opties > Wissen.

16.5.2 Snelkiezen 2-9

Selecteer in het MENU: Instellingen > Snelkiezen > Nummers 2-9 > Status om snelkiezen van nummers 2-9 in of uit te schakelen. Om een contactpersoon toe te wijzen of te verwijderen, gaat u te werk zoals beschreven onder **16.5.1**

16.6 Profielen

MENU > Instellingen > Profielen

De telefoon heeft verschillende profielen waarmee u de telefoon snel kunt aanpassen aan verschillende situaties. Elk profiel kan worden geactiveerd en aangepast aan uw behoeften. Beschikbare profielen: "Normaal", "Stil", "Vergadering" en "Buiten".

- Om een profiel te selecteren, drukt u op de M2 toets.

- Om te bewerken, druk op: Opties > Instellingen

Het volgende kan gewijzigd worden:

- Naam
 - Beltoon (apart voor SIM1/SIM2)
 - Volume ringtone
 - Type beltoon (alleen beltoon, alleen trillen, enz.)
 - Andere meldingsgeluiden (toetsgeluiden, waarschuwing voor lege batterij, toon bij openen/sluiten, geluid bij het uitschakelen van de telefoon)
- Houd in de stand-by modus de 0 toets ingedrukt om het vergaderprofiel te activeren, houd de 0 toets nogmaals ingedrukt om terug te keren naar het vorige profiel.

16.7 Belangrijke gesproken aanwijzingen

Om de optie voor het oproepen van toetsnummers te selecteren: Instellingen > Toetsstemprompts. Als de optie actief is, worden gesproken aanwijzingen uitgesproken wanneer u een nummer kiest met het toetsenblok.

16.8 Beveiligingsinstellingen

MENU > Instellingen > Beveiliging

16.8.1 PIN

U kunt het opvragen van de PIN-code bij het opstarten van de telefoon in- en uitschakelen en de PIN-code wijzigen.

16.8.2 Wijzig PIN2

U kunt de PIN2-code wijzigen als u die heeft. Niet alle providers stellen deze beschikbaar.

16.8.3 Telefoonslot

U kunt de telefoonvergrendeling inschakelen. U moet de vergrendelingscode invoeren wanneer u de telefoon inschakelt. De standaardcode is 0000.

16.8.4 Wachtwoord telefoon wijzigen

U kunt de vergrendelingscode van uw telefoon wijzigen.

16.8.5 Vast telefoonnummer

Vaste nummers: dienst mogelijk indien beschikbaar gesteld door de provider. PIN2 vereist.

16.8.6 Zwarte lijst

Wanneer de optie actief is en de geselecteerde nummers zijn toegevoegd aan de zwarte lijst, weigert de telefoon automatisch een oproep of SMS (afhankelijk van de instelling) bij het beantwoorden van een oproep van een bepaald nummer.

Om een nummer toe te voegen aan de zwarte lijst: toegang tot de oproeplog, druk op een geselecteerd nummer op Opties > Toevoegen aan zwarte lijst

Om nummers te bekijken, te verwijderen of toe te voegen: MENU > Instellingen > Beveiliging > Zwarte lijst > Zwarte lijst

Om de zwarte lijst in/uit te schakelen:

MENU > Instellingen > Beveiliging > Zwarte lijst > Zwarte lijst instellingen: Kies het nummer dat u wilt blokkeren: Accepteren van een oproep / Aanvaarding van een bericht.

16.9 Netwerkinstellingen

MENU > Instellingen > Netwerk

- APN: u kunt de juiste configuratie krijgen van uw provider. Bij sommige providers kan de

telefoon op afstand worden geconfigureerd.

- Gegevensoverdracht: hiermee kunt u selecteren of gegevensoverdracht moet plaatsvinden
- Gegevensroaming: hiermee kunt u selecteren of gegevensverbindingen moeten worden gemaakt tijdens roaming
- Mobiele data: u kunt kiezen welke kaart u wilt gebruiken voor uw dataverbinding.
- Netwerkselectie: u kunt de provider handmatig of automatisch selecteren.
- Type netwerk: u kunt het type verbinding van uw voorkeur kiezen voor een 4G/3G/2G-netwerk.
- Gesprekken VoLte: u kunt het voeren van gesprekken via LTE in- of uitschakelen

WAARSCHUWING! De opties zijn bedoeld voor gevorderde gebruikers. Verkeerd gewijzigde instellingen kunnen leiden tot een verslechtering van de servicekwaliteit of het niet kunnen voeren van gesprekken.

17. Internet

Om binnen te gaan, selecteert u: **Menu > Internet**
Op de telefoon is een universele webbrowser geïnstalleerd om mobiel te kunnen surfen.

Op het apparaat zijn de instellingen van de 4 grootste nationale operatoren geïmplementeerd. Indien de klant andere diensten gebruikt, ga dan naar de salon of bezoek de website van die operator en voer de juiste instellingen in het MENU in: Instellingen > Netwerk > APN
een account bewerken/verwijderen/toevoegen
selecteer Opties en kies wat u wilt doen.

kunt u de juiste configuratie van uw provider krijgen. Bij sommige operators kunt u de telefoon op afstand configureren.

18. Computerverbinding

U kunt de telefoon met een USB-kabel op een computer aansluiten en u kunt bestanden kopiëren en overdragen tussen de telefoon en de computer.

Aansluiten:

- steek de USB-kabel in de telefoon

- steek het andere uiteinde van de kabel in de poort van de computer
- er verschijnt een bericht op het scherm: "Opladen", "USB-opslag" en "Gegevensoverdracht".

Selecteer "USB-opslag" om de inhoud van de mappen te bekijken.

19. Informatie over de batterij

Er zit een batterij in de telefoon, die kan worden opgeladen met behulp van de bijgeleverde oplader.

De batterijduur van de telefoon hangt af van verschillende gebruiksomstandigheden. De afstand tot het relaisstation en de duur van en het aantal gesprekken zijn van grote invloed op de kortere batterijduur van de telefoon. Tijdens de verplaatsing schakelt de telefoon voortdurend tussen de relaisstations, hetgeen ook de batterijduur van de telefoon aanzienlijk beïnvloedt.

De batterij die enkele honderden keren is opgeladen en ontladen, verliest natuurlijk zijn eigenschappen. Als de gebruiker een aanzienlijk rendementsverlies vaststelt, moet hij een nieuwe batterij kopen.

Gebruik uitsluitend en alleen de door de fabrikant aanbevolen batterijen. Laat de lader niet langer dan 2-3 dagen aangesloten.

Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar de temperatuur te hoog is. Dit kan de batterij en de telefoon zelf negatief beïnvloeden.

Gebruik nooit een batterij met zichtbare schade. Dit kan leiden tot kortsluiting en schade aan de telefoon. De batterij moet in overeenstemming met de polarisatie worden geplaatst.

Als u de batterij bij een te hoge of te lage temperatuur bewaart, gaat hij minder lang mee. De batterij moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Als u een koude batterij in


de telefoon plaatst, werkt deze mogelijk niet goed en bestaat het risico van schade.

De set bevat een Li-ion batterij.

Li-ion. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Ze moeten op een speciale plaats in een speciale container worden gedeponereerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Gooi oude batterijen of opladers nooit bij het vast huishoudelijk afval, maar verzamel ze voor verwijdering.

STEEK BATTERIJEN EN OPLADERS NOOIT IN HET VUUR!

20. Bescherm het milieu

Opmerking: De telefoon is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van  2012/19/EU en de Poolse wet betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en met het symbool van afgedankte elektrische apparatuur.



Een dergelijk symbool vertelt ons dat het apparaat na gebruik niet bij het normale huishoudelijke afval mag worden gedaan.

Opmerking: Gooi het apparaat nooit bij het vast huishoudelijk afval!!! Het apparaat mag alleen worden gebruikt op geautoriseerde plaatsen. Aangezien het apparaat gevaarlijke onderdelen bevat, kunnen onjuiste opslag en onjuist gebruik van dergelijke apparatuur ernstige gevolgen hebben voor zowel mens als milieu. Om dergelijke gevolgen te voorkomen, is een correcte behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van essentieel belang. Om de voor de verpakking van de telefoon gebruikte materialen te recyclen, moet u de regels voor het sorteren van materialen volgen die lokaal voor dit soort afval zijn vastgesteld.



De set bevat een Li-ion batterij. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Ze moeten op een speciale plaats in een speciale container worden gedeponeerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Gooi oude batterijen of opladers nooit bij het vast

huishoudelijk afval, maar verzamel ze voor verwijdering.

STEEK NOOIT BATTERIJEN EN OPLADERS IN HET VUUR!

21. SAR Informatie

Deze telefoon voldoet aan alle internationale normen met betrekking tot de impact van radiogolven. Het toestel ontvangt en zendt radiogolven uit. Het is zo ontworpen dat de in internationale richtlijnen aanbevolen grenswaarden voor de impact van radiogolven niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie met een veiligheidsmarge om alle mensen te beschermen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. Deze richtsnoeren gebruiken een meeteenheid die Specific Absorption Rate (SAR) - werkelijke absorptie - wordt genoemd.

Zoals aanbevolen door de ICNIRP is de grenswaarde van SAR voor draagbare apparatuur 2,0 watt per kilogram (W/kg). De SAR-waarde

wordt bepaald bij het maximale zendvermogen; de werkelijke SAR-waarde terwijl het apparaat werkt, is gewoonlijk lager dan het aangegeven niveau. Dergelijke discrepanties zijn het gevolg van de automatische wijzigingen in het vermogen van het apparaat die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het apparaat werkt op het minimale vermogensniveau dat vereist is om met het netwerk te worden verbonden.

Hoewel de SAR-waarden voor verschillende modellen telefoons of zelfs voor verschillende gebruiksposities kunnen variëren, voldoen ze allemaal aan de voorschriften inzake een veilig stralingsniveau.

Volgens het huidige onderzoek van de WHO is het niet nodig speciale beperkingen toe te passen bij het gebruik van mobiele apparaten. Volgens de WHO moet, om de straling te verminderen, de lengte van een gesprek worden beperkt, of een koptelefoon of luidspreker worden gebruikt, en mag de telefoon niet in de buurt van het hoofd of het lichaam worden gehouden.

Systeem	Hoogste gemeten waarde in tests 10g-SAR(W/kg)		
	apparaat aan het hoofd	apparaat op het lichaam	apparaat aan de ledemaat
EGSM 900	0.384	1.039	1.039
DCS 1800	0.261	1.184	1.184
WCDMA-band I	0.275	0.662	0.662
WCDMA-band VIII	0.205	0.579	0.579
LTE-band 1	0.215	0.452	0.452
LTE-band 3	0.2	1.021	1.021
LTE-band 7	0.224	0.504	0.504
LTE-band 8	0.188	0.447	0.447
LTE-band 20	0.249	0.529	0.529

SAR-waarden kunnen ook variëren als gevolg van diverse rapportage- en testvoorschriften in verschillende landen, alsmede als gevolg van verschillende frequenties in een bepaald netwerk.

22. Garantievoorwaarden

De telefoon valt onder de garantie; een bewijs van aankoop is nodig om van deze garantie gebruik te maken.

Er zijn kosten verbonden aan de reparatie van apparaten die beschadigd zijn door verkeerd gebruik, elektrostatische ontlading of blikseminslag
Elke poging tot reparatie of wijziging van het apparaat door de gebruiker maakt de garantie ongeldig!

Bovenstaande openbaarmakingen zijn ter informatie.

23. FAQ (probleemoplossing)

Alleen gekwalificeerde service is bevoegd om de telefoon te repareren. Ongeoorloofde reparaties en wijzigingen zijn niet toegestaan en kunnen de garantie van de fabrikant doen vervallen!

<p>"Kan niet bellen"</p>	<p>Controleer of het nummer dat u kiest correct is. Als u een internationaal telefoongesprek voert, kies dan een landcode vóór het eigenlijke nummer (bijv. 0049 of +49 voor Duitsland). Als u een prepaidkaart hebt, zorg er dan voor dat er voldoende geld op de kaart staat om te bellen.</p>
<p>"SIM-kaart aanwezig, alleen noodoproepen (112)"</p>	<p>Controleer of de SIM-kaart correct is geïnstalleerd.</p>
<p>"De telefoon werkt niet, de telefoon laadt niet op als hij is aangesloten"</p>	<p>De telefoon is mogelijk uitgeschakeld; om de telefoon in te schakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op de aan/uit-toets (rode hoorn). Als u de telefoon lange tijd niet hebt gebruikt, kan de batterij "diep ontladen" zijn; om een diep ontladen batterij te herstellen laat u de lader aangesloten, ook al is er geen beeld op het scherm.</p>
<p>"Kun je bellen terwijl je in het buitenland bent?"</p>	<p>Als de gebruiker zich in het buitenland bevindt, meldt de telefoon zich automatisch aan bij het buitenlandse netwerk als ROAMING is geactiveerd. Neem contact op met uw provider.</p>

<p>"Kan ik een noodoproep doen als er geen ontvangst is of als er geen geld op mijn rekening staat?"</p>	<p>Als de telefoon zich in een gebied zonder netwerkontvangst bevindt, kunnen er geen telefoongesprekken worden gevoerd.</p> <p>Als u dus geen geld op de rekening heeft staan, kunt u met spoed 112 bellen.</p>
<p>"Hoe kan de dekking worden vergroot?"</p>	<p>Als het bericht "Werkt niet" "Geen diensten" verschijnt, betekent dit dat er geen signaal is of dat er geen geld beschikbaar is op uw rekening. In een dergelijk geval is het alleen mogelijk noodoproepen naar 112 te doen als de gebruiker zich binnen het netwerk van andere providers bevindt.</p> <p>Plaatsen zoals gebouwen verminderen de signaalsterkte, daarom moet u dichter bij een raam gaan staan of verhuizen naar een gebied dat niet door veel gebouwen is omgeven.</p>

<p>"Wat is het SMS-centrum?"</p>	<p>Het is het centrale nummer van de dienstverlener waar alle tekstberichten worden opgeslagen. Het nummer is opgeslagen op de SIM-kaart, maar u kunt het nummer in NU wijzigen en een ander nummer invoeren.</p>
<p>"Wanneer worden de gesprekskosten in rekening gebracht?"</p>	<p>De vergoeding wordt in rekening gebracht zodra de verbinding tot stand is gebracht. Informeer bij uw provider naar de wijze van facturering.</p>
<p>"Is er een manier om er zeker van te zijn dat mijn bericht bij de ontvanger is afgeleverd?"</p>	<p>Schakel de optie Afleveringsrapport in. Zodra het tekstbericht bij de ontvanger is afgeleverd, krijgt u een retourbericht (netwerkdienst).</p>

25. VEREENVOUDIGDE EU- CONFORMITEITSVERKLARING

Maxcom SA verklaart hierbij dat het type radioapparaat:

Mobiele telefoon MAXCOM MM827

voldoet aan:

Richtlijn 2014/53/EU RED van 16 april 2014 (richtlijn radioapparatuur) - richtlijn radioapparatuur

Richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011 (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur RoHS)

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.maxcom.pl/deklaracja>

Opmerking

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik, misbruik of het niet opvolgen van de instructies.

Deze gebruikershandleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie. Sommige van de beschreven functies en opties kunnen per software en land verschillen.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanpassingen aan te brengen.

Als technische bijstand nodig is, raden wij u aan contact op te nemen met de technische afdeling via het volgende nummer: (+48) 32 325 07 00 of via e-mail: serwis@maxcom.pl

Onze website: <http://www.maxcom.pl/>



**MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy**

**tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl**