




## GEBRUIKSAANWIJZING

Uw Sound Pillow® MP4 speler

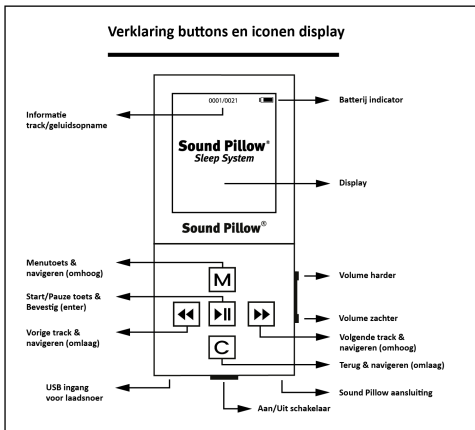

### Afspeellijst

#### Vooraf geïnstalleerde geluidsopnamen/tracks

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| A. Rain V3                  | L. Gentle Dreams in Evening Forest |
| B. Stream V3                | M. Gradual with Rain V3            |
| C. Ocean V3                 | N. Gradual Evening Forest V3       |
| D. New Evening Forest V3    | O. Simple & Ocean V3               |
| E. Deep Relaxation V3       | P. Blauw Ruis V3                   |
| F. Gentle Dreams V3         | Q. Roze Ruis V3                    |
| G. Fantasia Theta Stream V3 | R. Parse Ruis V3                   |
| H. Lunar Sun V3             | S. Rode Ruis V3                    |
| I. Deep Relaxation & Ocean  | T. Grijs Ruis V3                   |
| J. Insomnia V3              | U. Witte Ruis V3                   |
| K. Fantasia Rain V3         |                                    |

*Extra geluidsopnames zijn te vinden op [SoundPillow.com/Downloads](http://SoundPillow.com/Downloads) en kunnen tegen betaling worden gedownload.*

Content copyright Armbruster Enterprises, Inc. dba Sound Pillow® and Dr. Harry Henshaw, Ed.D. All rights reserved

#### Alternatieve manier om de MP4 speler aan- of uit te zetten als de aan/uit schakelaar onderop naar rechts (ON) staat:

- Inschakelen: Houd de Start/Pauze toets ingedrukt gedurende 1 seconde.
- Uitschakelen: Houd de Start/Pauze toets ingedrukt gedurende 1 seconde.

#### Wissen van geluidsopname/track

- Volgende: druk op toets met dubbele pijltjes naar rechts.
- Vorige: druk op toets met dubbele pijltjes naar links.

#### Volume aanpassen

- Harder: druk aan de bovenkant van de volumeknop.
- Zachter: druk aan de onderkant van de volumeknop.

#### Displayverlichting weer activeren

Druk op een willekeurige toets.

#### Slaapstand instellen

Navigeer naar Home:

- Druk op de menu toets.
- Back to home is nu geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de pijltjes toets (links of rechts) totdat Instellen is geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de menu of terug toets totdat Shutdown Setting is geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de menu of terug toets totdat Sleptimer is geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de menu of terug toets totdat Sleptimer Instellen is geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de menu toets om de minuten te verhogen of op de terug toets om de minuten te verlagen.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk 3x op de pijltjes naar links toets om terug te gaan naar Home.
- Druk 2x op de pijltjes naar links toets om Muziek te selecteren.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de menu of terug toets om Alle nummers of Resume (huidige nummer) te selecteren.
- Bevestig met de start/pauze toets.

#### Batterij opladen

LET OP dat de MP4 speler is uitgeschakeld voordat deze aan de oplader wordt bevestigd.

- Plaats de USB-kabel met de "smalle" kant in de USB-ingang van de MP4 speler.
- Plaats de "brede" kant van de USB-kabel in de zwarte USB-stekker.
- Steek de USB-stekker in het stopcontact.
- Na enkele seconden zal het display van de MP4 speler oplichten en verschijnt er een batterij oplaad symbool. De MP4 speler laadt nu op.

#### Afspelen tijdens het opladen

LET OP dat de MP4 speler is uitgeschakeld voordat deze aan de oplader wordt bevestigd.

- Plaats de USB-stekker in het stopcontact.
- Zet de MP4 speler aan.

#### Koppelen met Bluetooth (externe luidsprekers of hoortoestellen)

LET OP dat het volume van zowel de MP4 speler als het te koppelen apparaat vóór het koppelen laag wordt gezet.

- Zet u apparaat in de koppelstand.
- Navigeer op de MP4 speler naar Home:
- Druk op de menu toets.
- Back to home is nu geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de pijltjes toets (links of rechts) totdat Bluetooth is geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- MP4 speler zoekt het apparaat (dit kan even duren).
- Wanneer er apparaten worden gevonden, verschijnen de namen in het display.
- Druk op de menu of terug toets om het gewenste apparaat te selecteren.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk nogmaals op de start/pauze toets om het apparaat te koppelen.
- Gebruik de toets met de pijltjes naar links om weer naar het beginscherm te gaan.

#### Overige Instellingen en Opties

Om één van de overige opties in te stellen, navigeer u eerst naar Home:

- Druk op de menu toets.
- Back to home is nu geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de pijltjes toets (links of rechts) totdat Instellen is geselecteerd.
- Navigeer met menu of terug toets naar de gewenste optie
- Bevestig met de start/pauze toets

#### Wekkermodus

- Kalender
- Secondemaat (stopwatch)
- Wekker

#### Taal

Keuze uit 27 talen

#### Beeldinstellingen

- Helderheid
- Timer achtergrondverlichting
- Screensaver

#### Shutdownsetting

- Sleptimer (1-99 minuten)

## Datum en tijd

- Tijdinstellingen
- Datuminstellingen

## Fabrieksinstellingen

LET OP: Hiermee verwijdert u mede alle door Sound Pillow© aangebrachte instellingen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

## Apparaat formateren

LET OP: Hiermee verwijdert u alles van het apparaat, zowel instellingen als opnamen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

## Door Sound Pillow© uitgevoerde handelingen op uw MP4 speler

1. De batterij van uw MP4 speler is reeds opgeladen.
  2. De MP4 speler is ingesteld op Repeat 1 (aanbevolen instelling).
  3. Het volume is ingesteld tussen 27 – 30.
  4. De track A: Rain staat op een afspeeltijd tussen de 20-30 seconden met als reden:
    - de MP4 speler is in de fabriek getest
    - de luisteraar hoort bij het eerste gebruik direct de muziek omdat de track al is gestart (natuurlijk kunt u ook de hele track beluisteren)
  5. Timer displayverlichting is ingesteld op 30 seconden
- \*\* Zet de MP4 speler in het menu NIET terug naar fabrieksinstellingen!!

## Problemen oplossen;

### Geluid van de Sound Pillow© klinkt dof:

- Draai het kussen om, de speakers zijn naar het matras gericht

### Geen geluid of slechts 1 speaker werkt:

- Controleer of de aansluiting van uw Sound Pillow© ver genoeg in uw MP4 speler zit
- Controleer of het volume aan staat

### MP4 speler wil niet inschakelen:

- Laad de batterij op
- Schuif aan/uit schakelaar naar OFF, schakel vervolgens weer naar ON

### Kan geen extra opname op de MP4 downloaden:

- Controleer de aansluitingen
- Het gebruik van een kortere USB kabel kan helpen
- Controleer de beschikbare geheugen capaciteit
- Controleer of de opname bestanden geschikt zijn voor MP4

## Veel gestelde vragen;

### Waarom heeft de MP4 speler Bluetooth, maar het kussen niet?

- Bluetooth is niet altijd stabiel.
- Instabiele verbindingen en geluiden kunnen de slaap verstoren.
- Doordat de MP4 speler is voorzien van Bluetooth, kan deze worden gekoppeld met externe boxen of hoortoestellen.

### Wat is de batterijduur?

- Ongeveer 30 uur bij gebruik in combinatie met de Sound Pillow©. Dit varieert en is afhankelijk van het afspeel volume.
- 8 – 10 uur bij gebruik in combinatie met een Bluetooth verbinding.

### Waarom wordt het display donker?

- Dit verhoogt de batterijduur, de MP4 speler hoeft minder vaak te worden opgeladen.
- Een donkere omgeving wordt aanbevolen bij het slapen.

### Kan ik een opname/muziek toevoegen aan de afspeellijst?

- Ja, de MP4 speler ondersteunt MP4 bestanden welke kunnen worden geïmporteerd via de micro USB kabel vanaf PC/laptop.
- LET OP: het volume van een eigen opname klinkt niet net zo luid als de originele opnamen.
- Sound Pillow© beschikt over meer geluidsopnamen die tegen betaling kunnen worden gedownload. [SoundPillow.com/Downloads](http://SoundPillow.com/Downloads)

### Hoe is het Sound Pillow© Slaapsysteem ontwikkeld voor slaap?

De geluidsopnamen zijn evolutionair en "hypnotiserend". Er wordt gebruik gemaakt van verlengde akkoorden en er is vrijwel geen beat/ritme of luide geluid/volume verandering waarneembaar. De natuurgeluiden en de muziekopnames bevatten binaurale tonen, die bedoeld zijn om de geest te ontspannen. De geluidsopnamen zijn daarnaast voorzien van een verlengde fade-in en fade-out om de slaper niet te storen. In combinatie met de comfortabele Sound Pillow© en het uitstekende geluid biedt het systeem een natuurlijke ontspannen ervaring.

### Wat zijn de garantiebepalingen?

- Sound Pillow©: 90 dagen bij fabrieksfouten
- Slaapsysteem MP4 speler: 6 maanden bij fabrieksfouten

Zorg ervoor dat het snoer van de Sound Pillow© goed is weggewerkt met zo min mogelijk speling

Het Sound Pillow© slaap systeem is speciaal ontwikkeld voor, en alleen bedoeld voor, gebruik in combinatie met Sound Pillow© Producten.

De opnames bevatten binaurale tonen om de hersen activiteit tot rust te brengen om vervolgens in een zeer ontspannen staat te komen. Luister niet naar de opnamen tijdens het rijden, werk, training, etc.

Alle opnamen in de afspeellijst zijn geschreven, geproduceerd en opgenomen in de U.S.

## Product specificaties:

Afmeting:	86 mm x 42 mm x 9mm
Gewicht:	46 gr
Display:	4.445 cm "diagonaal"
USB:	USB 2.0
Geheugen:	8GB flash memory
Geluidsdrager:	MP4
MP4 bit rate:	8K bps 320K bps
Freq resp. w/ Sound Pillow© :	31.5Hz – 18,000kHz
System:	Windows98/SE/ME/2000/XP

- Gebruik het Sound Pillow© Slaap Systeem niet in de buurt van water of in een extreem vochtige omgeving.
- MP4 speler niet laten vallen of blootstellen aan hevige schokken.
- Garantie 6 maanden

Sound Pillow©, een geregistreerd handelsmerk van Armbruster Enterprises, Inc. Alle voor het Sound Pillow© Slaap Systeem ontwikkelde en gebruikte geluids opnamen zijn ontwikkeld door, Dr. Harry Henshaw, Ed.D. and Armbruster Enterprises, Inc. "Copy Written"

Patent Pending.  
ALL RIGHTS RESERVED.

Official Distributor Netherlands and Europe



**BATTERY BENELUX**

Nijverheidsweg 23E

3641 RP Mijdrecht

[info@batterybenelux.nl](mailto:info@batterybenelux.nl)

+31 (0)88 530 6030

**Sound Pillow®**  
*Sleep never sounded so good.™*

