



User Guide

OPENRUN

SHOKZ S805-S806

Inhoudsopgave

HOE HET PRODUCT WERKT

Bediening koptelefoon	04
AAN/UIT	05
Koppelen	06
Hoe te dragen	07
Volume	08
Multifunctionele knop	09
Controleer de status van de batterij	11

EXTRA FUNCTIES

EQ-standen	13
Wisselen van EQ-stand	14
Multipoint pairing	15
Multipoint pairing uitzetten	21
koptelefoon resetten	23
Wisselen van taal	25

ONDERHOUD


Tips voor het opladen	28
Garantie	29

VEELGESTELDE VRAGEN 30


WAT ZIT ER IN DE DOOS 31

Hoe het product werkt

Bediening koptelefoon

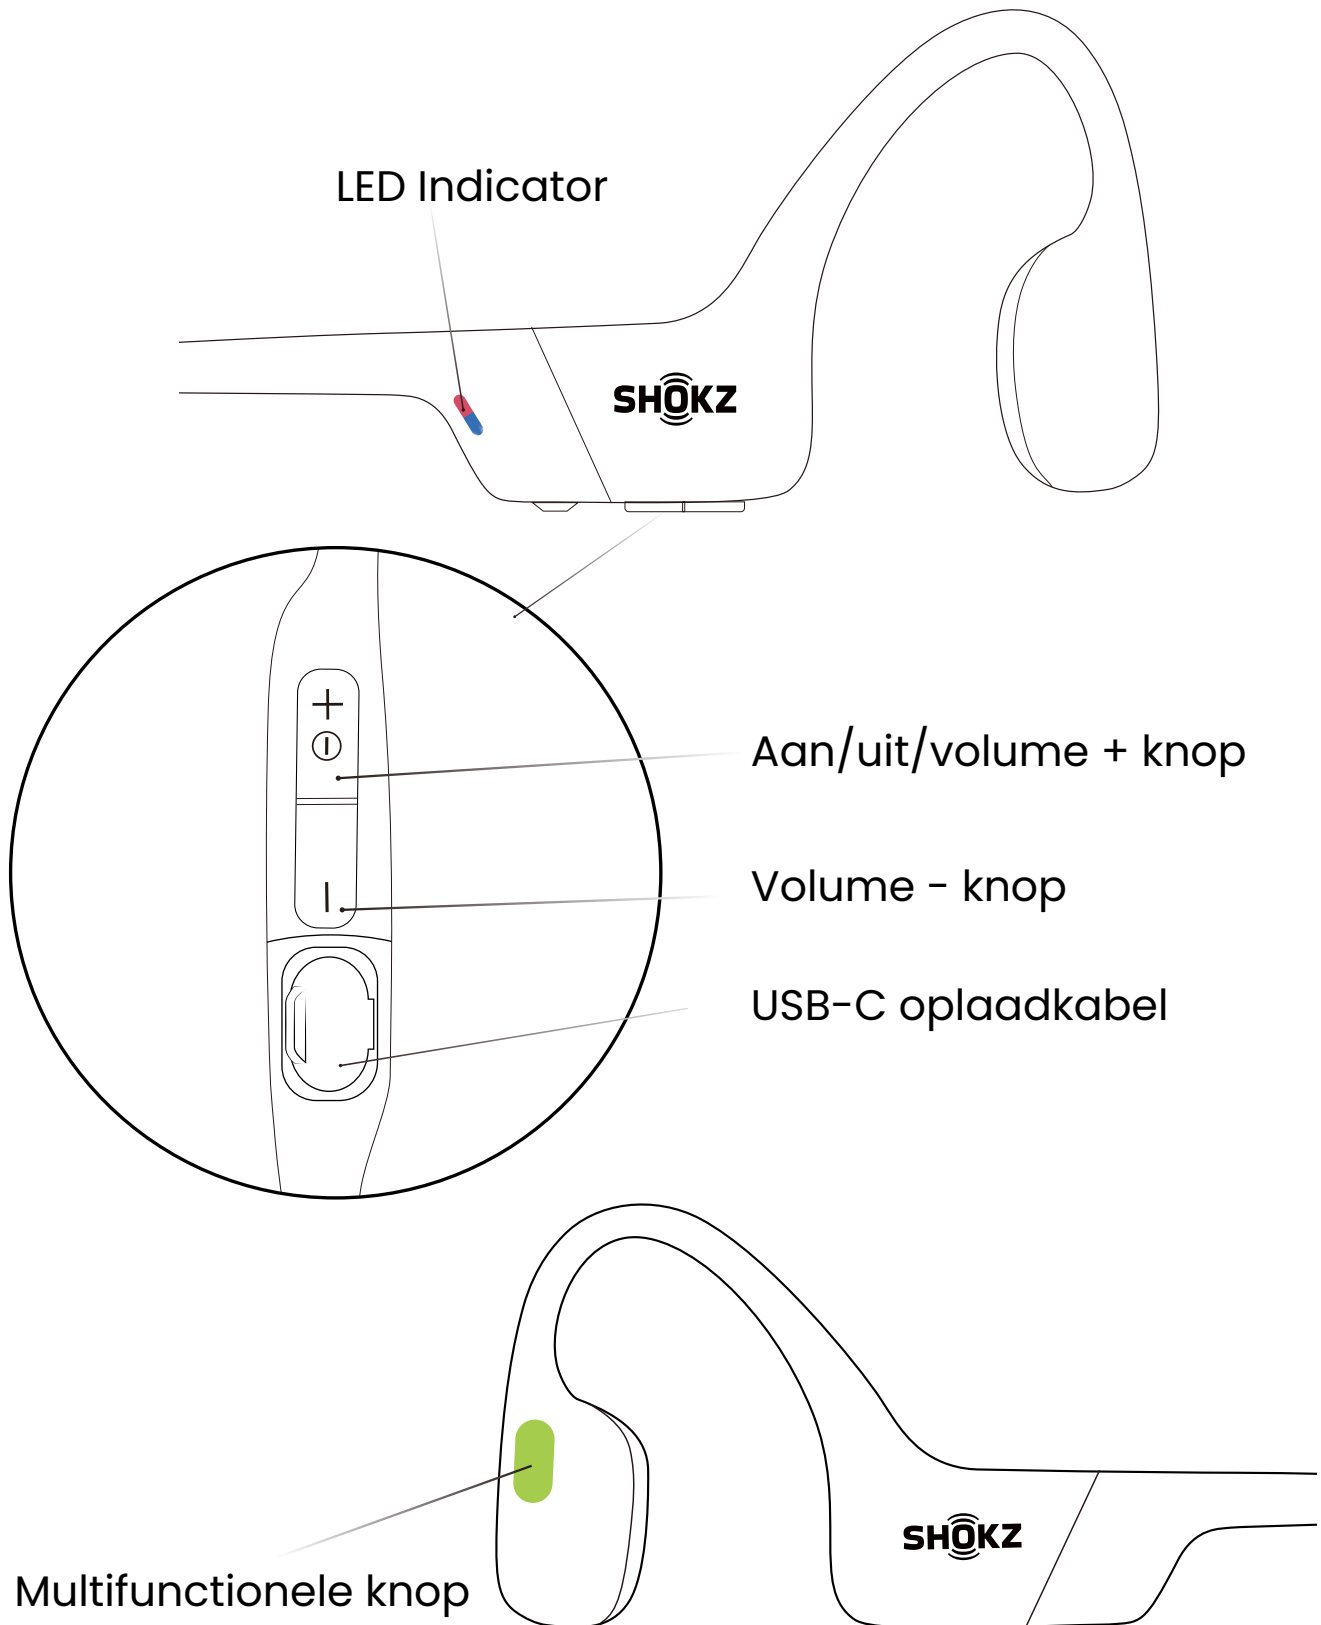

AAN/UIT

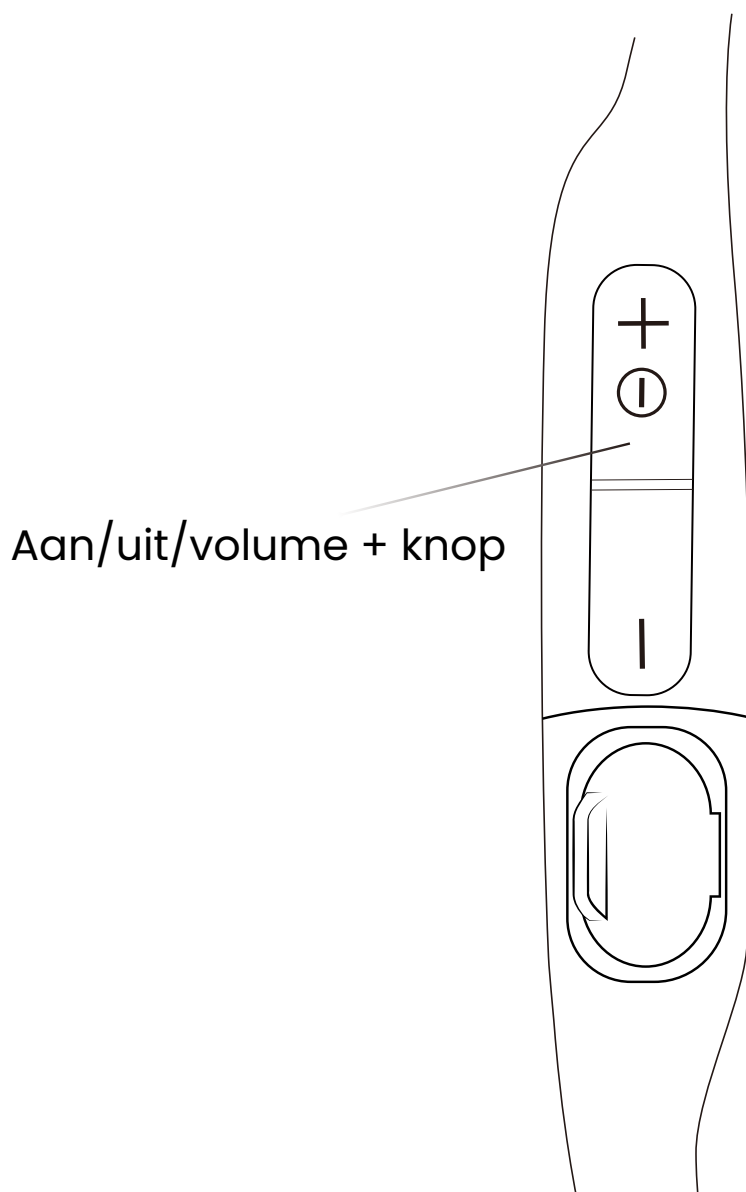

Om de koptelefoon aan te zetten:

Druk op de aan/uit/volume + knop en houd deze ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.

*Audrey zegt dan: "Welcome to Shokz"

De koptelefoon uitschakelen:


Houd de aan/uit/volume + knop ingedrukt tot de LED-indicator rood knippert.

*Audrey zegt dan: "Power off"

Koppelen




1. Start met de OpenRun uitgeschakeld.
2. Druk op de volume + knop en houd deze ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

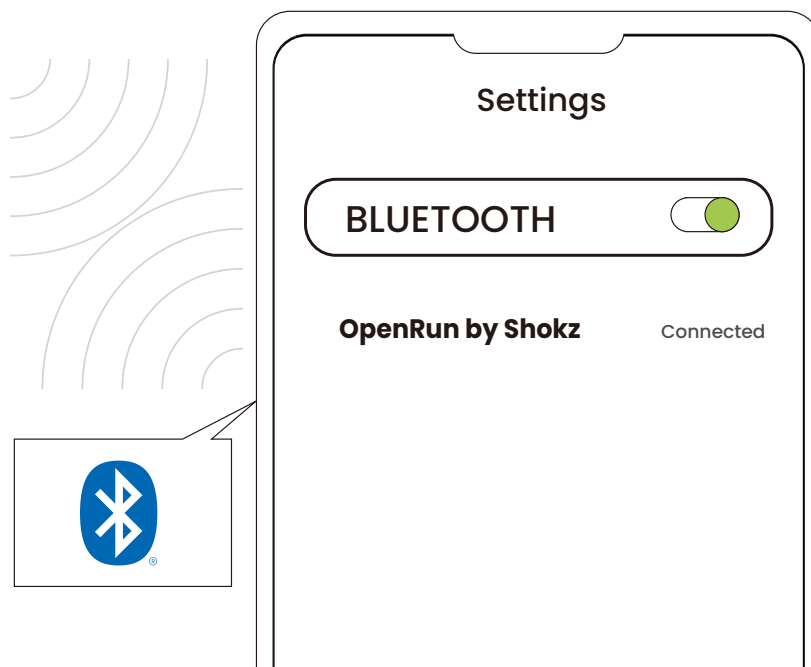

3. Open de Bluetooth-instellingen van uw apparaat en selecteer "OpenRun by Shokz." Audrey zal dan "connected" zeggen.

Hoe te dragen

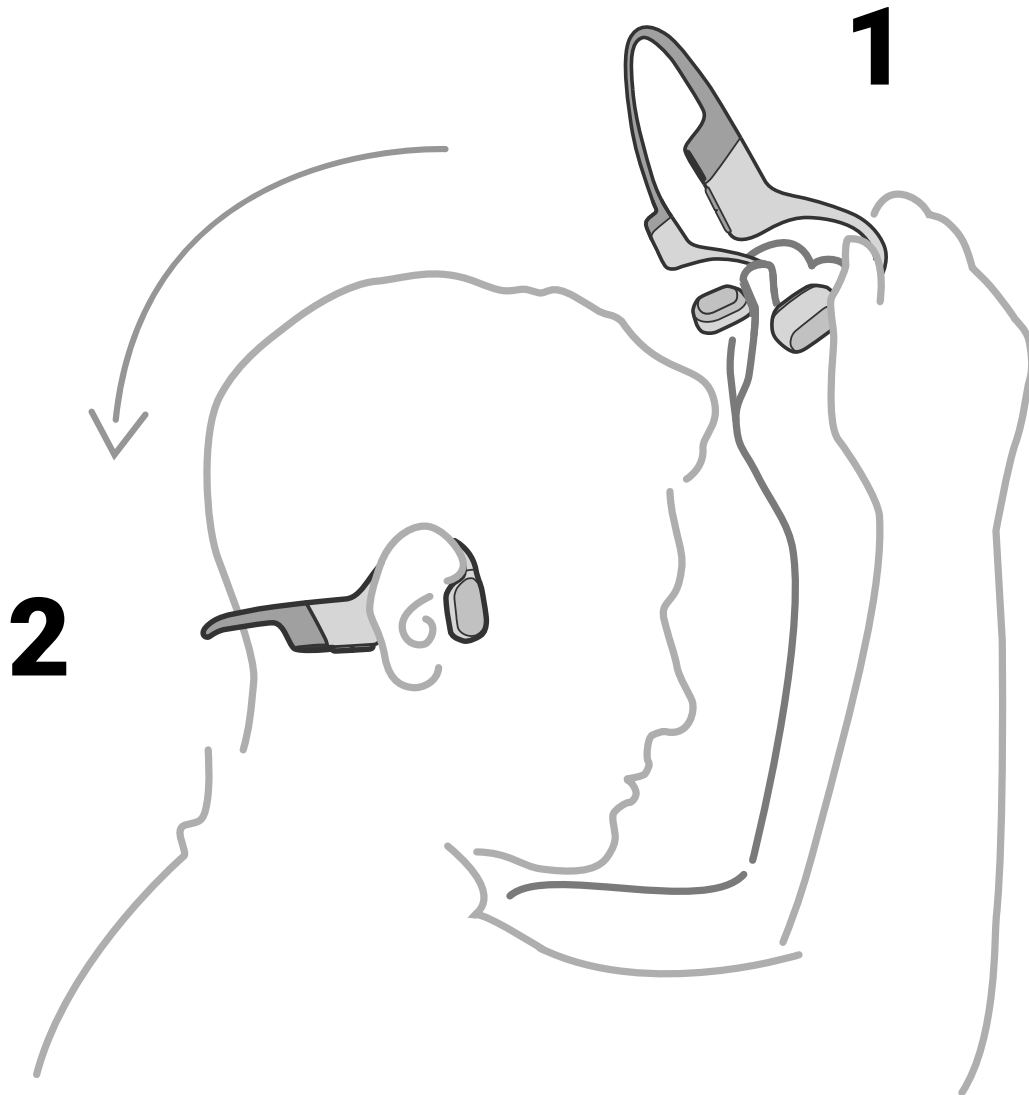


Pak de koptelefoon op, breng de band achter uw nek, plaats de oorhaakjes over uw oren en geniet van uw muziek!

*Als u uw koptelefoon verkeerd draagt, kan dat ongemak veroorzaken. De geleiders moeten voor uw oren zitten.

Volume



Bedien het volume terwijl er audio speelt.

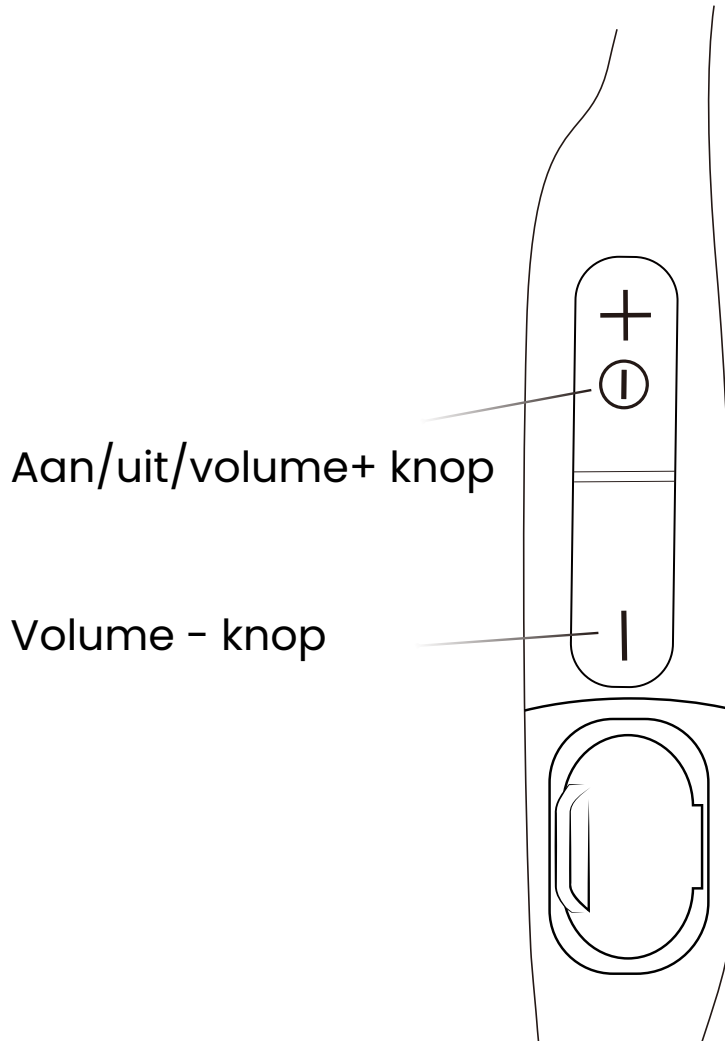

Het volume aanpassen:


Terwijl er audio wordt afgespeeld, kunt u het volume van de koptelefoon aanpassen door op de knoppen volume + of volume - te drukken.

*Er klinkt een pieptoon als het volume op maximaal staat.



*Luisteren naar een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen en de audio kan vervormt worden.

Multifunctionele knop

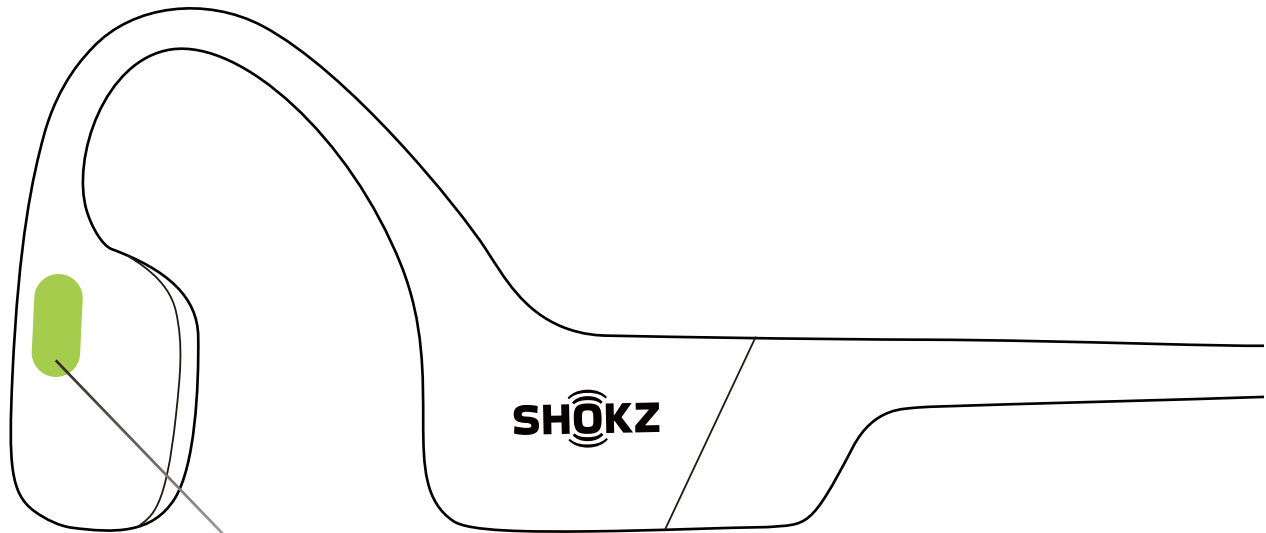

Multifunctionele knop

- ▶|| Afspelen/pauzeren muziek ●
Eén keer indrukken
- ⏮ Volgend nummer ● ●
Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt
- ⏪ Vorig nummer ● ● ●
Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt
- 📞 Gesprek beantwoorden ●
Eén keer indrukken
- 📞 Gesprek beëindigen ●
Eén keer indrukken

Multifunctionele knop


Muziek afspelen	Eén keer indrukken
Muziek pauzeren	Eén keer indrukken
Volgend nummer	Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt
Vorig nummer	Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt
Wisselen van taal	Twee keer indrukken in de koppelmodus
Gesprek beantwoorden	Eén keer indrukken
Gesprek beëindigen	Eén keer indrukken tijdens een gesprek
Tweede gesprek beantwoorden en eerste gesprek beëindigen	Twee seconden ingedrukt houden terwijl de telefoon overgaat
Gesprek weigeren	Twee seconden ingedrukt houden terwijl de telefoon overgaat
Spraakassistent oproepen	Twee seconden ingedrukt houden in standby-modus
Laatste nummer opnieuw bellen	Twee keer indrukken in standby-modus

*Alleen van toepassing op telefoongesprekken, geen online gesprekken

Controleer de status van de batterij



Bedien de knoppen terwijl er geen audio wordt afgespeeld

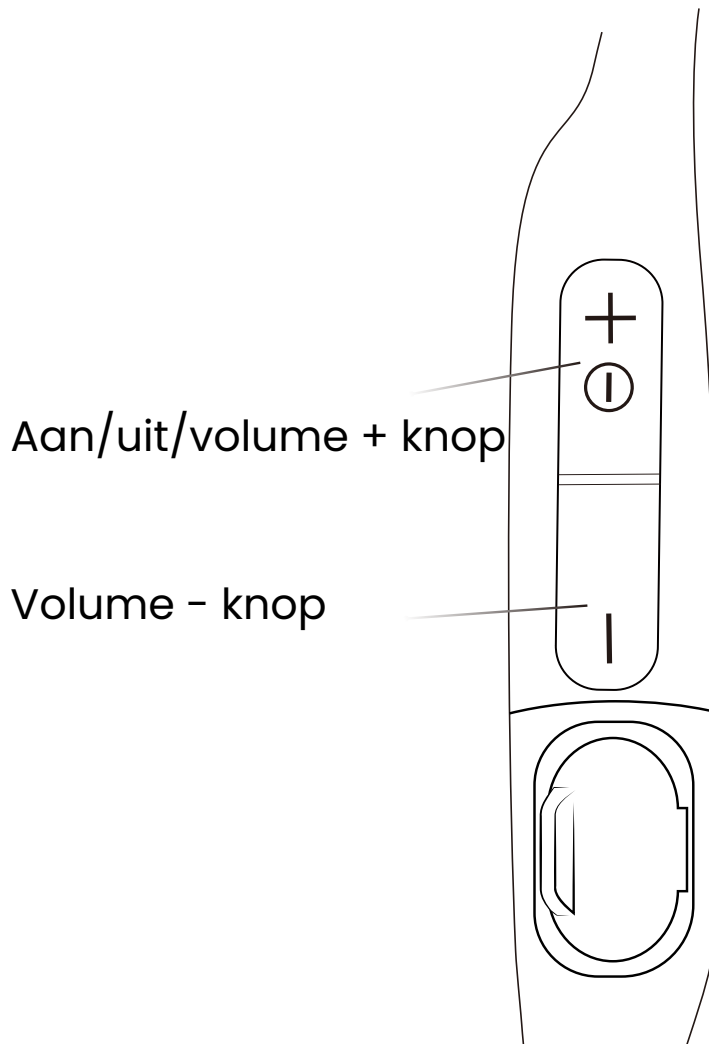

Hoe controleer je de status van de batterij?

Druk op de volume + of volume - knop terwijl er geen muziek wordt afgespeeld. Audrey zal u de batterijstatus vertellen:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Extra functies

EQ-standen



Standaard modus:

Evenwichtige frequentie voor het luisteren naar muziek.




Stem modus:

Verbeterde middenfrequentie voor het luisteren naar spraak, zoals audioboeken of podcasts.

Wisselen van EQ-stand



Bedien de knoppen terwijl er audio speelt

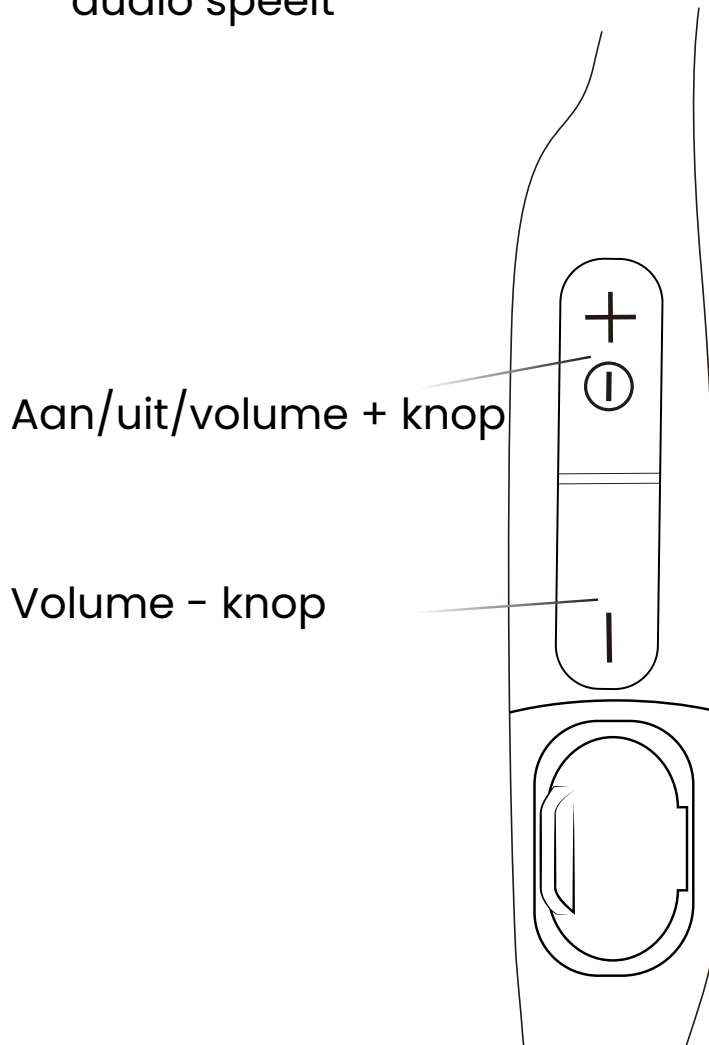

Veranderen van EQ-stand:

Houd beide knoppen (Aan/uit/volume + knop en volume - knop) ingedrukt terwijl er muziek speelt, totdat u een pieptoon hoort.

*Audrey zal dan zeggen: "EQ gewijzigd"

Multipoint Pairing




**Met twee apparaten
tegelijk koppelen**


Wissel gemakkelijk tussen twee apparaten
met multipoint pairing.

Multipoint pairing

OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon

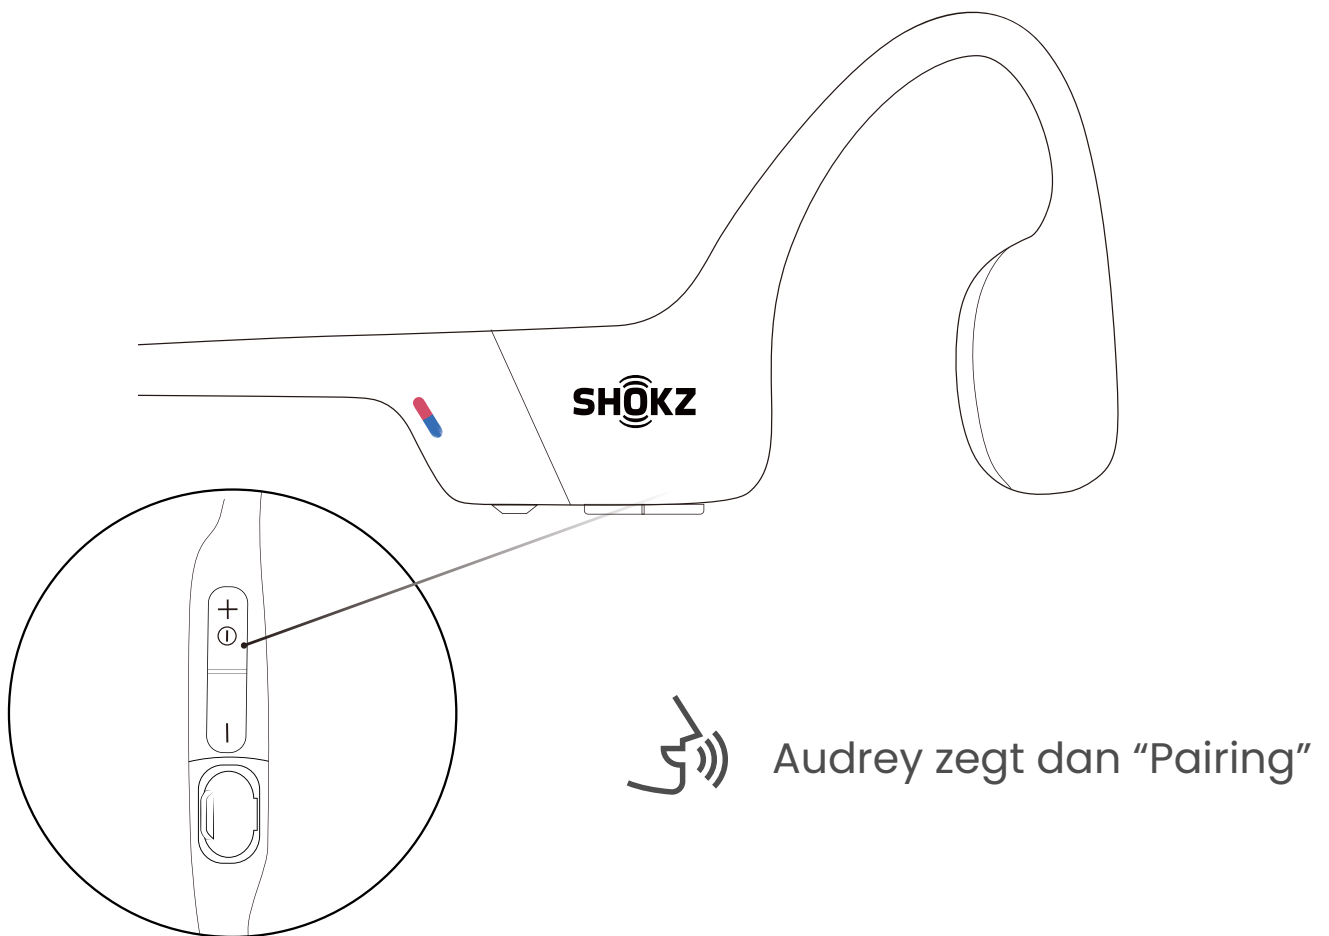


1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume + ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

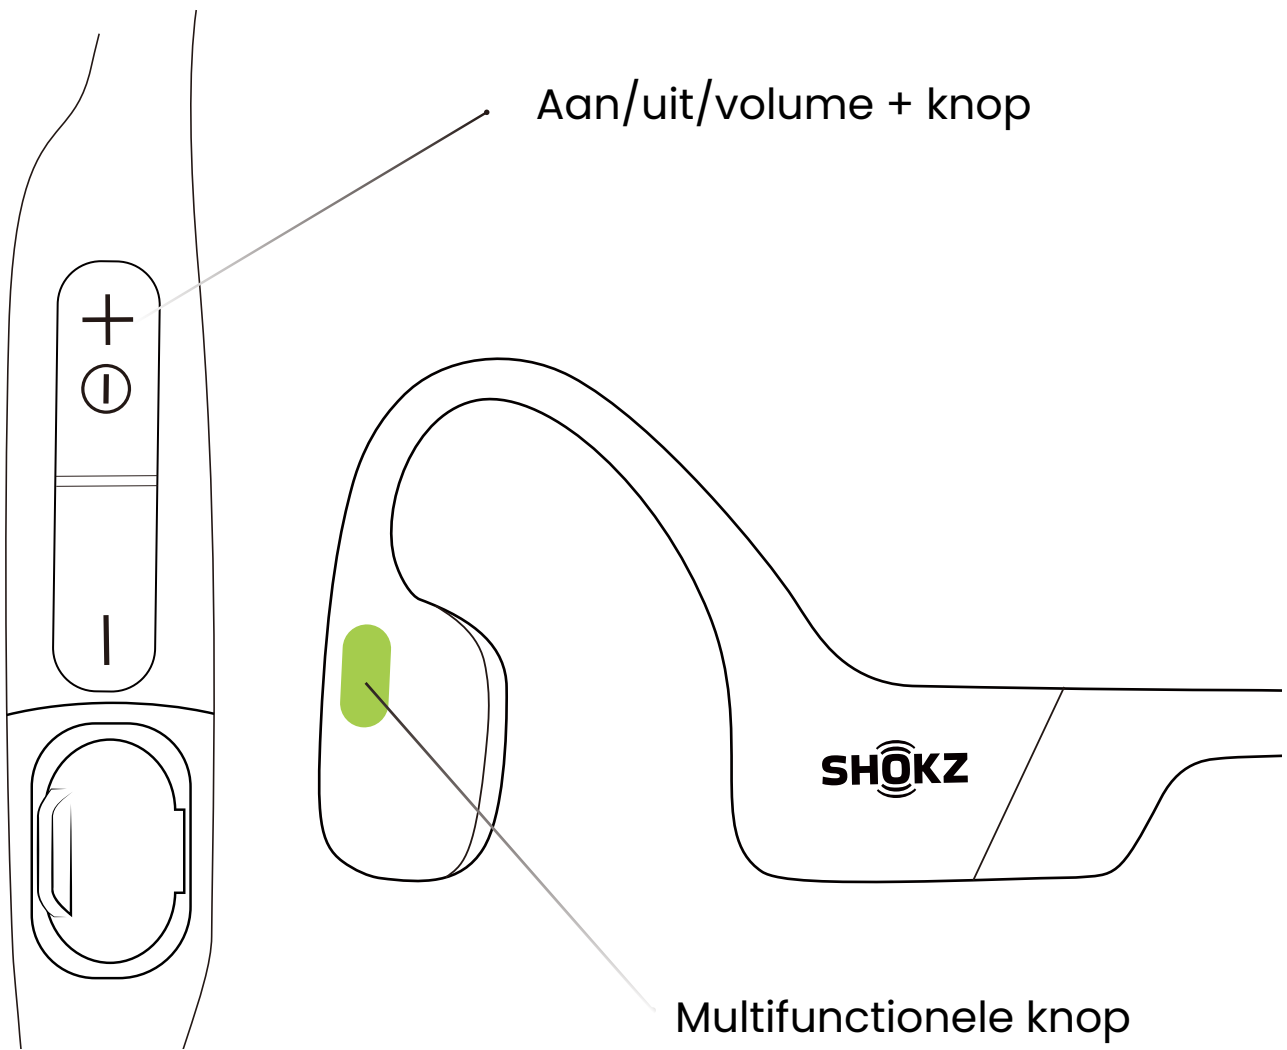

Audrey zegt dan "multipoint enabled."

3.Houd de multifunctionele knop en de volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "multipoint enabled".

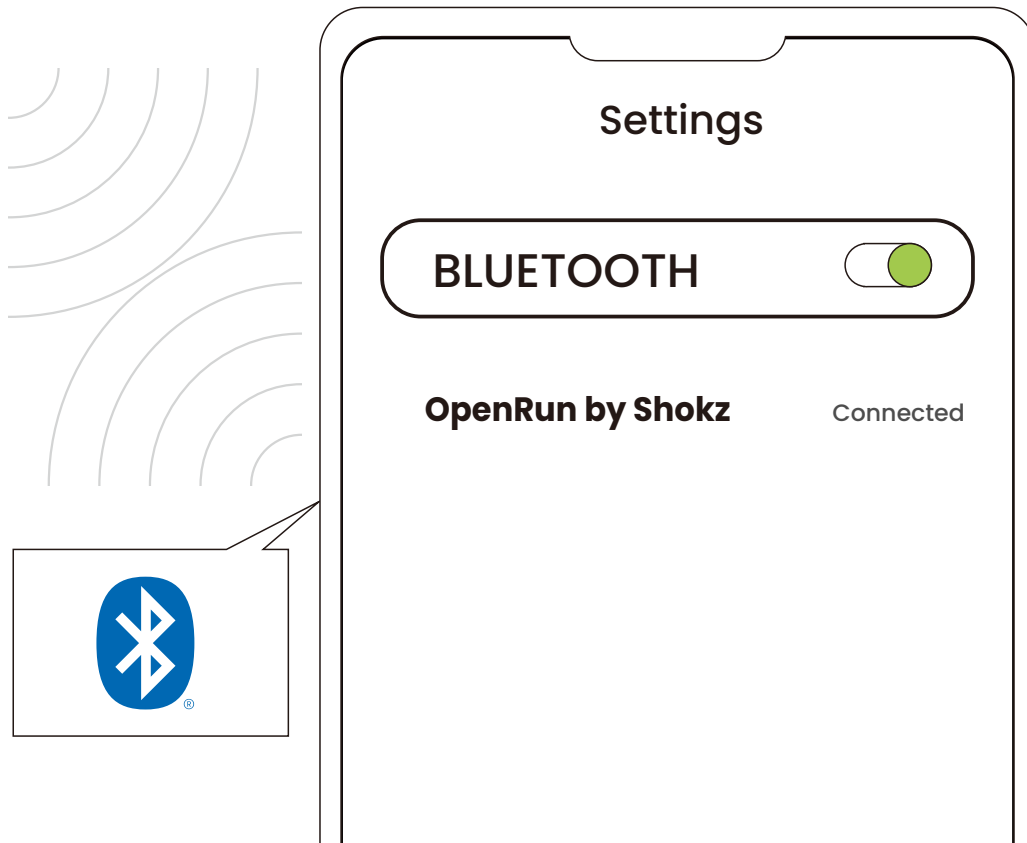


Eerste apparaat



Audrey zegt dan "connected".

4. Open het Bluetooth® menu van het eerste apparaat en selecteer "OpenRun by Shokz." Audrey zal dan zeggen "connected".

5. Zet uw koptelefoon uit.

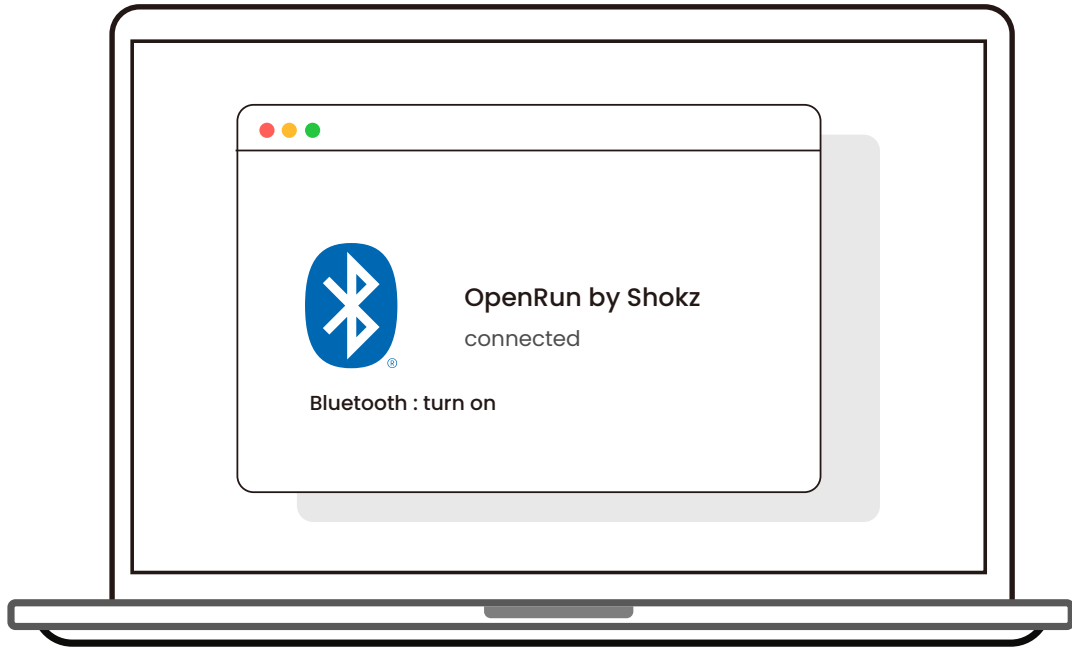

Tweede apparaat




Audrey zegt dan "connected".


6. Ga terug naar de koppelmodus door de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey zegt "pairing" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

7. Open het Bluetooth®-menu van het tweede apparaat en selecteer "OpenRun by Shokz". Audrey zal dan zeggen "connected".

8. Zet uw koptelefoon uit.

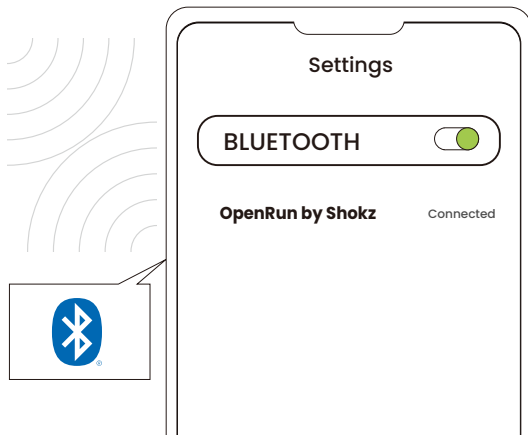

Eerste apparaat ✓

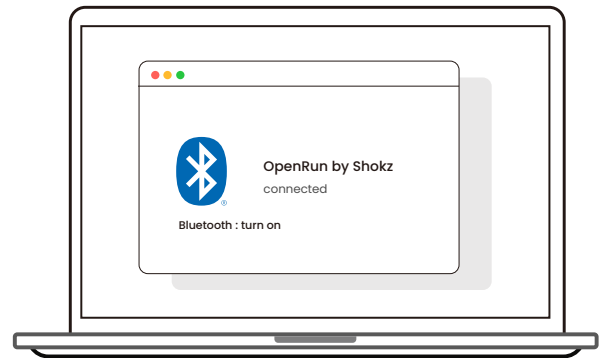

Tweede apparaat ✓




U hoort een piepton, daarna zegt Audrey:
"Welcome to Shokz, connected. Second device
connected."


9. Zet uw koptelefoon aan. Uw koptelefoon is nu aangesloten op beide apparaten.

Multipoint pairing uitzetten

OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.

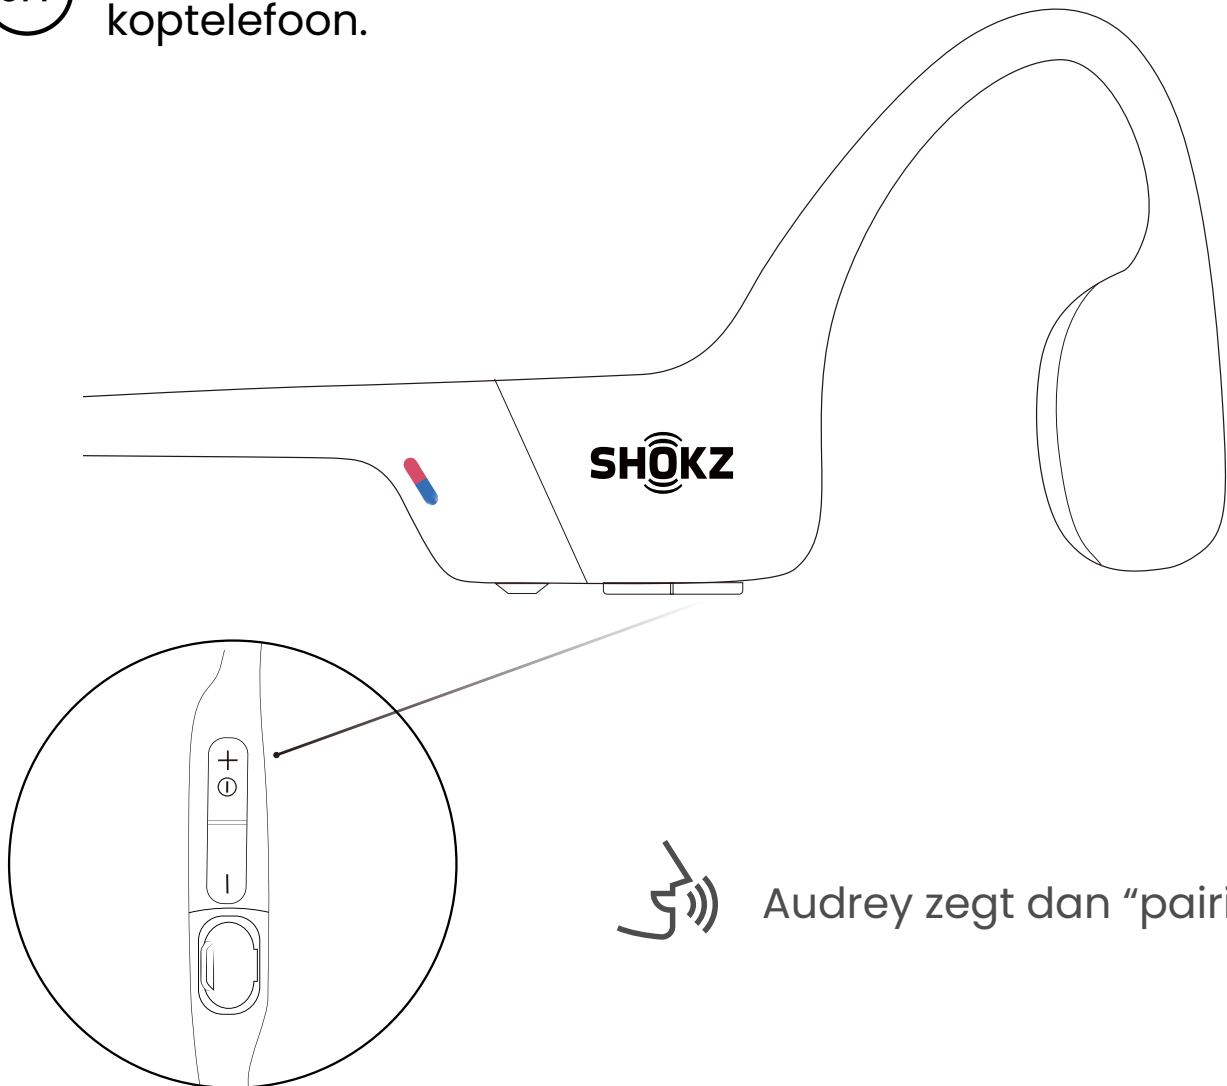

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

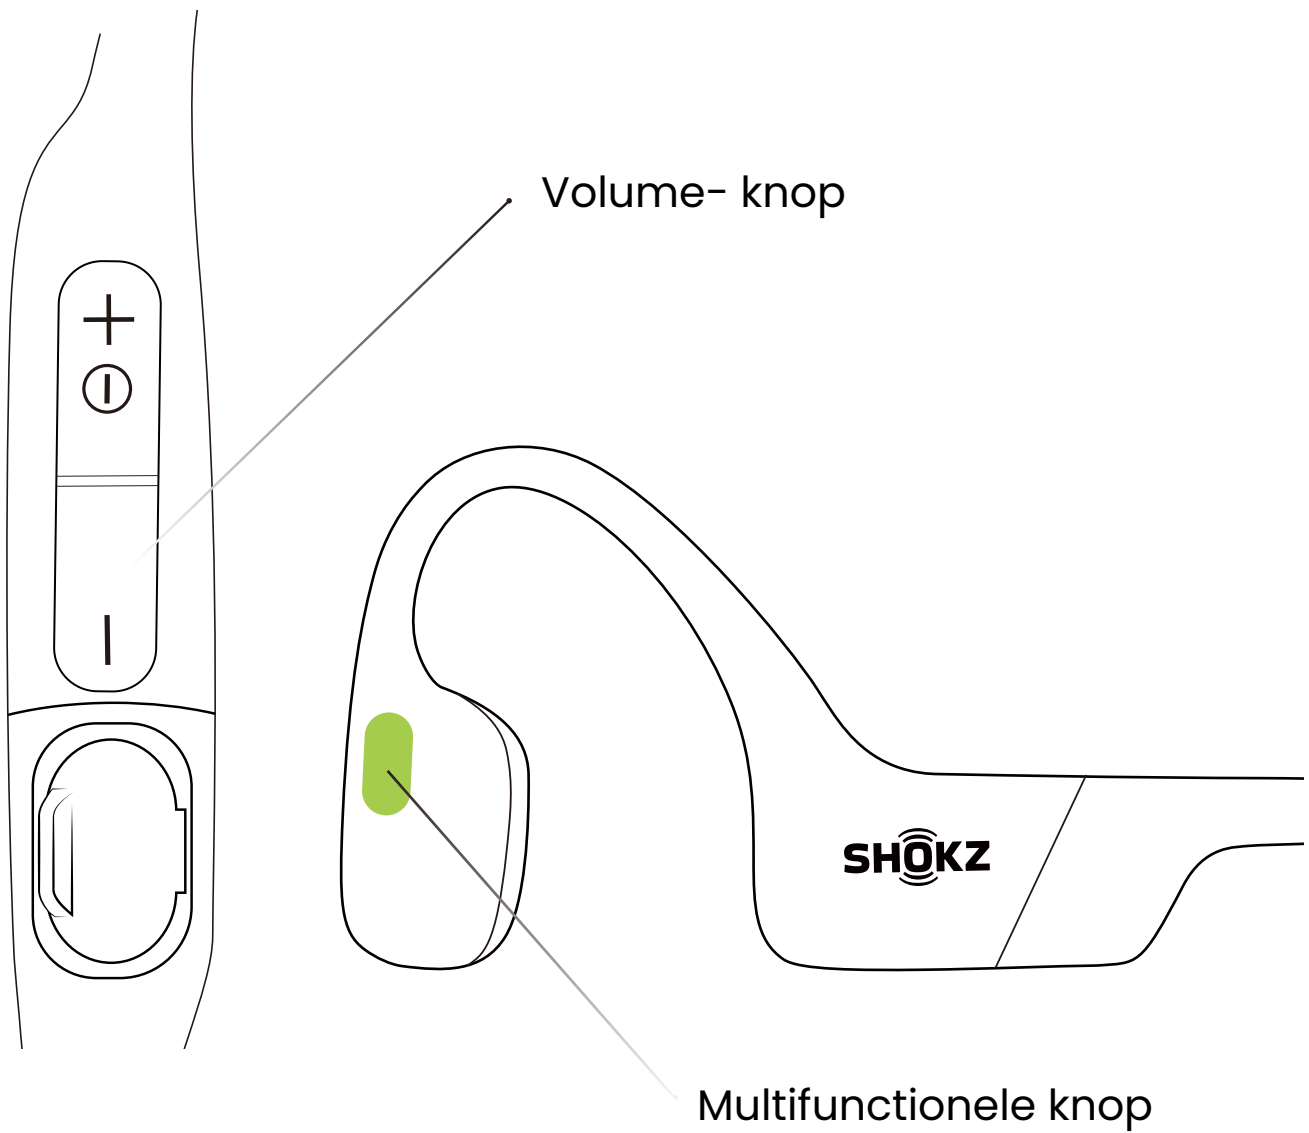



Audrey zal dan zeggen "multipoint disabled."

3. Houd de multifunctionele knop en de volume- knop ingedrukt tot Audrey zegt "multipoint disabled".


koptelefoon resetten

OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.

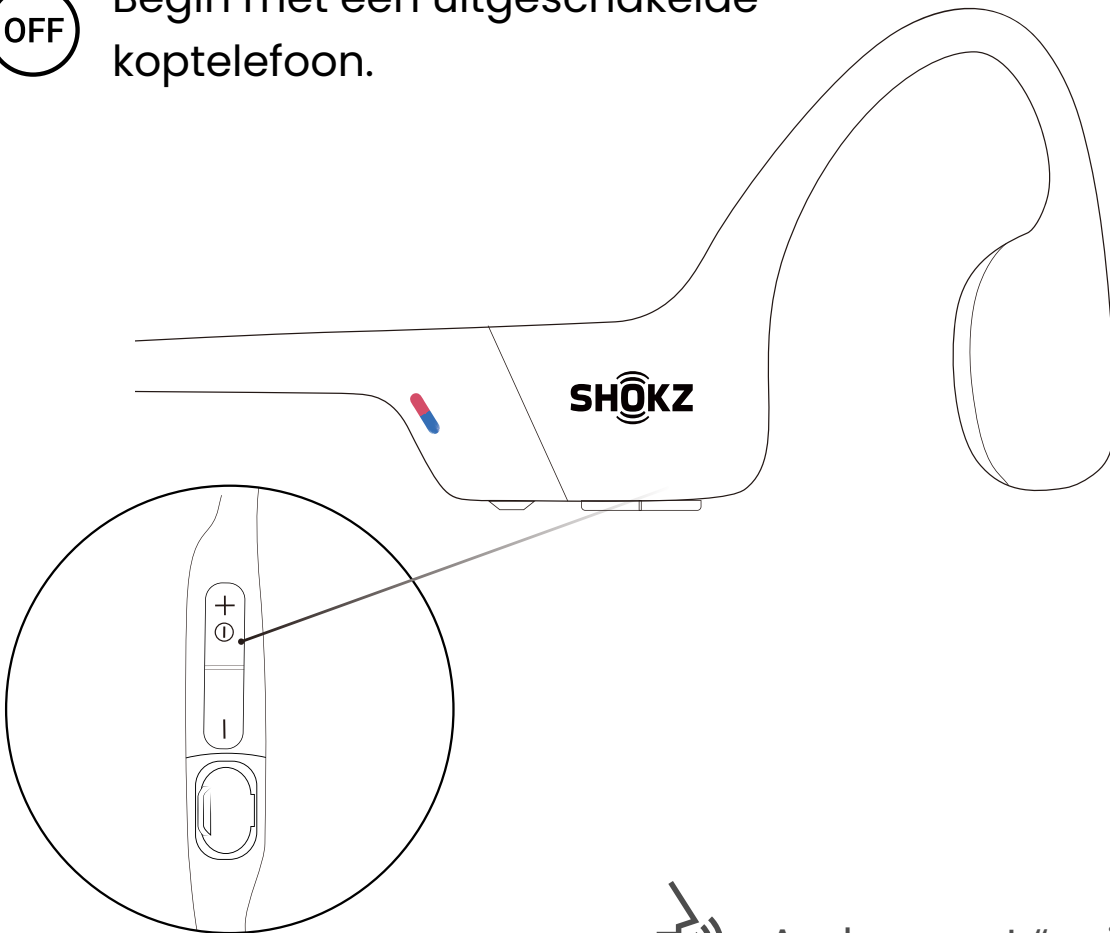

 Audrey zegt "pairing".

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd de volume + knop ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

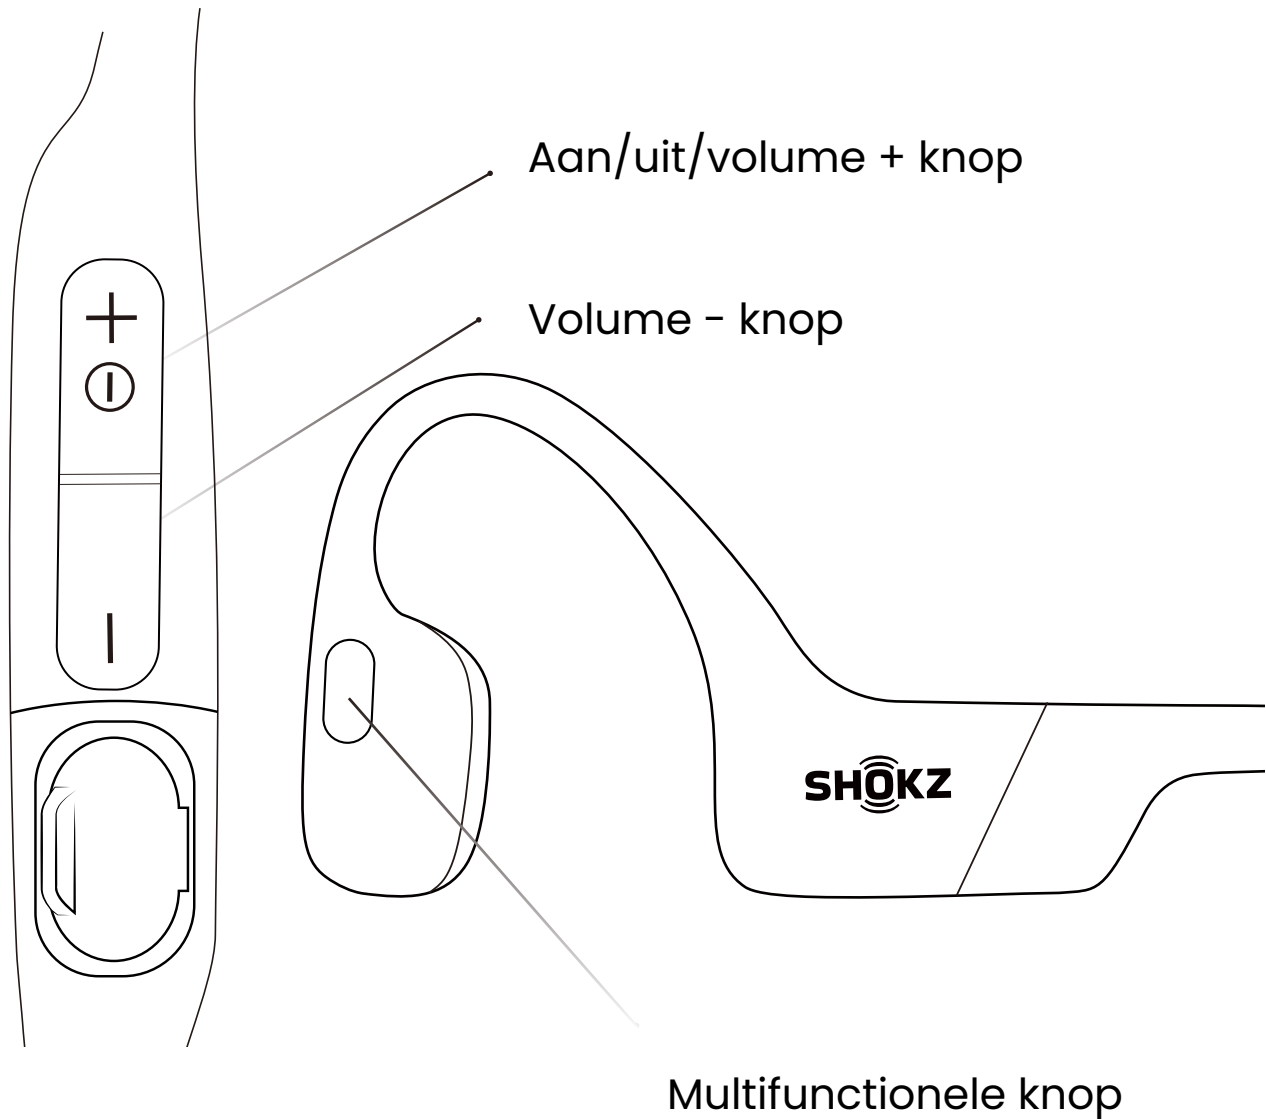


3. Houd de multifunctionele knop, de volume + en de volume - knop (alle drie) ingedrukt tot u twee pieptonen hoort en een trilling voelt.

4. Zet uw headset uit. De OpenRun is nu gereset en kan opnieuw aan uw apparaat worden gekoppeld.


Wisselen van taal

Uw koptelefoon heeft vier ingebouwde talen:
Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.

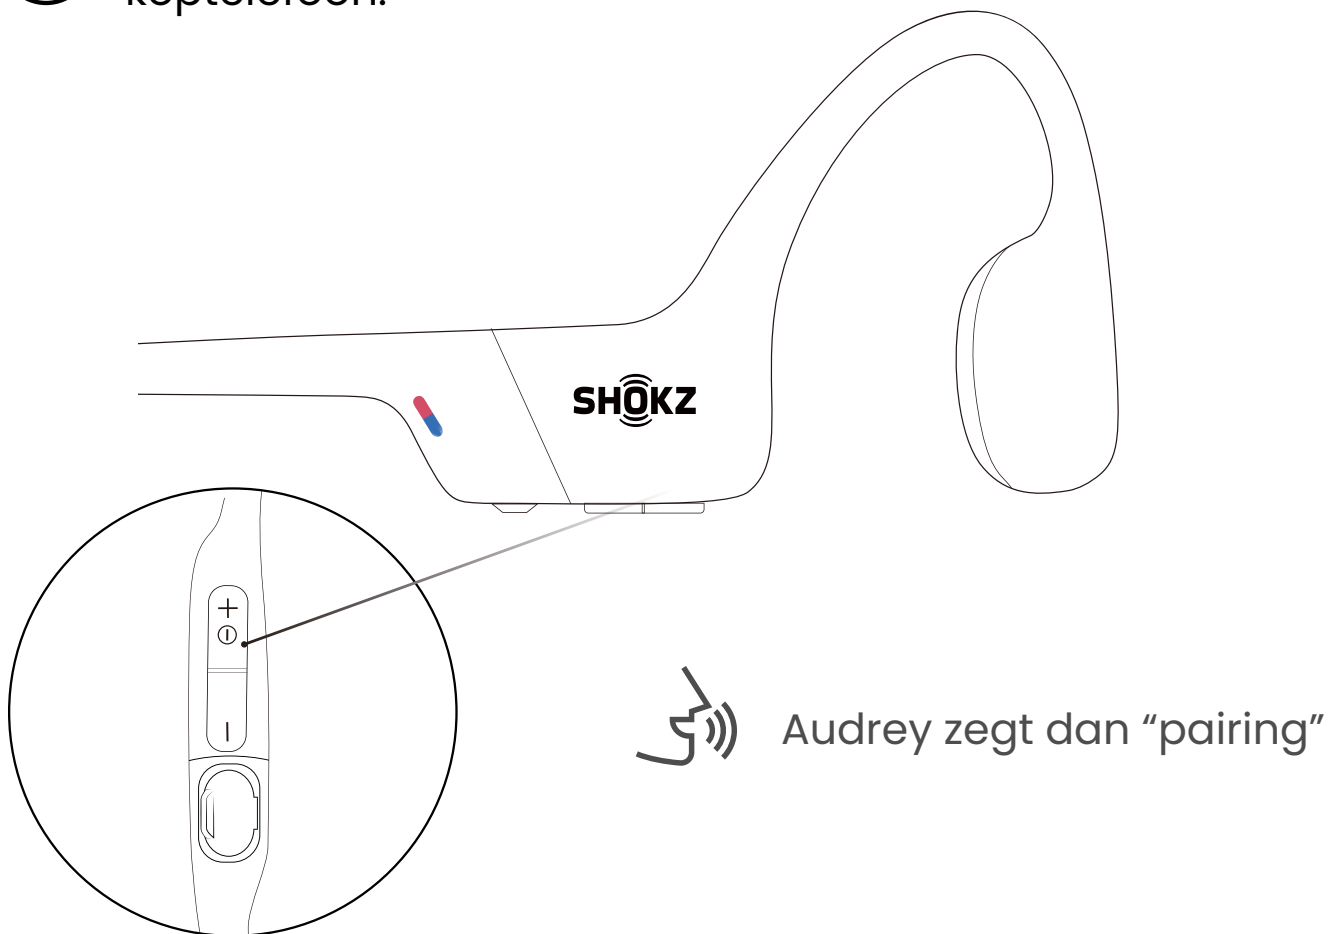

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

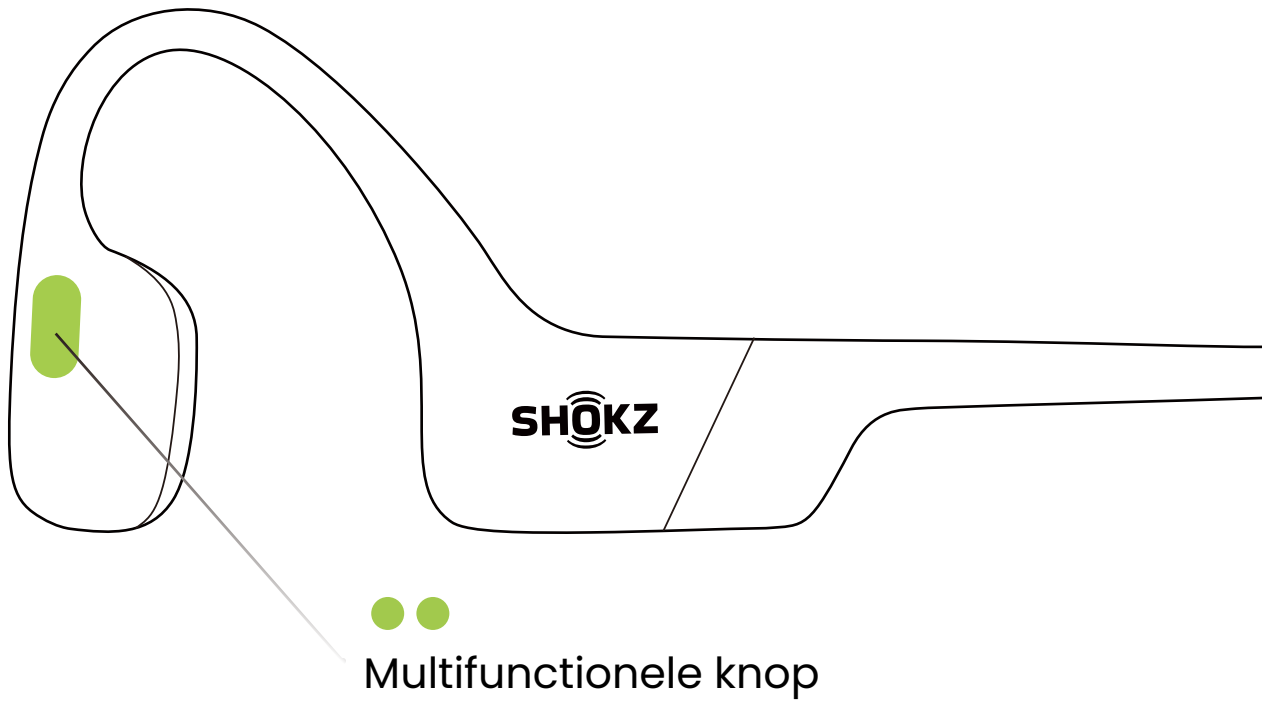


3. Druk tweemaal op de multifunctionele knop. De talen zijn gewisseld wanneer u de overeenkomstige taal hoort.

Onderhoud

Tips voor het opladen



De koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

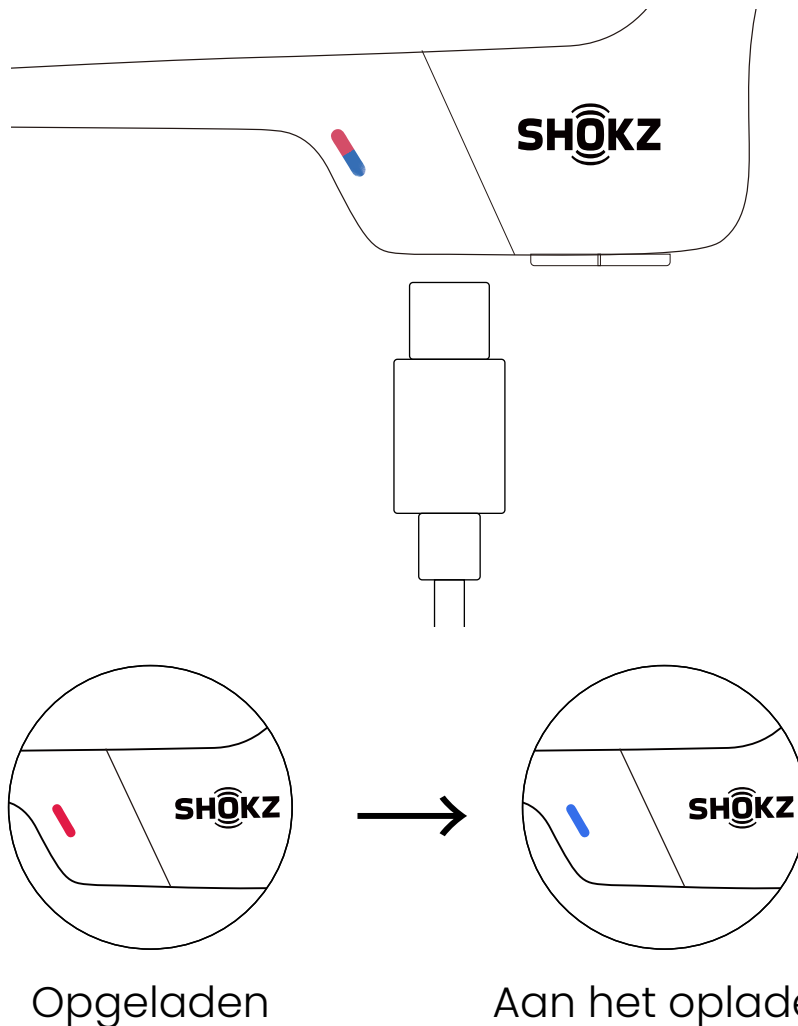

Als de batterij van de koptelefoon bijna leeg is, zegt de koptelefoon "charge me" en knippert het rode lampje met tussenpozen. Gebruik de bijbehorende USB-C oplaadkabel. oplaadkabel om op te laden. De LED-indicator wordt rood tijdens het opladen en de koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld. De LED-indicator verandert van rood naar blauw wanneer het laden voltooid is.

Garantie

Uw koptelefoon wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://nl.shokz.com/pages/warranty-claim>

voor details over de beperkte garantie.

Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.

*Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

Veelgestelde vragen



Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar <https://nl.shokz.com/pages/support-new> voor meer informatie!


Wat zit er in de doos




OpenRun
verpakking x1




OpenRun
koptelefoon x1

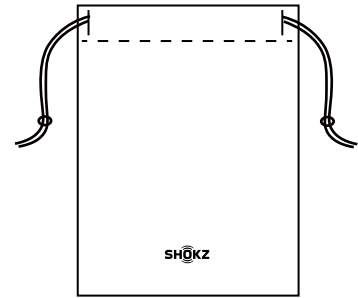

OpenRun
hoesje x1



USB-C
oplaadkabel x1

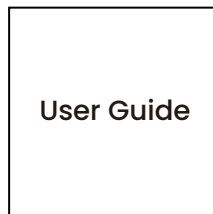

Gebruikershandleiding x1



Juridische
verklaring x1

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

*Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

SHOKZ