




## GUIDE D'UTILISATION

!!! Vous pouvez trouver sur notre site [Geemarc.com](http://Geemarc.com) la notice plus détaillée du produit !!!

### VUE DE L'APPAREIL

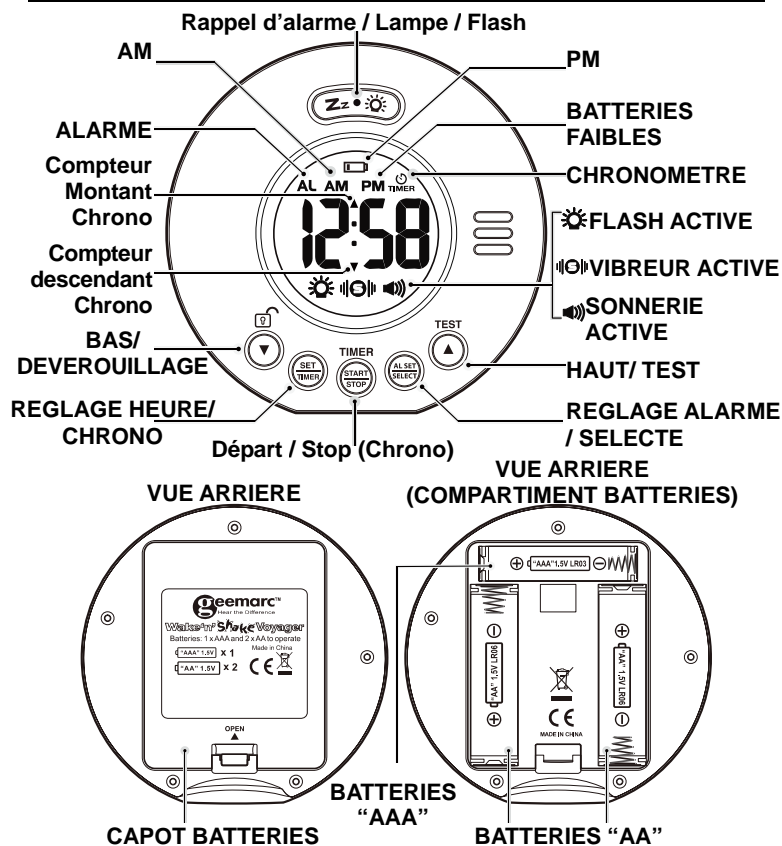

### POUR RÉGLER L'HEURE ET LA DURÉE DU MODE DE RAPPEL DE SONNERIE

1. Maintenez enfoncée la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE**, le chiffre de l'heure «0» clignote. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler les heures (maintenez ▲ ou ▼ enfoncée pour avancer rapidement).
2. Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE**, le chiffre des minutes «00» clignote. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler les minutes. (maintenez ▲ ou ▼ enfoncée pour avancer rapidement).
3. Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** l'affichage indique «24Hr» et clignote. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format «12Hr» ou «24Hr». Une icône **AM** indique l'heure du matin et **PM** indique l'heure de l'après-midi.
4. Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** l'écran indique «05» et clignote. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le temps de rappel de sonnerie entre 5 et 60 minutes.
5. Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** ou ne pressez sur aucune touche pendant environ 10 secondes pour quitter le mode de réglage.

### POUR RÉGLER L'ALARME (par défaut à 6:00 AM)

1. Maintenez la touche de **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** enfoncée, **AL** apparaît et les chiffres des heures de l'alarme clignotent. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'alarme en heures. (maintenez ▲ ou ▼ enfoncée pour avancer rapidement).
2. Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, les chiffres des minutes de l'alarme clignotent. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'alarme en minutes. (maintenez ▲ ou ▼ enfoncée pour avancer rapidement).
3. Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, **|||** et «HI» clignotent (vibreur plus fort). Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner «LO» (vibreur plus faible) si nécessaire.
4. Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, **|||** et «HI» clignotent (son plus fort), appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner «LO» (son plus bas) si nécessaire.
5. Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** ou ne pressez sur aucune touche pendant environ 10 secondes pour quitter le mode de réglage de l'alarme. Pour régler l'alarme sonore, appuyez une fois sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** pour quitter et revenir au mode d'affichage standard de l'heure.

### POUR SÉLECTIONNER LE MODE ALARME

En mode d'affichage standard de l'heure, appuyez sur la touche de **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, une fois à la fois pour activer l'alarme (s), le (s) indicateur (s) d'alarme correspondant sur le côté droit de l'affichage de l'heure sera allumé:

	: seule l'alarme sonore est activée
	: seul le vibreur est activé
	: seule l'alarme clignotante est activée
	: les deux alarmes sonore et vibrante sont activées
	: les deux alarmes clignotante et sonore sont activées

Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** pour désactiver toutes les alarmes, tous les indicateurs disparaissent. Ne pas activer la fonction vibreur en utilisation verticale, (risque de chute de l'appareil).

### POUR ARRÊTER ET RÉINITIALISER L'ALARME À VENIR AU PROCHAIN JOUR

Lorsque l'alarme retentit, l'indicateur d'alarme correspondant clignote. Appuyez une fois sur la touche de **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** pour arrêter l'alarme et réinitialisez-la pour qu'elle se déclenche le jour suivant. Après cela, l'indicateur d'alarme correspondant reste affiché.

### POUR UTILISER LA FONCTION DE RAPPEL DE SONNERIE

Lorsque l'alarme retentit, appuyez une fois sur **Zz • ☀**, l'alarme sera temporairement arrêtée et l'indicateur d'alarme correspondant continuera de clignoter. L'alarme réapparaît après la fin de la durée de répétition définie.

### POUR ACTIVER LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez une fois sur **Zz • ☀** pour activer le rétro-éclairage de 5 secondes.

### POUR L'UTILISER EN MODE LAMPE DE POCHE

Maintenez la touche **Zz • ☀** enfoncée pour activer la lampe de poche. Maintenez la touche **Zz • ☀** enfoncée pour désactiver la lampe de poche.

### INSTALLATION DE LA BATTERIE

Votre réveil nécessite 1 pile AAA et 2 piles alcalines AA (incluses) pour fonctionner.


1. Placez votre appareil face vers le bas sur une surface plate.
2. Appuyez sur le loquet et retirez le couvercle de la batterie à l'arrière de votre appareil.
3. Insérez 1 pile AAA et 2 piles AA alcalines neuves dans le compartiment à piles en respectant les polarités «+» et «-».
4. Remettez le couvercle de la batterie.






### VEROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le verrouillage automatique des touches s'applique à tous les autres boutons (1 minute après avoir appuyé sur aucun bouton). Appuyez et maintenez enfoncée la touche (le bouton le plus à gauche) pour relâcher le verrouillage des touches, deux brefs bips sonores seront émis.

## POUR UTILISER LA MINUTERIE DÉGRESSIVE (COMPTE À REBOURS)


- En mode d'affichage standard, appuyez une fois sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE**, l'écran passe en mode de minuterie,  et **▲** apparaissent et « 0:00 » se met à clignoter.
- Appuyez sur **▼** pour régler la minuterie dégressive en heures, appuyez sur **▲** pour régler la minuterie dégressive en minutes.
- Appuyez une fois sur la touche de **DÉBUT / FIN** pour démarrer le compte à rebours en minutes, puis sur « : », « ▼ » commence à clignoter.
- Au cours du compte à rebours, appuyez sur la touche **DÉBUT / FIN** pour l'interrompre, tout l'écran se met à clignoter. Maintenez enfoncée la touche **DÉBUT / FIN** pour arrêter ou réinitialiser le compte à rebours.
- Réappuyez sur la touche **DÉBUT / FIN** pour reprendre le compte à rebours. « : », « ▼ » recommencent à clignoter.
- Lorsque la minuterie atteint « 0:00 » (00 seconde), le réveil vibre / sonne / et la lumière clignote. Elle commence le décompte pour afficher le temps de dépassement. Appuyez une fois sur la touche **DÉBUT / FIN** pour arrêter l'alarme de la minuterie.
- Réappuyez sur la touche **DÉBUT / FIN**, l'affichage indique le dernier compte à rebours et clignote. Répétez les étapes 2 à 5 pour régler et utiliser le compte à rebours.


**Remarque:** lorsque la minuterie est active et que le compte à rebours est activé ou désactivé, appuyez sur la touche **RÉGLAGE / MINUTERIE** pour revenir au menu principal. L'icône de la minuterie  clignote sur l'écran standard de l'heure.

	Appuyez <b>Set / Timer</b> une fois pour entrer en mode chronomètre.
	Appuyez sur <b>▼</b> ou <b>▲</b> pour ajuster le temps du chronomètre
	Appuyez sur <b>START/ STOP</b> une fois pour décompter
	Appuyez sur <b>START/ STOP</b> pour faire une pause
	Lorsque le décompteur arrive à 0:00, le réveil vibre / Sonne / Flash et démarre à compter pour montrer le temps écoulé. Pressez <b>START / STOP</b> une fois pour arrêter l'alarme du chronomètre.

## POUR UTILISER LA MINUTERIE PROGRESSIVE (MAX. 23 HR 59 MIN.)

- En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez une fois sur **RÉGLAGE / MINUTERIE**, l'écran passe en mode de minuterie et se met à clignoter. Maintenez la touche **DÉBUT / FIN** enfoncée pour réinitialiser la valeur de la minuterie sur « 0:00 ».
- Appuyez une fois sur la touche **DÉBUT / FIN** pour démarrer le compte à rebours de la batterie. « : » et « ▲ » commencent à clignoter.
- Pour interrompre le compte à rebours, appuyez une fois sur la touche **DÉBUT / FIN**, tout l'écran commence à clignoter. Maintenez la touche **DÉBUT / FIN** enfoncée pour arrêter ou réinitialiser la minuterie régressive.
- Réappuyez sur **DÉBUT / FIN** pour poursuivre le compte à rebours.


	Lorsque la valeur du Chronomètre est remise à zéro en maintenant appuyé la touche ( <b>Start/Stop</b> ), pressez la touche <b>Start/Stop</b> une fois pour commencer le comptage.
--	---

**Remarque:** lorsque la minuterie est active et que le compte à rebours l'est également, une pression sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** fait revenir l'écran en mode d'affichage de l'heure. L'icône de minuterie  clignotera sur l'écran d'affichage de l'heure normale.

## MODE TEST

Maintenez la touche **▲/ TEST** enfoncée, la lumière clignote, le vibreur vibre et la sonnerie retentit pendant 5 secondes, puis s'arrête.

## ALERTE DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque le niveau de la batterie devient bas, une icône  de batterie faible apparaît dans la partie centrale supérieure de de l'écran LCD. Remplacez les piles par de nouvelles piles alcalines.

**Remarque:** l'utilisation fréquente de l'alarme vibrante raccourcit rapidement la durée de vie de la batterie.

## DÉPANNAGE

Si votre réveil prend un temps anormalement long ou ne fonctionne pas

correctement, ce qui peut être dû à une décharge électrostatique ou à d'autres interférences, ouvrez le couvercle de la batterie, retirez les batteries et réinstallez-les en respectant la polarité +/- . Votre réveil sera réinitialisé sur les paramètres par défaut et vous devrez la configurer à nouveau.

Le niveau de batterie faible diminue les vibrations et le volume de l'alarme. Si cela se produit, remplacez les piles par des neuves.

## PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL

- Placez votre réveil sur une surface stable, loin des sources de lumière directe du soleil ou de chaleur excessive ou d'humidité.
- Protégez vos meubles lorsque vous placez votre appareil sur une finition en bois naturel et laquée en utilisant un tissu ou un matériau de protection entre l'appareil et les meubles.
- Nettoyez votre appareil avec un chiffon doux imbibé uniquement d'eau et de savon doux. Des agents plus forts tels que le benzène, des diluants ou des matériaux similaires peuvent endommager la surface du produit. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple un mois ou plus, retirez les piles pour éviter toute corrosion. Si le compartiment des piles est corrodé ou sale, nettoyez soigneusement le compartiment et remplacez les piles.

## SPÉCIFICATIONS

<b>Durée de l'alarme</b>	: 1 minute	
<b>Durée du rappel d'alarme</b>	: Réglable de 5 et 60 minutes	
<b>Réglages par défaut</b>	Format de l'heure	24 heures
	Heure	0:00
	Alarme	6:00
	Niveau de vibration	Élevé
	Durée du rappel d'alarme	05 (5 minutes)
	Chrono montant / descendant	23 hours 59 minutes
<b>Alarme audible</b>	: Jusqu'à 80 dB à 1m	

## GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT:** VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

**Veillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.**

## DÉCLARATION:

**DÉCLARATION:** Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications.

La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

## DIRECTIVE DE RECYCLAGE:

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits :

2 rue Gallée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Téléphone 0328587599 ou fax 0328587576