

**MM445 mobiele telefoon  
Gebruikershandleiding**

**Opmerking:** De telefoon werkt op het GSM-netwerk 850/900/1800/1900 MHz en WCDMA-netwerk 900/2100 MHz  
LTE-banden: 1/3/7/8/20 MHz. Voordat u de telefoon inschakelt, moet u minstens één SIM-kaart correct plaatsen.

**1 INLEIDING**

Deze handleiding is gepubliceerd door de fabrikant. Correcties en aanpassingen als gevolg van fouten, onnauwkeurigheden in de huidige informatie of verbeteringen aan de telefoon of software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd, maar zullen wel worden opgenomen in nieuwere versies van de handleiding. Meer informatie en ondersteuning kunt u verkrijgen via de website: www.maxcom.pl. De fabrikant behoudt alle rechten op de inhoud van deze handleiding.

Copyrights en handelsmerken die in dit document worden vermeld, blijven eigendom van de respectieve eigenaar. Het kopiëren, verzenden, opslaan of verspreiden van (delen van) auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

**2 TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- Kleurendisplay: 2,8" TFT 240x320
- Grote verlichte toetsen
- SOS-knop (zendt een alarm uit en belt automatisch en stuurt SMS naar vooraf ingestelde nummers)
- Snelkeuzetoetsen (2÷9)
- Eenvoudig menu, groot lettertype, kan worden vergroot
- Handsfree-functie
- Telefoonboek: 500 contacten
- Functie voor het verzenden en ontvangen van SMS en MMS
- FM-radio, voicerecorder, audiobestandspeler (MP3 / WAV / AMR)
- Videospeler (MP4 / AVI / 3GP)
- Zaklamp, rekenmachine, wekker
- RAM + ROM: 48MB+128MB
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Ondersteuning voor geheugenkaart: tot 32GB
- 1700 mAh batterij
- Stand-by tijd: 330 uur (1 SIM) / 260 uur (Dual SIM), gesprekstijd: 4 uur
- Gewicht van het toestel met batterij: 110 g
- Afmetingen: 143x58x13,6 mm
- \*afhankelijk van de omstandigheden en het mobiele netwerk.

**3 INHOUD VAN DE SET**

- Mobiele telefoon
- Oplader
- Bureau-oplader
- USB-kabel
- Batterij
- Snelstartgids
- Garantiebewijs

**Opmerking:** Het wordt aanbevolen om de verpakking te bewaren; deze kan nuttig zijn voor transport. Bewaar ook de aankoopbon, dit is een integraal onderdeel van de garantie.

**4 ACCESSOIRES**

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant van deze telefoon worden aanbevolen. Controleer bij uw verkoper welke accessoires beschikbaar zijn.

**5 GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VEILIGHEID**

**Opmerking:** Lees de volgende regels zorgvuldig door om het risico op verkeerd gebruik van uw telefoon te minimaliseren.

- **GEBRUIK:** De telefoon zendt een elektromagnetisch veld uit dat mogelijk een negatieve invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, waaronder medische apparatuur.
- Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar dit verboden is, zoals in ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations of in de buurt van ontvlambare materialen. Gebruik van de telefoon op dergelijke plaatsen kan anderen in gevaar brengen.
- Gebruik uw telefoon niet zonder de juiste accessoires tijdens het autorijden.
- Het apparaat en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon en de onderdelen buiten het bereik van kinderen.
- **SERVICE:** Voer geen reparaties of wijzigingen zelf uit; eventuele storingen moeten worden verholpen door gekwalificeerde service.
- **REINIGING:** De telefoon mag niet worden gereinigd met chemische of corrosieve stoffen.
- **ZAKLAMP:** Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal.
- **HOORAPPARAAT:** Als de gebruiker een hoortoestel heeft, stel dan het telefoonvolume zorgvuldig in en pas de gevoeligheid van het hoortoestel dienovereenkomstig aan.
- **ELEKTRONISCHE MEDISCHE APPARATUUR:** Uw telefoon is een zender die de werking van elektronische medische apparatuur of implantaten, zoals hoortoestellen, pacemakers, insulinepompen, enz., kan verstoren. Het is aanbevolen om een minimale afstand van 15 cm te bewaren tussen de telefoon en het implantaat. Voor advies kunt u contact opnemen met uw arts of de fabrikant van dergelijke apparatuur.

- **ELEKTRONISCHE APPARATEN:** Laat geen elektrische apparaten gedurende langere tijd in de buurt van uw telefoon liggen om risico op demagnetisatie te voorkomen.
- **WATERDICHTHEID:** De telefoon is niet waterdicht. Bewaar het op een droge plaats.
- **STOFBESTENDIGHEID:** De telefoon is niet stofbestendig. Gebruik de telefoon niet in een omgeving met verhoogde stofvorming.
- **DISPLAY:** Vermijd te veel druk op het LCD-display en het gebruik van scherpe voorwerpen, omdat dit schade kan veroorzaken.
- **BATTERIJ:** Kortsluit de batterijcontacten niet met metalen voorwerpen, dit kan tot een explosie leiden.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem lage of hoge temperaturen, direct zonlicht of hoge luchtvochtigheid.
- Houd het apparaat weg van warmtebronnen zoals radiatoren, ovens, centrale verwarmingsketels, haarden, enz.
- Bescherm uw gehoor!

- Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan uw gehoor beschadigen. Luister op een matig volume en houd het apparaat niet dicht bij uw oor tijdens gebruik van de luidspreker.
- Als het apparaat niet goed werkt, laat het dan repareren bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum of dien een klacht in bij de verkoper. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor defecten veroorzaakt door de gebruiker als gevolg van oneigenlijk gebruik of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.

**6 DISPLAY BESCHRIJVING**

1. Pictogrammen met functies (zie tabel hieronder):  
 2. Tijd  
 3. Datum  
 4. Naam provider  
 5. Beschrijving functietoetsen

	Netwerk signaal		Geen SIM kaart / SIM kaart error
--	-----------------	--	----------------------------------

	Geen bereik		Geen dekking
	VoLTE service actief		LTE dekking
	3G / 2G dekking		Vliegtuig modus
	Nieuwe SMS / MMS		Een gemiste oproep
	Alleen trilling (vergaderprofiel)		Gedempt (stil profiel)
	Actief profiel "Buiten"		Roaming actief
	Alarm actief		Oproep doorschakeling ingeschakeld
	Batterij vol		Battery leeg
Pictogrammen kunnen variëren afhankelijk van de softwareversie.		Het pictogram  verschijnt ook bij nationale roaming wanneer de abonnee het netwerk van een andere operator gebruikt	

**7 BESCHRIJVING TELEFOON**




1	+ / - key	Volume hoger/lager. Geluid van een inkomende oproep dempen.
2	Zaklamp	LED-lampje met wit licht.
3	Gespreksspeker	Actief tijdens gesprekken.
4	Display	Toont lopende processen in real-time.
5	Navigatietoets omhoog	Scrollen door de weergegeven inhoud.

6	Linker functietoets	Voert taken uit beschreven in de linkerhoek van het display.
7	Rechter functietoets	Voert taken uit beschreven in de rechterhoek van het display.
8	Groene handset	Beantwoorden van inkomende oproepen / oproeplijst openen.
9	Rode handset	Druk: Oproepen weigeren / ophangen, terugkeren naar startscherm. Houd ingedrukt: Telefoon in- of uitschakelen.
10	Navigatietoets omlaag	Scrollen door de weergegeven inhoud.
11	5 toets	Camera – Foto maken of video-opname starten/pauzeren.
12	Numeriek toetsenbord	Voor het invoeren van nummers/tekens. Toets 1: Houd ingedrukt om voicemail te bellen. Toetsen 2÷9: Houd ingedrukt voor snelkiesnummers.
13	Microfoon	Voor het opnemen van geluid tijdens gesprekken.
14	* toets	Toegang tot speciale tekens bij het bewerken van tekst.
15	# toets	Wijzigt het invoertoetsenbord bij het bewerken van tekst. Houd ingedrukt om snel het profiel te wijzigen (bijv. normaal/stil).
16	Oplaadcontact en	Voor opladen via een bureau-oplader.
17	3,5 mm jack-aansluiting	Voor het aansluiten van een headset.
18	USB-C aansluiting	Voor opladen of verbinden met een computer.
19	Lushouder	Voor het bevestigen van een draagkoord
20	Zaklampknop	Om zaklamp in/uit te schakelen, schuif omhoog/omlaag
21	Batterijklep openen	Toegang tot batterijcompartiment
22	Speaker	Actief voor multimedia/geluidssignalen.
23	Camera	Voor het maken van foto's/video's.
24	SOS toets	Houd ingedrukt om de SOS-procedure te activeren.

**8. VOORBEREIDING VAN DE TELEFOON**


**8.1 HET INSTALLEREN VAN DE SIM-KAART, SD-KAART EN BATTERIJ**

De telefoon ondersteunt nano-SIM-kaarten (4FF). Het gebruik van andere SIM-kaarten kan de kaart of telefoon beschadigen. U ontvangt een SIM-kaart van uw provider. Houd de SIM-kaart buiten bereik van kinderen. Elk slijtage of buigen kan de SIM-kaart gemakkelijk beschadigen, dus wees voorzichtig bij het plaatsen, verwijderen en opslaan ervan. **Opmerking:** Plaats of verwijder de SIM-kaart niet terwijl de telefoon is aangesloten op de oplader. Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u de batterij verwijdert. Plaats de SIM-kaart in de sleuf met de goudkleurige connectoren naar beneden gericht. Installeer indien nodig een lange SIM-kaart of een microSD-geheugenkaart. Plaats vervolgens de batterij. Zie de onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.:

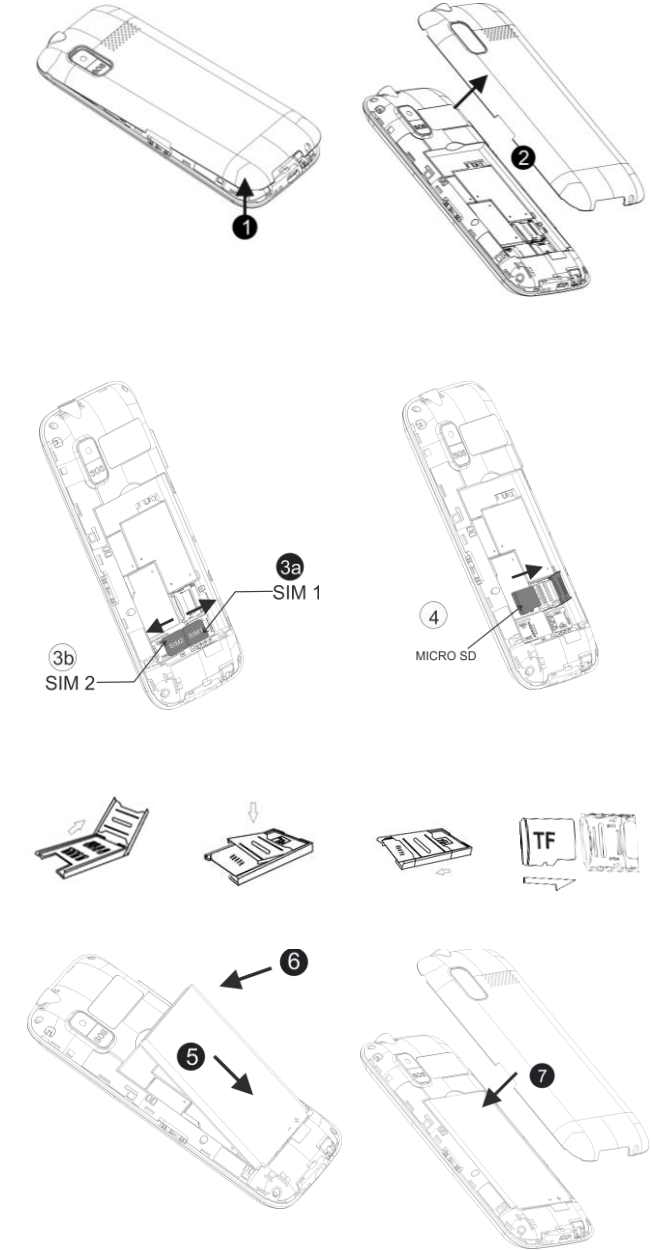

**8.2 AANSLUITEN VAN DE STROOMVOORZIENING EN OPLADEN VAN DE BATTERIJ**

Gebruik alleen de oplader en batterij aanbevolen door de fabrikant om een goede werking van de telefoon te garanderen. Het gebruik van een batterij van een andere bron kan de telefoon beschadigen en de garantie ongeldig maken.

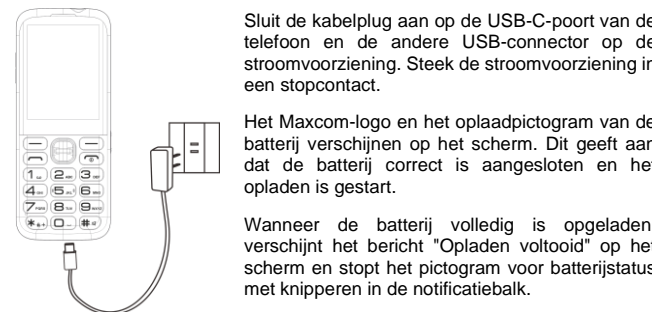

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, verschijnt het bericht "Opladen voltooid" op het scherm en stopt het pictogram voor batterijstatus met knipperen in de notificatiebalk.

Als de batterij leeg is, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld. Laat de batterij niet voor langere tijd ontladen, anders kan dit de kwaliteit en levensduur negatief beïnvloeden.

**Belangrijk:** Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

De voeding van de oplader moet tussen een minimum van 0,75 W en een maximum van 10 W liggen om de maximale laadsnelheid te bereiken.

**8.2.1 BUREAU OPLADER**

Sluit eerst de USB-C-kabel aan op de bureau-oplader. Verbind vervolgens de stroomvoorziening met een stopcontact. Plaats de telefoon in de oplader, zodat de contacten aan de onderkant van de telefoon overeenkomen met de contacten in de bureau-oplader. .

**8.2.2 WAARSCHUWING BIJ LAGE BATTERIJ**

Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft de telefoon een melding "Batterij bijna leeg" en een geluidssignaal (indien waarschuwingsgeluiden zijn ingeschakeld). Om het waarschuwingsgeluid uit/in te schakelen, gaat u naar: Menu > Instellingen > Profielen > Opties > Instellingen > Andere waarschuwingstonen > Waarschuwing lage batterij. .

**9 IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE TELEFOON**

Om de telefoon in te schakelen, houdt u de rode handset-toets ingedrukt. Na een paar seconden zou het display moeten oplichten. Na het inschakelen verschijnt een veld op het display voor het invoeren van de PIN-code (indien SIM-kaartbeveiliging is ingeschakeld). De telefoon zoekt automatisch naar een netwerk. Als de telefoon een geautoriseerd netwerk detecteert, verschijnt het signaalsterktepictogram op het scherm. Als er geen netwerk wordt gevonden, kunt u alleen noodoproepen doen of niet-communicatiefuncties gebruiken. Om de telefoon uit te schakelen, houdt u de rode handset-toets ingedrukt en bevestigt u door op de OK-toets te drukken. .

## 9 BEVEILIGINGSCODES

### 9.1 PIN CODE

Dit is de persoonlijke identificatiecode van uw SIM-kaart en wordt verstrekt door uw provider.

De PIN2-code wordt verstrekt door de provider samen met de SIM-kaarten. Sommige SIM-kaarten ondersteunen deze code niet.

Bij het drie keer achter elkaar onjuist invoeren van de PIN-code wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze ontgrendelen met de PUK-code. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie..

### 9.2 TELEFOONVERGRENDELING

De telefoonvergrendelingscode voorkomt dat anderen uw telefoon zonder toestemming gebruiken (de oorspronkelijke code is 0000). Met deze code kunt u bepaalde instellingen van uw telefoon blokkeren voor andere gebruikers.

### 10 TOETSENBLOKKERING

Om het toetsenblok te vergrendelen/ontgrendelen, drukt u op de linker functietoets (MENU/ Ontgrendelen) en vervolgens op de **\***-toets.

Bij een inkomende oproep hoeft u het toetsenblok niet te ontgrendelen.

### 10.1 AUTOMATISCHE TOETSENBLOKKERING

Om de automatische toetsenblokkering in te schakelen, selecteert u: Menu > Instellingen > Beveiliging > Automatische toetsenblokkering.Kies daarna de inactiviteitstijd waarna het toetsenblok automatisch wordt vergrendeld en bevestig met de linker functietoets "OK".

### 11 TEKSTINVOER

Om tekst in te voeren, drukt u meerdere keren op de juiste toets totdat de gewenste letter verschijnt.

Spatie: druk op de toets 0.

Punt, komma en andere tekens: druk meerdere keren op de toets 1.

Voor symbolen of speciale tekens: druk op de **\***-toets.

Om de invoermethode te wijzigen: druk op de #-toets. Beschikbare opties zijn:

- Abc**: Hoofdletter na een punt.
- abc**: Kleine letters.
- ABC**: Hoofdletters.
- 123**: Cijfers.

### 12 OPROEPEN MAKEN

In de stand-bymodus voert u het telefoonnummer in dat u wilt bellen.

Druk op de rechter functietoets "Verwijderen" om foutieve gegevens te verwijderen.Nadat u het correcte nummer heeft ingevoerd, drukt u op de groene handset-toets om het gesprek te starten.

**Extensies kiezen**: Sommige extensies kunnen niet direct worden bereikt. Het is dan nodig om eerst de centrale of het hoofdkantoor te bellen en vervolgens het extensienummer in te voeren.

**Internationaal bellen**: Voor internationale oproepen voert u "00" of "+" in vóór het telefoonnummer. Om "+" in te voeren, gebruikt u de **\***-toets.

**Bellen vanuit het telefoonboek**: Ga naar Contacten via het menu.

Gebruik de navigatietoetsen omhoog/omlaag om een contact te vinden of voer een deel van de naam in. Druk op de groene handset-toets om te bellen.

**Bellen vanuit de oproeplijst**: Open de Oproeplijst door op de groene handset-toets te drukken in stand-bymodus of via het menu.

Gebruik de navigatietoetsen omhoog/omlaag om het gewenste contact te selecteren. Druk op de groene handset-toets om het gesprek te starten.

**Snelkiezen (toetsen 2÷9)**

In stand-bymodus houdt u de gewenste toets ingedrukt om een oproep te starten.

### 12.1 OPROEPEN BEANWOORDEN

Om een inkomende oproep te beantwoorden, drukt u op de groene handset-toets. Om een inkomende oproep te weigeren, drukt u op de rode handset-toets.

## 13 ICE CONTACTEN

U kunt maximaal 4 noodnummers instellen. Daarnaast kunt u persoonlijke en medische informatie toevoegen die nuttig kan zijn voor hulpverleners.

Toevoegen/wijzigen van een ICE-contact: Ga naar Menu > Instellingen > SOS-instellingen > Nummerinstellingen. Selecteer het item dat u wilt wijzigen en druk op de linker functietoets Opties > Bewerken. Na het aanbrengen van wijzigingen drukt u op OK. Informatie over de eigenaar toevoegen: Ga naar Menu > Instellingen > SOS-instellingen > Eigenaarsinformatie.

Vul de velden in, zoals Naam, Ziekte, Allergie, Bloedgroep, en druk op Opslaan..

### 14 SOS KNOP

U kunt de SOS-knop in- of uitschakelen. Ga hiervoor naar Menu > Instellingen >SOS-instellingen>SOS-status. Om de SOS-procedure te activeren, met het display verlicht, houdt u de SOS-knop ingedrukt. De telefoon activeert een alarm (indien ingeschakeld), verzendt een alarm-SMS (indien ingeschakeld in de SOS-opties) en belt automatisch de nummers die in de ICE-contacten zijn opgegeven. Als er geen ICE-contacten zijn toegevoegd, wordt de oproep doorgeschakeld naar het noodnummer 112. Als de SOS-procedure per ongeluk is geactiveerd, drukt u op de rode handset of de rechter functietoets "Annuleren". *Let op! Als u een voicemail ontvangt terwijl u probeert een noodoproep naar een bepaald nummer te maken, zal de telefoon aannemen dat de oproep tot stand is gekomen en de SOS-procedure beëindigen..*

### 14.1 SOS BERICHT

U kunt het verzenden van SOS-berichten in de noodmodus in- of uitschakelen. Ga hiervoor naar Menu > Instellingen > SOS-instellingen > SMS-instellingen > Status. U kunt de inhoud van het SMS-bericht wijzigen dat wordt verzonden tijdens de alarmprocedure. Standaard is de tekst: "Noodgeval, bel me! Alarm-SMS! Bel me".

Om de inhoud van het SOS-bericht te wijzigen, selecteert u: Menu > Instellingen > SOS-instellingen > SMS-instellingen > SMS-inhoud. Voer de gewenste tekst in en druk op "Opslaan".

### 14.2 HET SOS ALARM UITSCHAKELEN

U kunt het alarmsignaal in- of uitschakelen bij het maken van een SOS-oproep. Ga hiervoor naar: Menu > Instellingen > SOS-instellingen > Noodalarm..

### 15 NOODNUMMER

U kunt rechtstreeks het noodnummer 112 bellen zonder een SIM-kaart. Het nummer 112 is het Europese noodnummer. In de stand-bymodus select.

### 16 CONTACTEN OPSLAAN

In de stand-bymodus selecteert u het gewenste nummer (of selecteert u een nummer uit de oproeplijst) > druk op de toets Opties > Toevoegen aan contacten, druk op OK, kies waar u het nummer wilt opslaan (als een nieuw contact of aan een bestaand contact toevoegen), selecteer het geheugen (Telefoon of SIM) en voer de naam van het contact in > Opslaan. Als u ervoor kiest om het contact op uw telefoon op te slaan, kunt u een foto toevoegen, een extra nummer toevoegen of de beltoon wijzigen..

### 17 SNELTOETSEN

Om een nummer aan een toets toe te wijzen, selecteert u in het Menu: Contacten > Opties > Overige > Snelkeuze > OK. Selecteer de toets waaraan u een nummer wilt toewijzen en druk op Opties > Bewerken. Voer het nummer in of selecteer een nummer uit uw contactlijst, druk op OK om op te slaan.

### 18 SMS EN MMS BERICHTEN

De telefoon stelt u in staat om SMS-tekstberichten en MMS-multimediaberichten te verzenden en te ontvangen. Wanneer het bericht pictogram op het scherm verschijnt, betekent dit dat er minstens één ongelezen bericht is. Om het bericht te lezen, selecteert u Menu > Berichten > Inbox in de stand-bymodus. Wanneer uw inbox vol is, verschijnt er een melding dat het geheugen van uw berichten vol is. Verwijder berichten uit uw inbox om dit probleem op te lossen..

## 18.1 SCHRIJVEN EN VERSTUREN VAN BERICHTEN

In het Menu selecteert u Berichten,

Selecteer Bericht schrijven > Opties > Openen,

Voeg een contact uit het telefoonboek toe of voer het gewenste nummer in,

Druk op de toets Omlaag om naar de berichtinvoer te gaan, voer uw bericht in, Druk op Opties > Verzenden.

Als u een bericht naar meerdere personen wilt verzenden, voegt u bij het invoeren van het nummer een ander nummer toe na een puntkomma of voegt u nummers toe die in het telefoonboek zijn opgeslagen.

Om het bericht op te slaan, drukt u op Opties > Opslaan als concept (het bericht wordt opgeslagen in de map Concepten).

Druk op Opties > Toevoegen om informatie over een contact uit het telefoonboek toe te voegen, een foto, een emoticon, een sjabloon, enzovoort toe te voegen.

### 18.2 LEZEN EN BEANTWOORDEN

Wanneer het pictogram voor ongelezen berichten op het display verschijnt of u ontvangen berichten wilt lezen, selecteert u in het Menu: Berichten > Inbox > Zoek naar het gewenste bericht Druk op de toets Opties::

- Openen – toon het bericht,
- Beantwoorden – verstuur een SMS-/MMS-bericht naar de afzender,
- Verwijderen – verwijder het huidige bericht,
- Alles verwijderen – verwijder alle berichten uit de inbox,
- Bellen – bel de afzender,
- Vergrendelen – blokkeer de mogelijkheid om het bericht te verwijderen,
- Verplaatsen – wijzig waar berichten worden opgeslagen,
- Markeren – markeer geselecteerde berichten,
- Sorteren – wijzig de sorteercategorie van berichten,
- Afzender toevoegen aan – voeg de afzender toe aan het telefoonboek,
- Herhaald nummer verwijderen – selecteer en verwijder berichten van één afzender,
- Toevoegen aan blacklist – voeg een nummer toe aan de blacklist, wat resulteert in het blokkeren van oproepen en sms-berichten van dit telefoonnummer..

### 18.2.1 BERICHTINSTELLINGEN

Ga naar het Menu en selecteer: Berichten > Opties > Instellingen > SMS / MMS.Beschikbare opties zijn: berichtencentrum, berichtprioriteit, in-/uitschakelen van bezorgrapporten, in-/uitschakelen van het opslaan van verzonden berichten, kies waar berichten worden opgeslagen, enz..

### 19 VOICEMAIL

Voicemail is een dienst van uw provider waarmee u spraakberichten kunt achterlaten als iemand u niet kan bereiken. Neem contact op met uw provider voor meer informatie. U kunt uw voicemailnummer ontvangen van uw serviceprovider.Selecteer het nummer: Menu > Berichten > Voicemailserver > Opties > Openen, voer vervolgens het voicemailnummer in. Door toets 1 ingedrukt te houden op het toetsenbord in de stand-bymodus, wordt de voicemail geactiveerd.

### 20 TAAL

Menu > Settings > Phone settings > Language settings > Display language. Allows you to change the language of the phone menu. If you accidentally set a foreign language, to change to the correct one, in standby mode press Left soft key > Down > Down > Down > OK > Down > OK > Down > OK > Left soft key. Then select the correct language and press OK.

### 21 ZWARTE LIJST

Menu > Instellingen > Beveiliging > Blacklist > Blacklist-instellingen:

- Audio-oproeponderschepping**,
- Berichtonderschepping**.

Wanneer deze optie is ingeschakeld en nummers aan de blacklist zijn toegevoegd, weigert de telefoon automatisch oproepen en/of sms-berichten van de nummers die op de lijst staan.

Om snel een nummer aan de blacklist toe te voegen, selecteert u het gewenste nummer in de oproeplijst en drukt u op Opties > Toevoegen aan blacklist.

Om te controleren welke nummers op de blacklist staan, selecteert u: Menu > Instellingen > Beveiliging > Blacklist > Blacklist.

Om een nummer van de blacklist te verwijderen, selecteert u het gewenste nummer in de blacklist > Opties > Verwijderen..

### 22 VLIEGTUIGMODUS

Om de vliegtuigmodus (mobiele netwerkdiensten uitgeschakeld) in of uit te schakelen,selecteert u: Menu > Instellingen > Oproepinstellingen > Dual SIM > Stand-bymodus > Vliegtuigmodus..

### 23 DUAL SIM

Menu > Instellingen > Oproepinstellingen > Dual SIM. U kunt kiezen welke kaart(en) actief moeten zijn, de naam van de SIM-kaart instellen en bepalen welke SIM-kaart standaard wordt gebruikt om te antwoorden.

### 24 TELEFOON PERSONALISATIE

### 24.1 GELUIDSPROFIELEN

Om geluiden te wijzigen, selecteert u: Menu > Instellingen > Profielen > Opties > Instellingen.

Om het volume van de beltoon snel te wijzigen in de stand-bymodus, gebruikt u de volumetoetsen aan de zijkant om het volume in te stellen van 1 tot 9 (het volume kan niet worden gewijzigd in de Stille en Vergadermodi).

Om het oproepvolume snel te wijzigen, gebruikt u de volumetoetsen aan de zijkant tijdens een oproep om het volume in te stellen van 1 tot 9. De instellingen worden voor toekomstige oproepen onthouden.

### 24.2 LETTERTYPE GROOTTE

Om de lettergrootte van het menu te wijzigen, selecteert u: Menu > Instellingen > Weergave > Lettergrootte.

### 24.3 SNELLE INSTELLINGEN

Menu > Instellingen > Telefooninstellingen > Sneltoetsinstellingen. U kunt de standaard snelkoppelinginstellingen voor de navigatietoetsen Omhoog en Omlaag wijzigen.

### 25 SOFTWARE UPDATE

Om updates te controleren, selecteert u Menu > Instellingen > Update controleren. Gegevensoverdracht moet zijn ingeschakeld (Menu > Instellingen > Verbindingen > Gegevensservice). Als gegevensoverdracht is ingeschakeld, kan de telefoon voortdurend verbonden zijn met internet en automatisch controleren op updates. Om extra kosten te vermijden, wordt aangeraden om aanvullende datapakketten of tarieven te gebruiken die beschikbaar zijn bij uw provider..

### 26 BATTERIJ INFORMATIE

De telefoon heeft een batterij die kan worden opgeladen met de oplader die in de set is meegeleverd. De gebruiksduur van de telefoon hangt af van verschillende gebruiksomstandigheden. Een kortere gebruiksduur wordt sterk beïnvloed door hoe ver we van het relaisstation zijn en de duur en het aantal gesprekken. Tijdens verplaatsing schakelt de telefoon voortdurend tussen relaisstations, wat ook een aanzienlijke invloed heeft op de gebruiksduur. Na enkele honderden keren opladen en ontladen verliest de batterij van nature zijn eigenschappen. Als u merkt dat de prestaties aanzienlijk afnemen, koop dan een nieuwe batterij.Gebruik alleen batterijen die door de fabrikant worden aanbevolen. Laat de oplader niet langer dan 2-3 dagen aangesloten. **Opmerking**: Bewaar de telefoon niet op plaatsen met te hoge temperaturen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de batterij en de telefoon zelf. Gebruik nooit een batterij met zichtbare schade. Dit kan leiden tot een kortsluiting en schade aan de telefoon. De batterij moet correct volgens de polariteit worden geplaatst.

Het achterlaten van de batterij op plaatsen met extreem hoge of lage temperaturen verkort de levensduur. De batterij moet worden bewaard bij een temperatuur van 15°C tot 25°C. Als een koude batterij in de telefoon wordt geplaatst, kan de telefoon mogelijk niet goed functioneren en is er risico op schade..

Opmerking: Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU met het symbool van een doorgestreepte afvalbak.

### 27 MILIEU INFORMATIE

**Opmerking**: Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU met het symbool van een doorgestreepte afvalbak.

Deze markering geeft aan dat dit apparaat na de gebruiksperiode niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval.

**Opmerking**: Dit apparaat mag niet als huishoudelijk afval worden verwijderd!!! Het product moet worden afgevoerd via gescheiden inzameling bij daarvoor bestemde punten.

Een juiste verwerking van afval van elektrische en elektronische apparatuur helpt schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen, die voortvloeien uit de aanwezigheid van gevaarlijke componenten en onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

Om het recyclen van materialen die worden gebruikt bij de productie van de telefoonverpakking mogelijk te maken, dient u de lokaal vastgestelde regels voor afvalscheiding toe te passen voor dit type afval.

De set bevat een Li-ion batterij. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu en moeten worden opgeslagen op een speciaal daarvoor aangewezen punt, in een geschikte container, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Batterijen en accu's mogen niet als huishoudelijk afval worden weggegooid, ze moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt..

## GOOI BATTERIJEN OF ACCU'S NIET IN HET VUUR!

### 28 SAR INFORMATIE

Dit model voldoet aan internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is een zender en ontvanger van radiogolven. Het is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven, zoals aanbevolen door internationale richtlijnen, niet te overschrijden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten een veiligheidsmarge om de bescherming van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid, te garanderen. Deze richtlijnen gebruiken een eenheid van meting genaamd Specific Absorption Rate (SAR) – specifieke absorptie. De SAR-waarde wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen; de werkelijke waarde tijdens gebruik is meestal lager dan de aangegeven waarde. Dit komt doordat het zendvermogen van het apparaat automatisch wordt aangepast om ervoor te zorgen dat alleen het minimumvereiste vermogen wordt gebruikt om verbinding te maken met het netwerk. Hoewel er verschillen kunnen zijn in SAR-waarden tussen telefoonmodellen en zelfs in verschillende gebruiksposities, voldoen ze allemaal aan de regelgeving voor veilige stralingsniveaus. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat uit huidig onderzoek blijkt dat er geen speciale beperkingen nodig zijn voor het gebruik van mobiele apparaten. Ook benadrukt zij dat, als u de impact van straling wilt verminderen, u de duur van gesprekken moet beperken of een headset of luidspreker moet gebruiken tijdens het gesprek, zodat u de telefoon niet dicht bij uw lichaam of hoofd houdt..

Hoogst gemeten SAR-waarde in tests:		Limiet
SAR - apparaat bij het hoofd	0.165 W/kg 10g	2.0 W/kg
SAR - apparaat bij de romp (afstand 5 mm)	0.962 W/kg 10g	2.0 W/kg
SAR-coëfficiënt - apparaat bij de ledematen (afstand 0 mm)	1.840 W/kg 10g	4.0 W/kg

SAR-waarden kunnen ook variëren afhankelijk van nationale rapportage- en testvereisten en de frequentieband van het netwerk.

## 29 FREQUENCY RANGE AND MAXIMUM POWER OF THE DEVICE

Systeem	Frequentie bereik	Maximum uitgezonden
GSM 900	880 - 915 MHz	32.53 dBm
GSM1800	1710 - 1785 MHz	29.32 dBm
WCDMA Band I	1920 - 1980 MHz	22.33 dBm
WCDMA Band VIII	880 - 915 MHz	22.34 dBm
LTE Band 1	1920 - 1980 MHz	23.34 dBm
LTE Band 3	1710 - 1785 MHz	23.29 dBm
LTE Band 7	2500 - 2570 MHz	23.34 dBm
LTE Band 8	880 - 915 MHz	23.28 dBm
LTE Band 20	832 - 862 MHz	23.38 dBm
Communicatie korte bereik	2402 - 2480 MHz	3.99 dBm
FM radio	87.5MHz - 108 MHz	-

### 29.1 OPLADER

De externe stroomvoorziening voor de telefoon voldoet aan Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie.

Model ID	Power Adapter 801CM 5055B
Ingangsspanning	AC 100-240V
AC-ingangsfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	DC 5.0V
Uitgangsstroom	0.55A
Uitgangsvermogen	2.75W
Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik	70.78%(230V) 71.63%(115V)
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	-
Energieverbruik in stand-by modus	0.04W(230V) 0.03W(115V)

### 30 VEREENVOUDIGDE EU DECLARATIE VAN CONFORMITEIT

Maxcom SA verklaart hierbij dat het type radioapparaat: MAXCOM MM245 mobiele telefoon voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en Richtlijn 2011/65/EU (RoHS). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende internetpagina: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

**Opmerking**: Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Sommige functies en opties die worden beschreven, kunnen variëren afhankelijk van software en land.Als technische ondersteuning nodig is, raden wij aan contact op te nemen met de technische dienst via 32 325 07 00 of per e-mail via [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl). Onze website: <http://www.maxcom.pl/>

De juiste bedrijfsomstandigheden van de telefoon en batterij zijn afhankelijk van de lokale netwerkomgeving, SIM-kaart en het gebruik van de telefoon. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige gevolgen veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik of het niet opvolgen van de instructies. De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

**MAXCOM SA**  
**Towarowa 23a**  
**43-100 Tychy**  
**Poland**  
**tel.: 32 327 70 89**  
**www.maxcom.pl**  
**e-mail: office@maxcom.pl**

