

amplicomms

BigTel 1580 Combo



BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1.	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	4
1.1.	Inhalt des Pakets.....	4
2.	INSTALLATION IHRES TELEFONS.....	4
2.1.	Einsetzen und Laden der Akkus.....	4
2.2.	Anschließen der Basisstation.....	5
2.3.	Ladegerät(e) anschließen (für Duo / Trio Modelle).....	6
3.	LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN.....	6
3.1.	Basisstation Übersicht.....	6
3.2.	Anzeigesymbole und Symbole der Kombi-Basis.....	8
3.3.	Mobilteil-Überblick.....	8
3.4.	Display-Icons und Symbole.....	10
4.	IHR TELEFON BENUTZEN.....	10
4.1.	Begrüßungs-Modus (Land).....	10
4.1.1.	Erstmaliges Einschalten des schnurlosen Mobilteils ohne Anmeldung an einer Basis.....	10
	(zusätzliches Mobilteil)	
4.1.2.	Nach dem Zurücksetzen des Telefons.....	11
4.2.	Tätigen Sie einen Anruf.....	11
4.2.1.	Wahlvorbereitung.....	11
4.2.2.	Direktwahl.....	11
4.2.3.	Anruf aus dem Telefonbuch.....	11
4.2.4.	Anruf aus der Anrufliste.....	11
4.2.5.	Anruf aus der Wahlwiederholungsliste.....	12
4.2.6.	Wählen mit den Direktwahlstasten M1/M2/M3 oder 1/ 2/ 3.....	12
4.3.	Einen Anruf annehmen.....	12
4.4.	Beenden eines Anrufs.....	12
4.5.	Hörer- und Freisprechlautstärke einstellen.....	12
4.6.	Audio-Verstärkung.....	12
4.7.	Stummschalten eines Anrufs (nur bei Telefonbasis).....	12
4.8.	Vorübergehende Stummschaltung des Klingeltons.....	12
4.9.	Finden Sie das Mobilteil.....	13
5.	ANRUFSPERRE.....	13
5.1.	Manueller Anrufsperrmodus.....	13
5.1.1.	Aktivieren der Betriebsart MANUELL.....	14
5.2.	Nummern zur Sperrliste hinzufügen.....	14
5.2.1.	Im Standby-Modus.....	14
5.2.2.	Von eingehenden Rufnummern.....	14
5.2.3.	Von Wahlwiederholungsnummern.....	14
5.3.	Nummern in der Blockierliste ändern.....	14
5.4.	Nummern in der Blockierliste ändern.....	14
5.5.	Alle Nummern aus der Blockierliste löschen.....	14
5.6.	Automatischer Anrufsperrmodus.....	15
5.6.1.	Nur VIPs.....	15
5.6.2.	Nur Kontakte.....	15
5.7.	Anonymer Anrufsperrmodus.....	15
5.7.1.	Private Anrufe blockieren.....	15
5.7.2.	Alle anonymen Anrufe blockieren.....	15
6.	EINSTELLEN DER KURZWahl.....	15
6.1.	Für M1, M2, M3.....	15
6.2.	Für Taste 1, Taste 2, Taste 3.....	14
7.	TELEFONBUCH.....	16
7.1.	Hinzufügen eines neuen Telefonbucheintrags.....	16
7.2.	Anzeigen eines Telefonbucheintrags.....	16
7.3.	Ändern eines Telefonbucheintrags.....	16
7.4.	Einen Telefonbucheintrag als VIP vornehmen.....	17
7.5.	Hinzufügen eines Telefonbucheintrags zum Direktspeicher.....	17
7.6.	Löschen eines Telefonbucheintrags.....	17
7.7.	Löschen des gesamten Telefonbuchs.....	17
8.	WAHLWIEDERHOLUNGSListE.....	18
8.1.	Speichern einer Wahlwiederholungsnummer im Telefonbuch.....	18
8.2.	Speichern einer Wahlwiederholungsnummer im Direktspeicher.....	18
8.3.	Löschen einer Wahlwiederholungsnummer.....	18
8.4.	Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen.....	19
9.	ANRUfERANZEIGE (NETZABHÄNGIG).....	19
9.1.	Ansicht der Anrufliste.....	19
9.2.	Speichern einer Ruflistennummer im Telefonbuch.....	19

9.3.	Speichern einer Ruflistennummer im Direktspeicher.....	19
9.4.	Löschen eines Eintrags in der Anrufliste.....	20
9.5.	Löschen Sie die gesamte Liste der Anrufliste.....	02
10.	VOICEMAIL (NETZABHÄNGIG).....	20
10.1.	Zugriff auf Voice-Mail-Nachrichten.....	20
11.	ANRUFBEANTWORTER.....	20
11.1.	Aufzeichnung oder nur Ansage.....	21
11.2.	Hören Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter ab.....	21
11.3.	Alle Nachrichten im Anrufbeantworter löschen.....	22
11.4.	Einstellungen des Anrufbeantworters.....	22
11.4.1.	Einstellen des Antwortmodus.....	22
11.4.2.	Eigene, ausgehende Nachricht aufzeichnen (OGM).....	22
11.4.3.	Wiedergabe und Löschen der ausgehenden Nachricht (OGM).....	22
11.4.4.	Einstellen der Antwortverzögerung.....	23
11.4.5.	Aufnahmezeit der eingehenden Nachricht einstellen.....	23
11.4.6.	Das Mithören ein- oder ausschalten.....	24
11.4.7.	Sprache der Anrufbeantworter-Sprachansage ändern.....	24
11.5.	Fernzugriff auf den Anrufbeantworter.....	24
11.6.	Mithören.....	24
12.	ALARM-EINSTELLUNG.....	25
13.	TELEFON-EINSTELLUNGEN.....	25
13.1.	Klingeltonlautstärke einstellen.....	25
13.2.	Klingeltonmelodie einstellen.....	26
13.3.	Warnton einstellen.....	26
13.4.	Display-Kontrast.....	26
13.5.	Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	26
13.5.1.	Ändern des Datumsformats.....	26
13.5.2.	Ändern des Zeitformats.....	27
13.5.3.	Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	27
13.6.	Umbenennen des Mobilteils.....	27
13.7.	Anzeigesprache ändern.....	27
13.8.	Anmeldung Mobilteil an Telefonbasis.....	28
13.9.	Abmelden eines Mobilteils.....	28
13.10.	Ändern Sie den System-PIN-Code (der Standard-System-PIN-Code ist 0000).....	28
13.11.	Zurücksetzen Ihres Telefons.....	28
14.	TECHNISCHE DATEN.....	28
15.	FEHLERSUCHE.....	29
16.	PRODUKTGARANTIE.....	30
17.	SICHERHEIT.....	31
18.	UMWELT.....	31
19.	KONFORMITÄT.....	31

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung Ihres Telefons sollten Sie immer die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise beachten, um das Risiko eines Brands, eines Kurzschlusses oder einer Verletzung zu vermeiden. Dazu gehören:

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch.
2. Bitte befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen.
3. Ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosol-Reiniger. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch für die Reinigung.
4. Um Hörschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte, dass dieses Produkt eine extreme Lautstärke erzeugen kann, wenn die Verstärkerfunktion (Audio-Boost) eingeschaltet ist.
5. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Badewanne oder im Swimmingpool etc.
6. Halten Sie das Telefon von direkter Sonneneinstrahlung und besonders kalten Umgebungen fern. Stellen Sie das Telefon nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörper, Herde usw.
7. Überlasten Sie die Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, da anderenfalls Brand- oder Kurzschlussgefahr besteht.
8. Verwenden Sie Ihr Telefon während eines Gewitters nie im Freien. Ziehen Sie das Telefon- und das Stromkabel der Basisstation bei einem Gewitter ab.
9. Verwenden Sie das Telefon nie an offenen Gasflammen.
10. Verwenden Sie nur die mitgelieferten NiMH- (Nickel-Metallhydrid)-Akkus. Die Betriebszeiten für die Mobilteile gelten nur für die mitgelieferten Batterien.
11. Die Verwendung von anderen Akkus oder nicht aufladbaren Batterien/Primärzellen kann gefährlich sein. Sie können zu Störungen und/oder Schäden am Gerät führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Hinweise resultieren.
12. Verwenden Sie keine Ladegeräte von Drittherstellern. Die Akkus könnten beschädigt werden.
13. Entsorgen Sie die Akkus sachgemäß. Die Akkus nicht mit Wasser oder Feuer in Verbindung bringen.

1.1. Inhalt des Pakets

Die Packung enthält die folgenden Artikel:

- 1 Mobilteil
- 1 Ladegerät für das Mobilteil
- 1 schnurgebundenes Telefon
- 1 Hörer
- 1 Spiralkabel
- 2 Netzadapter (1 x für die Basis und 1 x für die Ladestation des Mobilteils)
- 1 Telefonanschlusskabel
- 1 wiederaufladbarer NiMH-Akkupack
- 1 Wandhalterung zur Befestigung an der Basis
- 1 Benutzerhandbuch


Das Duo- und Trio-Paket enthält zusätzlich:

- Mobilteil(e)
- Ladegerät(e) für Mobilteile
- AC-Netzteil(e) für Ladegerät(e) des Mobilteils
- Wiederaufladbare NiMH-Akkupacks

2. INSTALLATION IHRES TELEFONS

2.1. Einsetzen und Laden der Akkus

1. Öffnen Sie das Akkufach, indem Sie den Deckel verschieben.
2. Setzen Sie die beiden mitgelieferten AAA-Akkus wie gezeigt ein. Achten Sie besonders auf die Polaritätsausrichtung.
3. Schließen Sie das Akkufach, indem Sie den Deckel wieder zurückschieben.
4. Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation und laden Sie das Mobilteil vor der Erstinbetriebnahme 8 Stunden lang auf. Das Mobilteil gibt einen Piepton aus, wenn es richtig auf die Basisstation oder das Ladegerät gesetzt wurde.

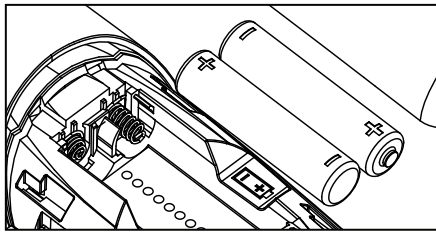


Hinweis:

1. Verwenden Sie nur Akkus mit genau den selben Spezifikationen wie die mitgelieferten Akkus.
2. Bei Verwendung von nicht wiederaufladbaren Batterien oder nicht konformen Batterien kann das Produkt beschädigt werden und es besteht ein Gesundheitsrisiko (siehe das Kapitel „Technische Daten“).
3. Wenn Akkus falsch eingesetzt, geöffnet oder Hitze ausgesetzt werden, könnten sie beschädigt werden. Halten Sie Akkus von Feuer fern. Anderenfalls könnten sie explodieren.


2.2. Anschließen der Basisstation

1. Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse auf der Unterseite der Basisstation.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Netzteils in die Netzbuchse auf der Unterseite der Basisstation.
3. Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in eine Steckdose.
4. Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse.
5. Verwenden Sie immer die mitgelieferten Kabel.

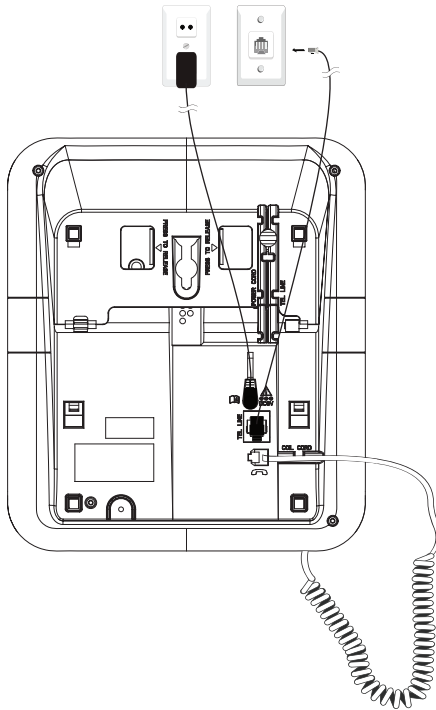


2.3. Ladegerät(e) anschließen (für Duo / Trio Modelle)

Stecken Sie das Netzteil in eine 230VAC, 50Hz Netz-Steckdose.

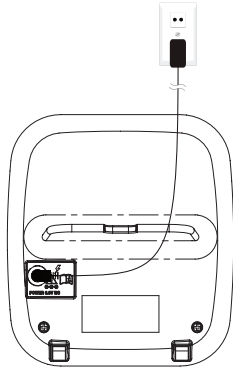

3. LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

3.1. Basisstation Übersicht

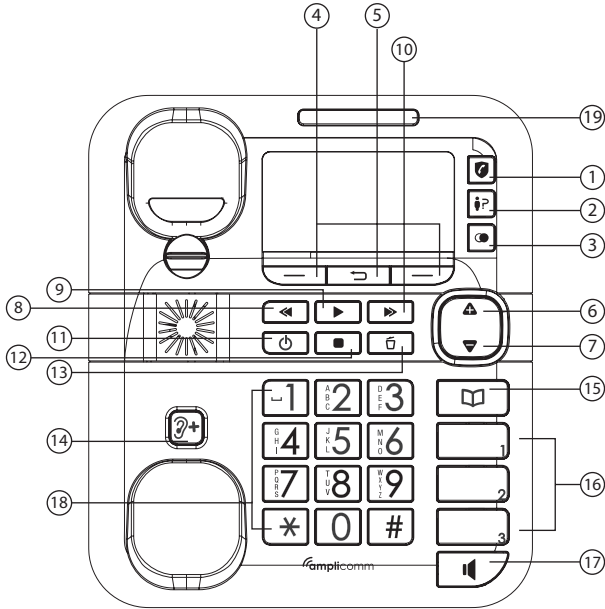

1. ANRUFSPERRE

- Im Standby-Modus: Drücken, um zum Menü **Ruf Sperre** zu gelangen.
- Im Klingelmodus: Drücken, um einen eingehenden Anruf zu blockieren, wenn **Block.Einst.** auf EIN steht.

2. AUFRUFLISTE

- Im Standby-Modus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

3. WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE












- Im Standby-Modus: Drücken, um auf die Wahlwiederholungsliste zuzugreifen.

4. SOFTKEY-TASTEN











- Drücken, um die Optionen auf dem Bildschirm über den Tasten zu bestätigen.

5. RETURN-TASTE


- Drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, ohne Änderungen vorzunehmen.


- 6. TASTE AUFWÄRTS UND LAUTSTÄRKE ERHÖHEN **
- Im Menü-Modus: Drücken, um in den Menüpunkten nach oben zu blättern.
 - In der Telefonbuchliste/Wahlwiederholungsliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.
 - Während der Eingabe von Namen oder Zahlen: Drücken, um den Cursor nach links zu bewegen.
 - Während eines Anrufs und der Nachrichtenwiedergabe: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
- 7. TASTE ABWÄRTS UND LAUTSTÄRKE VERRINGERN **
- Im Menü-Modus: Drücken, um in den Menüpunkten nach unten zu blättern.
 - In der Telefonbuchliste/Wahlwiederholungsliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.
 - Während der Eingabe von Namen oder Zahlen: Drücken, um den Cursor nach rechts zu bewegen.
 - Während eines Anrufs und der Nachrichtenwiedergabe: Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- 8. RÜCKWÄRTS SPRINGEN **
- Drücken, um zur vorherigen Nachricht zu springen.
- 9. WIEDERGEHEN **
- Im Standby-Modus: Drücken, um die Nachricht abzuspielen
 - Während der Wiedergabe: Drücken, um die Wiedergabe der aktuellen Nachricht von Anfang an zu wiederholen.
- 10. VORWÄRTS SPRINGEN **
- Drücken, um die aktuelle Nachricht zu überspringen und die nächste Nachricht abzuspielen.
- 11. AB EIN-/AUSSCHALTEN **
- Drücken diese Taste, um den Anrufbeantworter ein-/auszuschalten.
- 12. STOPPEN **
- Drücken, um die Wiedergabe der Nachricht zu stoppen.
- 13. LÖSCHEN **
- Drücken, um die aktuelle Nachricht während der Wiedergabe zu löschen.
- 14. AUDIOVERSTÄRKUNG **
- Während eines Anrufs: Drücken, um Audioverstärkung ein-/auszuschalten (inaktiv im Freisprechmodus).
- 15. TELEFONBUCH **
- Im Standby-Modus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.
- 16. DIREKTSPEICHER-TASTEN M1, M2, M3**
- Im Standby-Modus oder während eines Anrufs: Drücken, um die im Direktspeicher gespeicherte Nummer zu wählen.
- 17. FREISPRECHMODUS **
- Drücken der Taste, um einen Anruf über die Freisprecheinrichtung der Basis zu tätigen, anzunehmen oder zu beenden.
 - Drücken der Taste, um während eines Anrufs zwischen dem Mobilteil und der Freisprecheinrichtung der Basis umzuschalten.
- 18. ALPHANUMERISCHE TASTATUR / * / #**
- Im Modus Standby/Wahlvorbereitung/Ändern/während eines Anrufs: Drücken, um Zeichen/Zahlen einzugeben.
 - Im Modus Wahlvorbereitung/während eines Anrufs: Halten Sie # gedrückt, um eine Pause einzufügen.
 - Im Interkom-Modus mit einem externen Anruf: Drücken und halten Sie 0, um eine Telefonkonferenz zu starten.
 - Im Modus Standby/Wahlvorbereitung/Ändern/während eines Anrufs: Halten Sie 0 gedrückt, um eine Flashzeit einzugeben.
- 19. BLAUE MOBILTEIL-LED**
- Leuchtet permanent, während das Mobilteil benutzt wird oder die Basis im Gesprächsmodus ist
 - Blinkt, wenn ein Anruf eingeht oder während der Registrierung.


3.2. Anzeigesymbole und Symbole der Kombi-Basis


Symbole anzeigen	Beschreibung
	Softkey-Symbol für den Zugriff auf das Hauptmenü.
OK	Softkey-Symbol zum Bestätigen der Auswahl und Speichern der Eingabedaten.
X	Softkey-Symbol für: 1. Aktuell angezeigten Telefonbuch-/Anruflisten-/Wahlwiederholungs-Eintrag löschen 2. Auswahl abbrechen und aus dem aktuellen Vorgang aussteigen
	1. Softkey-Symbol für vorübergehende Stummschaltung des Klingeltons während des Klingelmodus einstellen. 2. Ein durchgehendes Leuchten zeigt an, dass der Klingelton der Basis ausgeschaltet ist.
	Ein durchgehendes Leuchten zeigt an, wenn neue Sprachnachrichten (VMWI) empfangen und noch nicht gelesen wurden. Erlischt, wenn alle Sprachnachrichten gelesen worden sind.
	Ein durchgehendes Leuchten zeigt an, dass es sich um einen neuen Anruf handelt, der noch nicht in der Anrufliste gelesen wurde. Erlischt, nachdem alle Anrufe gelesen wurden. Blinkt, wenn auf die Anrufliste zugegriffen wird.
	Blinkt, wenn auf die Wahlwiederholungsliste zugegriffen wird.
	Ein durchgehendes Leuchten zeigt an, dass entweder die Anrufssperre oder die Anonyme-Anrufe-Sperre auf EIN gesetzt ist . Blinkt, wenn das Menü Rufssperre aufgerufen wird.
	Blinkt, wenn auf das Telefonbuch zugegriffen wird.
	Blinkt, wenn neue AB-Nachrichten oder Memos nicht gelesen wurden oder das AB-Menü aufgerufen wird. Dauerhaftes EIN zeigt an, dass AB eingeschaltet ist, während alle AB-Nachrichten und Memos gelesen wurden. EIN erlischt, wenn der AB ausgeschaltet ist, dass der AB ausgeschaltet ist, während alle AB-Nachrichten und Memos gelesen wurden.
	Softkey-Anzeige für Abbruch des aktuellen Vorgangs und Rückkehr in den Standby-Modus.
	Ein durchgehendes Leuchten zeigt an, wenn ein Alarm eingestellt ist. Blinkt, wenn die zuvor eingestellte Alarmzeit erreicht wird.


3.3. Mobilteil-Überblick

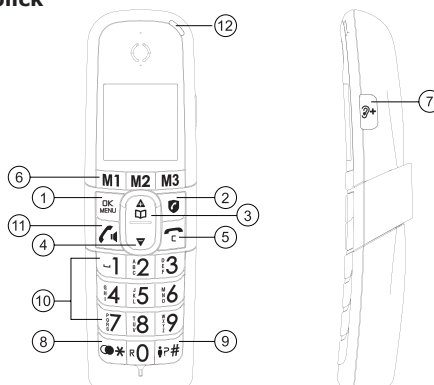


1. 


Im Standby-Modus: Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
 Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Wahl zu bestätigen.
 Während eines Anrufs: Drücken, um Intercom/Telefonbuch/Wahlwiederholungsliste/Anrufliste aufzurufen.
2. 


* Im Hauptmenü-Modus: Drücken Sie die Taste, um das Einstellungsmenü für die Anruf Sperre aufzurufen.
 Im Klingelmodus: Drücken Sie die Taste, um den eingehenden Anruf zu blockieren* falls die **Anruf Sperre** auf ON steht.
3. 


Im Standby-Modus: Drücken, um die Telefonbuchliste aufrufen.
 Im Menü-Modus: Drücken, um aufwärts durch die Menü-Einträge zu blättern.
 In der Telefonbuchliste/Wahlwiederholungsliste/Anrufliste: Drücken, um aufwärts durch die Liste zu blättern.
 Während eines Anrufs: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
 Beim Klingeln: Drücken, um die Ruf tonlautstärke zu erhöhen.
4. 

Im Menü-Modus: Drücken, um abwärts durch die Menü-Einträge zu blättern.
 In der Telefonbuchliste/Wahlwiederholungsliste/Anrufliste: Drücken, um abwärts durch die Liste zu blättern.
 Während eines Anrufs: Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
 Beim Klingeln: Drücken, um die Ruf tonlautstärke zu verringern.
5. 


Während eines Anrufs: Drücken, um einen Anruf zu beenden und auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.
 Im Menü-/Bearbeitungsmodus: Drücken, um auf das vorherige Menü zurückzukehren.
 Im Menü-/Bearbeitungsmodus: Drücken und halten, um auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.
 Im Bearbeitungs- / Vorwahlmodus: Drücken Sie die Taste, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.
 Beim Klingeln: Drücken Sie die Taste, um den Klingelton auszuschalten.
6. **M1, M2, M3**


Im Ruhemodus / Während eines Anrufs: Drücken Sie die Taste, um die im Direktwahl Speicher gespeicherte Nummer zu wählen.
7. **AUDIOVERSTÄRKUNG** 

Während eines Anrufs: Drücken Sie die Taste, um die Verstärkung der Hörerlautstärke ein-/auszuschalten (nicht aktiv im Freisprechmodus).
8. 

Drücken Sie die Taste, um  einzufügen Im Ruhemodus: halten Sie die Taste gedrückt, um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen.
9. **#**

Drücken Sie die Taste, um **#** einzufügen Im Ruhemodus: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Anrufliste aufzurufen.
 Im Vorwahlmodus / während eines Anrufs: Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Pause einzufügen.
10. **ALPHANUMERISCHE TASTATUR**

0 Taste im Vorwähl-/Nummernbearbeitungsmodus: Drücken und halten, um eine Pause einzufügen.
 1, 2, 3 Taste im Bereitschafts-Modus: Drücken und halten, um eine gespeicherte Direktspeichernummer zu wählen.
 Taste „0“ während eines Anrufs: Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Telefonkonferenz zu starten (im Interkom-Modus)
11. 

Im Standby-/Vorwahlmodus: Drücken, um einen Anruf zu tätigen.
 In Wahlwiederholungsliste/Anrufliste/ Telefonbucheintrag: Drücken, um einen gewählten Eintrag in der Liste anzurufen. Beim Klingeln: Drücken, um einen Anruf zu beantworten.
 Während eines Anrufs: Drücken Sie die Taste, um in den Freisprechmodus zu wechseln.
12. **MOBILTEIL-LED** 

Bei eingehendem Anruf: Blinkt schnell.
 Bei Mobilteilsuche: Blinkt schnell.
 Während des Ladens: Leuchtet durchgehend.
 Neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter: Blinkt langsam.

3.4. Display-Icons und Symbole



Symbol zeigt an, dass entweder die Anrufsperrung oder die Unterdrückung anonymer Anrufe auf EIN gesetzt ist.



Blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet oder nicht in der Basisstation registriert ist.



Zeigt an, dass ein Anruf stattfindet.
Blinkt bei Aufruf aus der Anrufliste.



Zeigt an, dass die Freisprechfunktion verwendet wird.



Leuchtet, wenn der Wecker eingestellt ist.
Blinkt, wenn die eingestellte Weckzeit erreicht wird.



Zeigt an, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
Blinkt, wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter eingegangen sind.



Zeigt an, dass der Rufton ausgeschaltet ist.



Zeigt an, dass eine neue Sprachnachricht auf dem AB empfangen wurde.



Zeigt an, dass der Akku voll geladen ist.
Das gesamte Icon blinkt, wenn der Akku zum ersten Mal geladen wird.
Das Icon im Inneren blinkt, wenn der Akku fast vollständig geladen ist.



Blinkt, wenn der Akku leer ist.



Das Symbol zeigt einen neuen, entgangenen Anruf in der Anrufliste an, der nach der Nummer oder nach dem Namen mit * markiert ist.
Nach dem Aufrufen wird das Symbol * ausgeblendet.
Blinkt bei Aufruf der Anrufliste.



Das Symbol zeigt an, dass die Verstärkung der Hörerlautstärke eingeschaltet ist (Hörer des Mobilteils wird lauter)



Blinkt bei Aufruf des Telefonbuchs.



Blinkt bei Aufruf der Wahlwiederholungsliste.

Kompatibilität mit Hörgeräten:




Sonderfunktion, die Hintergrundgeräusche und Interferenzen unterdrückt, wenn dieses Telefon mit einem Hörgerät verwendet wird.

4. IHR TELEFON BENUTZEN




4.1. Begrüßungs-Modus (Land)

Ihr Telefon wechselt unter den folgenden 2 Bedingungen in den Begrüßungsmodus.

4.1.1. Erstmaliges Einschalten des Mobilteils ohne Anmeldung an einer Basis (zusätzliches Mobilteil).

1. Die **Länderliste** wird auf dem Display angezeigt
2. Verwenden Sie  /  , um das gewünschte Land auszuwählen
3. Drücken Sie  zur Bestätigung.
4. **Setzt zurück** und **Bitte Warten** werden auf dem Display angezeigt
5. Nach Abschluss des Zurücksetzens werden Sie aufgefordert, Datum und Uhrzeit einzugeben (wie in Abschnitt 13.5.3 beschrieben).



4.1.2. Nach dem Zurücksetzen des Telefons

1. Die **Länderliste** wird auf dem Display der Telefonbasis und allen Mobilteilen angezeigt.
2. Verwenden Sie  /  , um das gewünschte Land an der Telefonbasis oder einem schnurlosen Mobilteil auszuwählen.
 - I. Drücken Sie  zur Bestätigung, wenn Sie das Land am Mobilteil auswählen.
 - II. Drücken Sie **OK** , um zu bestätigen, wenn Sie das Land an der Telefonbasis auswählen.
3. **Setzt zurück und Bitte Warten** werden auf dem Display der Telefonbasis und aller Mobilteile angezeigt.
4. Nach Abschluss des Zurücksetzens werden Sie aufgefordert, Datum und Uhrzeit einzugeben (wie in Abschnitt 13.5.3 beschrieben).


4.2. Tätigen Sie einen Anruf

4.2.1. Wahlvorbereitung

Über das Mobilteil:

1. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie  , um die Nummer zu wählen.
2. Drücken Sie  , um die Eintragsnummer zu löschen.

Über die Telefonbasis:

1. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie  oder heben Sie den Hörer ab, um die Nummer zu wählen.
2. Drücken Sie **C** , um die Eintragsnummer zu löschen.

4.2.2. Direktwahl

Über das Mobilteil:









Drücken Sie  , um die Leitung zu übernehmen und die Rufnummer einzugeben.

Über die Telefonbasis:








Drücken Sie  oder heben Sie den Hörer ab und geben Sie die Rufnummer ein.

4.2.3. Anruf aus dem Telefonbuch

Über das Mobilteil:








1. Drücken Sie  ODER drücken Sie  und  /  , um **Telefonbuch** auszuwählen und dann  , um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Drücken Sie  /  , um den gewünschten Eintrag auszuwählen
3. Drücken Sie  , um die gewünschte Eintragsnummer zu wählen.

Über die Telefonbasis:








1. Drücken Sie  ODER drücken Sie  und  /  , um **Telefonbuch** auszuwählen und dann **OK** , um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Drücken Sie  /  , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder heben Sie den Hörer ab, um den Eintrag zu wählen.

4.2.4. Anruf aus der Anrufliste

Über das Mobilteil:





1. Halten Sie die Taste **#** gedrückt, ODER drücken Sie  und  /  , um **Anrufliste** auszuwählen und dann  , um die Anrufliste aufzurufen.
2. Drücken Sie  /  , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie  , um den Eintrag zu wählen.

Über die Telefonbasis:





1. Drücken Sie  ODER drücken Sie  und  /  , um **Anrufliste** auszuwählen und dann **OK** , um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie  /  , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder heben Sie Hörer ab, um den Eintrag zu wählen.

4.2.5. Anruf aus der Wahlwiederholungsliste

Über das Mobilteil:

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen.
2. Drücken Sie  oder , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie , um den Eintrag zu wählen.

Über die Telefonbasis:

1. Halten Sie die Taste , um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen.
2. Drücken Sie  / , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder heben Sie den schnurgebundenen Hörer ab, um den Eintrag zu wählen.

4.2.6. Wählen mit den Direktwahl-tasten M1/M2/M3 oder 1/ 2/ 3

Drücken M1, M2, M3, an der Basis und am Mobilteil, dann wird die Nummer automatisch gewählt. Auf diesen Tasten müssen Sie zunächst eine Rufnummer speichern. Siehe Abschnitt 6.1.

Für die Tasten 1, 2 oder 3 halten Sie 1, 2 oder 3 an der Basis oder am Mobilteil gedrückt, dann wird die Nummer automatisch gewählt. Auf diesen Tasten müssen Sie zunächst eine Rufnummer speichern. Siehe Abschnitt 6.2.

4.3. Einen Anruf annehmen

Über das Mobilteil:

Drücken Sie während des Klingelns , um einen Anruf entgegenzunehmen.

Wenn sich das Mobilteil in der Ladestation befindet und **Auto-Antwort** auf EIN eingestellt ist. Wenn Sie während des Klingelns den Hörer aus der Ladestation abnehmen, wird der Anruf automatisch angenommen.


Über die Telefonbasis:

Drücken während des Klingelns  oder heben Sie den Hörer ab, um einen Anruf anzunehmen.

4.4. Beenden eines Anrufs

Während eines Anrufs

Über das schnurlose Mobilteil:



Drücken Sie , ODER legen Sie das Mobilteil in die Ladestation, um das Gespräch zu beenden.

Über die Telefonbasis:

Drücken Sie  oder legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

4.5. Hörer- und Freisprechlautstärke einstellen



Sowohl für das Mobilteil als auch für die Telefonbasis:

Drücken Sie während eines Anrufs  und , um die gewünschte Lautstärke von 1 bis 5 auszuwählen.

Wenn Sie den Anruf beenden, bleibt die Einstellung auf der zuletzt gewählten Stufe gespeichert.

4.6. Audio-Verstärkung

Um die Lautstärke im Hörer des Mobilteils während eines Gesprächs deutlich zu erhöhen.

Während Sie ein Gespräch führen oder eine Nachricht/Ansage anhören, drücken die Taste  am Mobilteil oder an der Telefonbasis. So schalten Sie die Audio-Verstärkung ein. Drücken Sie erneut Taste , um die Audio-Verstärkung auszuschalten.

Warnung: Ein über längere Zeit zu lauter Ton kann das Gehör beeinträchtigen.


4.7. Stummschalten eines Anrufs (nur bei Telefonbasis)

Drücken Sie während eines Anrufs **<Stumm>** an der Telefonbasis, um das Mikrophon stumm zu schalten.

Ihr Anrufer kann Sie nicht hören. Drücken Sie **<Mik.an>** an der Basis des Telefons, um dessen Mikrophon stummzuschalten.

4.8. Vorübergehende Stummschaltung des Klingeltons

Wenn das Telefon klingelt, können Sie den Klingelton des aktuellen Anrufs vorübergehend stumm schalten. Beim nächsten Anruf klingelt es wieder normal.



Über das Mobilteil: Drücken Sie , um den Klingelton stumm zu schalten.

Über die Telefonbasis: Drücken Sie , um den Klingelton stumm zu schalten.

4.9. Finden Sie das Mobilteil

Sie können das Mobilteil lokalisieren, indem Sie auf der Basisstation des Telefons die Taste < **Blättern** > drücken.

Alle angemeldeten Mobilteile der Basisstation erzeugen den Paging-Ton und „**Paging**“ wird 60 Sekunden lang auf dem Display der schnurlosen Mobilteile angezeigt.

Sie können den Funkruf stoppen, indem Sie  oder eine beliebige Wähltaste an einem beliebigen, Mobilteil oder  an der Basis drücken.

Hinweis: Wenn während des Pagings ein Anruf eingeht, klingelt das Telefon mit dem eingehenden Anruf statt des Pagings.

5. ANRUFSPERRE

Dieses Telefon ist mit der Funktion Smart Call Block* ausgestattet. Mit dieser Funktion können Sie unerwünschte Anrufe vermeiden, indem Sie nur bestimmten Nummern erlauben, Ihr Telefon klingeln zu lassen.

**Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet und erfordert ebenfalls ein Abonnement des Dienstes "Caller Line Identification" bei Ihrem Telefondienstanbieter.*

ÜBERSICHT BLOCKIERTE ANRUFER


Einstellung	Erklärungen
Aus	Die Funktion Rufsperrung ist deaktiviert. Dies ist der Standardmodus.
Ein	Die Funktion Rufsperrung ist auf den manuellen Modus eingestellt. Nummern, die in der Sperrliste gespeichert sind, werden nicht durchgestellt und das Telefon klingelt lautlos. Nummern können der Liste hinzugefügt werden, während das Telefon klingelt und/oder nach einem Anruf (zum Aktivieren siehe Teil 5.1).
Kontakte	In diesem Modus werden alle Nummern, die nicht in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind, automatisch gesperrt und lassen Ihr Telefon nicht klingeln. Alle Anrufe, die mit den in Ihrem Telefonbuch registrierten Kontakten übereinstimmen, werden normal ausgeführt. Wenn dieser Modus gewählt ist, wird im Standby-Modus auf dem Display KONTAKTE OK angezeigt, es sei denn, Sie haben ungelesene Nachrichten/verpasste Anrufe (zur Aktivierung siehe Teil 5.2.1).
VIP	In diesem VIP-Modus werden nur Anrufe, die mit Kontakten übereinstimmen, die in Ihrem Telefonbuch als VIP registriert sind, durchgestellt und lassen Ihr Telefon klingeln. Jede andere Nummer wird nicht klingeln. Wenn dieser Modus gewählt ist, wird im Standby-Modus VIP OK auf dem LCD angezeigt, es sei denn, Sie haben ungelesene Nachrichten/verpasste Anrufe (zum Aktivieren siehe Teil 5.2.2)
ANONYME ANRUF	Mit dieser zusätzlichen Funktion können Sie Anrufe blockieren, bei denen keine Rufnummer angezeigt wird (z. B. private Anrufe, internationale Anrufe usw.). Diese Option kann zusätzlich zu jeder der vier vorherigen Optionen aktiviert werden (zum Aktivieren siehe Teil 5.3)

5.1. Manueller Anrufsperrmodus

Die manuelle Anrufsperrung ist für den Anfang die einfachste Option. Wenn Sie in den Einstellungen für die Anrufsperrung EIN wählen, werden alle in Ihrer Sperrliste gespeicherten Rufnummern gesperrt.



Sie können jederzeit Nummern aus dieser Liste hinzufügen/entfernen.

So blockieren Sie einen eingehenden Anruf:

Wenn die Funktion Rufsperrung auf EIN eingestellt ist, drücken  während das Telefon klingelt. Dies beendet den Anruf und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Nummer mit einem Klick in der Sperrliste zu speichern.

Bestae.? erscheint im Display, drücken  am Mobilteil oder **OK** an der Basis, um zu bestätigen, dass diese Nummer in der Sperrliste gespeichert werden soll.









WICHTIG: Wenn Sie nicht bestätigen, wird die Nummer nicht in die Sperrliste aufgenommen und der nächste Anruf wird normal durchgestellt.

HINWEIS: Alle nachfolgend beschriebenen Vorgänge (von 5.1.1 bis 6.1) können auch vom Mobilteil aus durchgeführt werden. Von dort aus besteht der einzige Unterschied darin, dass das Symbol  der Taste des Mobilteils  entspricht.

5.1.1. Aktivieren der Betriebsart MANUELL

Im Standby-Modus

Über die Telefonbasis:









1. Drücken Sie , drücken Sie  oder  zur Auswahl von **Rufsperr**.
2. Drücken Sie **OK**, drücken Sie  oder  zur Auswahl von **Block.Einst.** ODER drücken Sie , um die **Block.Einst.** direkt aufzurufen.
3. Drücken Sie **OK**, drücken Sie  oder , um **Ein** auszuwählen (manueller Modus).

Nachdem Sie diese Option aktiviert haben, wird das Anrufsperre-Symbol  auf der Display-Anzeige angezeigt.

5.2. Nummern zur Sperrliste hinzufügen









5.2.1. Im Standby-Modus

Über die Telefonbasis:

1. Drücken Sie , **Block.Einst.** wird angezeigt, oder Drücken Sie  und drücken Sie  oder , um **Rufsperr** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK**, drücken Sie  oder , um **Rufsperr** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**, drücken Sie  oder , um **Neu hinzuf.**, auszuwählen, geben Sie die zu blockierende Nummer ein, drücken Sie **OK** zum Speichern.






5.2.2. Von eingehenden Rufnummern

Über die Telefonbasis:

1. Drücken im Standby-Modus der Taste , oder drücken Sie , drücken Sie  oder , um auf die **Anrufliste** zuzugreifen.
2. Drücken Sie  oder , um in der Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie **OK**, um die gewünschte Nummer auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Zu Block** auszuwählen.
5. Drücken Sie **OK**, um die Nummer ggf. zu ändern, und drücken Sie **OK**, um sie in der Sperrliste zu speichern.
6. Drücken Sie **OK**, um die Nummer ggf. zu ändern, und drücken Sie **OK**, um sie in der Sperrliste zu speichern.





5.2.3. Von Wahlwiederholungsnummern

Über die Telefonbasis:

1. Drücken im Standby-Modus die Taste , um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen..
2. Drücken Sie  oder , um die Wahlwiederholungsliste zu durchsuchen.
3. Drücken Sie **OK**, um die gewünschte Wahlwiederholungsnummer auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Zu Block** auszuwählen.
5. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu ändern, falls erforderlich.
6. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.



5.3. Nummern in der Blockierliste ändern

Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 in Teil 5.2.1.
2. Drücken Sie **OK**, drücken Sie  oder , um die zu ändernde Nummer auszuwählen.
3. Drücken Sie zweimal **OK**, drücken Sie  oder , um **Ändern** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK**, um zu ändern, und drücken Sie dann **OK**, um zu speichern.





5.4. Löschen einer Nummer in der Sperrliste

Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 in Teil 5.2.1.
2. Drücken Sie **OK**, drücken Sie  oder , um die zu löschende Nummer auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**, dann drücken Sie **X** und es wird **> Loeschen?** angezeigt.
4. Drücken Sie **OK**, um das Löschen zu bestätigen, oder drücken Sie **X**, um das Löschen nicht zu bestätigen.

5.5. Alle Nummern aus der Sperrliste löschen

Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 in Teil 5.2.1.
2. Drücken Sie **OK**, drücken Sie  oder , um eine beliebige blockierte Nummer auszuwählen.
3. Drücken Sie zweimal **OK**, drücken Sie  oder , um **Alles Loesch** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK**, und es wird **Bestae.?** angezeigt. Drücken Sie **OK**, um das Löschen zu bestätigen, oder drücken Sie **X**, um den Eintrag nicht zu löschen.




5.6. Automatischer Anrufsperrmodus

5.6.1. Nur VIPs

In diesem restriktiven automatischen Modus werden nur Anrufe durchgestellt, die mit Nummern übereinstimmen, die als VIP in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind, und Ihr Telefon klingeln lassen.

Im Standby-Modus

Über die Telefonbasis:




1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 in Teil 5.1.1. oder drücken Sie  um direkt auf **Block.Einst.** zuzugreifen.
2. Drücken Sie **OK** und  / , um **VIP OK** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

5.6.2. Nur Kontakte

In diesem Modus werden nur Anrufe, die mit den in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Kontakten (normal und VIP) übereinstimmen, durchgestellt und lassen Ihr Telefon klingeln.

Im Standby-Modus

Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 in Teil 5.2, oder drücken Sie  um direkt auf **Block.Einst.** zuzugreifen.
2. Drücken Sie **OK**, drücken Sie  oder , um **Kontakte OK** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

5.7. Anonymer Anrufsperrmodus

Mit dieser Funktion können Sie Nummern sperren, die keine Nummer auf Ihrem Telefon anzeigen.









Diese kann unabhängig von den anderen Anrufsperrmodi aktiviert oder deaktiviert werden.

5.7.1. Private Anrufe sperren

Dieser Modus sperrt eingehende Anrufe, deren Nummern absichtlich vor Ihnen geheim gehalten wurden.

Im Standby-Modus

Über die Telefonbasis:



1. Drücken Sie , und  oder , um **Rufsperr** auszuwählen und drücken Sie dann **OK** oder drücken Sie stattdessen .
2. Drücken Sie  oder , um **Block.Anonym** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**, und  oder , um **Privat** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

5.7.2. Alle anonymen Anrufe sperren

Dieser Modus sperrt alle Arten von eingehenden anonymen Anrufen, einschließlich privater Anrufe, internationaler Anrufe, Münztelefonanrufe und anderer Anrufe außerhalb des Bereichs.

Im Standby-Modus

Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 in Teil 5.7.1,
2. Drücken Sie **OK**, drücken Sie  oder , um **Alle** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.









6. EINSTELLEN DIREKTWAHL

Die Direktwahltasten M1, M2 und M3 sind an der Basis und am schnurlosen Mobilteil identisch. Egal, ob Sie sie an der Basis oder am Mobilteil (an den Mobilteilen) programmieren.

6.1. Taste 1, 2 und 3

Im Standby-Modus

Über die Telefonbasis:








1. Drücken Sie , und  oder , um **Direktwahl** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Taste 1, 2** oder **3** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**, um den Namen einzugeben.
4. Drücken Sie **OK**, um die Nummer einzugeben.
5. Drücken Sie **OK** und  oder , um den Rufton auszuwählen.
6. Drücken Sie **OK** und Drücken Sie , um den Eintrag auszuwählen und als VIP zu markieren oder drücken Sie **X** für einen normalen Eintrag.

(**Hinweis:** ! erscheint, um anzuzeigen, dass dieses Telefonbuch ein VIP-Eintrag ist.)






6.2. Für M1, M2, M3

Im Standby-Modus

Über das Mobilteil:

1. Drücken Sie  , und  oder  , um **Direktwahl** auszuwählen.
2. Drücken Sie  oder  , um **M1 / M2 / M3** auszuwählen.
3. Drücken Sie  um die Nummer einzugeben.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.

Über die Telefonbasis:

1. Drücken Sie im Standby-Modus  und  oder  , um **Direktwahl** auszuwählen.
2. Drücken Sie  or  , um **Taste 1, Taste 2** oder **Taste 3** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** , um die Nummer einzugeben.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

(**Hinweis:** Die Speicher der Tasten 1, 2, 3 sind unabhängig von der Basis und den einzelnen Mobilteilen.)







7. TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann bis zu 100 Telefonbucheinträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann maximal 24 Ziffern für die Rufnummer und 12 Zeichen für den Namen enthalten. Sie können auch verschiedene Klingeltöne für Ihre Telefonbucheinträge auswählen. Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge nach Namen gespeichert.





7.1. Hinzufügen eines neuen Telefonbucheintrags

Im Standby-Modus

Über das Mobilteil:

1. Drücken Sie  , um das Telefonbuch aufzurufen, ODER drücken Sie  und  oder  , um Telefonbuch auszuwählen und drücken dann  , um die Telefonbuchliste aufzurufen.
2. Drücken Sie  , um **Neu hinzuf.** auszuwählen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 von Teil 6.1.




Über die Telefonbasis:

1. Drücken Sie die Taste  ODER drücken Sie  und  oder  , um **Telefonbuch** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** , um die Telefonbuchliste aufzurufen.
2. Drücken Sie **OK** , um **Neu hinzuf.** auszuwählen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 von Teil 6.1.



(**Hinweis:** ! zeigt an, dass dieses Telefonbuch ein VIP-Eintrag ist.)

7.2. Anzeigen eines Telefonbucheintrags

Über das Mobilteil:






1. Wiederholen Sie Schritt 1 in Teil 7.1.
2. Drücken Sie  oder  , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie  , dann werden der Name, die Nummer und der Ruftton des ausgewählten Telefonbucheintrags angezeigt.

Über die Telefonbasis:



1. Wiederholen Sie Schritt 1 in Teil 7.1.
2. Drücken Sie  oder  , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** , dann werden der Name, die Nummer und der Ruftton des ausgewählten Telefonbucheintrags angezeigt.

7.3. Ändern eines Telefonbucheintrags

Über das Mobilteil:




1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in Teil 7.2.
2. Drücken Sie zweimal  und  oder  um **Ändern** auszuwählen.
3. Drücken Sie  , um den Namen zu ändern.
4. Drücken Sie  , um die Nummer zu ändern.
5. Wiederholen Sie Schritt 6 in Teil 6.1.

Über die Telefonbasis:



1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in Teil 7.2.
2. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Ändern** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** , um den Namen zu ändern.
4. Drücken Sie **OK** , um die Nummer zu ändern.
5. Wiederholen Sie Schritt 6 in Teil 6.1.

7.4. Einen Telefonbucheintrag als VIP vornehmen

Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in Teil 7.2.
2. Drücken Sie zweimal  und  oder  um **VIP?** auszuwählen.
3. Wiederholen Sie Schritt 6 in Teil 6.1.









Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in Teil 7.2.
2. Drücken Sie zweimal **OK** und  oder , um **VIP?** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und es wird **VIP?** angezeigt.
4. Wiederholen Sie Schritt 6 in Teil 6.1.

7.5. Hinzufügen eines Telefonbucheintrags zum Direktspeicher





Im Standby-Modus

Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 in Teil 7.1.
2. Drücken Sie zweimal  und  oder , um **Sp. hinzuf.** auszuwählen.
3. Drücken Sie  und  oder  um **M1/ M2/ M3/ Taste 1/ Taste 2/ Taste 3** auszuwählen.
4. Drücken Sie , um Name, Nummer und Rufton anzuzeigen, und Drücken dann , um zu bestätigen.









Hinweis: Wenn Sie **Taste 1** oder **Taste 2** oder **Taste 3** wählen, wird in Schritt 4 nur die Nummer angezeigt.

Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 in Teil 7.1.
 2. Drücken Sie zweimal **OK** und  oder , um **Sp. hinzuf.** auszuwählen.
 3. Drücken Sie **OK** und  oder , um **M1/ M2/ M3/ Taste 1/ Taste 2/ Taste 3** auszuwählen.
 4. Drücken Sie **OK**, um den Namen und die Nummer anzuzeigen, dann Drücken Sie **OK** zur Bestätigung
- Hinweis: Wenn Sie **Taste 1** oder **Taste 2** oder **Taste 3** wählen, wird in Schritt 4 nur die Nummer angezeigt.

7.6. Löschen eines Telefonbucheintrags

Über das Mobilteil:









1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in Teil 7.2.
2. Drücken Sie zweimal  und  oder , um **Loeschen** auszuwählen.
3. Drücken Sie , **Bestae.?** wird angezeigt, und Drücken dann  oder , um  zum Löschen oder **X** zum Nichtlöschen auszuwählen.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.

Über die Telefonbasis:



1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in Teil 7.2.
2. Drücken Sie **OK**, um Name, Nummer und Rufton des Eintrags anzuzeigen.
3. Drücken Sie **X**, und **Loeschen?** wird angezeigt. Drücken Sie **OK** um das Löschen zu bestätigen, oder drücken Sie **X**, um nicht zu löschen.

7.7. Löschen des gesamten Telefonbuchs

Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in Teil 7.2.
2. Drücken Sie zweimal  und  oder , um **Alles Loesch** auszuwählen.
3. Drücken Sie , **Bestae.?** wird angezeigt, und Drücken dann  oder , um  zum Löschen oder **X** zum Nichtlöschen auszuwählen.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.

Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in Teil 7.2.
2. Drücken Sie zweimal **OK** und  oder , um **Alles Loesch** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**, und es wird **Bestae.?** angezeigt. Drücken Sie **OK**, um das Löschen zu bestätigen, oder drücken Sie **X**, um das Löschen nicht zu bestätigen.










8. WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE

Es werden bis zu 10 der zuletzt angerufenen Nummern in der Wahlwiederholungsliste gespeichert. Wenn eine Nummer der Wahlwiederholungsliste mit einem Telefonbucheintrag übereinstimmt, wird stattdessen der gespeicherte Name angezeigt.






8.1. Speichern einer Wahlwiederholungsnummer im Telefonbuch

Im Standby-Modus

Über das Mobilteil:

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, um auf die Wahlwiederholungsliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie  oder , um die Wahlwiederholungsliste zu durchsuchen.
3. Drücken Sie , um die gewünschte Wahlwiederholungsnummer auszuwählen.
4. Drücken Sie  und  or  um **Nr.Speichern** auszuwählen.
5. Drücken Sie  um den Namen einzugeben.
6. Drücken Sie  um die Nummer zu ändern, falls erforderlich.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 in Teil 7.1.









Über die Telefonbasis:

1. Drücken Sie die Taste  um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen.
2. Drücken Sie  oder , um die Wahlwiederholungsliste zu durchsuchen.
3. Drücken Sie **OK**, um die gewünschte Wahlwiederholungsnummer auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Nr.Speichern** auszuwählen.
5. Drücken Sie **OK**, um den Namen einzugeben.
6. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu ändern, falls erforderlich.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 in Teil 7.1.





(Hinweis: ! zeigt an, dass dieses Telefonbuch ein VIP-Eintrag ist)

8.2. Speichern einer Wahlwiederholungsnummer im Direktpeicher

Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Teil 8.1.
2. Drücken Sie  und  oder , um **Sp. hinzuf.** auszuwählen.
3. Drücken Sie  und  oder , um **M1/ M2/ M3** auszuwählen.
4. Drücken Sie  um den Namen einzugeben.
5. Drücken Sie  um die Nummer zu ändern, falls erforderlich.
6. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 in Teil 7.1.




Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Teil 8.1.
2. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Sp. Hinzuf.** auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder , um **M1/ M2/ M3** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK**, um den Namen einzugeben.
5. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu ändern, falls erforderlich.
6. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 in Teil 7.1.

(Hinweis: ! zeigt an, dass dieses Telefonbuch ein VIP-Eintrag ist)

8.3. Löschen einer Wahlwiederholungsnummer

Über das Mobilteil:




1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Teil 8.1.
2. Drücken Sie  und  oder , um **Loeschen** auszuwählen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 in Teil 7.6.

Über die Telefonbasis:



1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Teil 8.1.
2. Wiederholen Sie Schritt 3 in Teil 7.6.

8.4. Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen

Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Teil 8.1.
2. Drücken Sie  und  oder  , um **Alles Loesch** auszuwählen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 in Teil 7.7.

Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Teil 8.1.
2. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Alles Loesch** auszuwählen.
3. Wiederholen Sie Schritt 3 in Teil 7.7.

9. ANRUFERANZEIGE (Netzabhängig)

Diese Funktion ist verfügbar, wenn dieses Leistungsmerkmal bei Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet wurde.

Ihr Telefon kann bis zu 50 empfangene Anrufe mit Datum/Uhrzeit-Informationen in der Anrufliste speichern.

Hinweise: Wenn das Senden der Anruferinformationen nach Anrufernummer deaktiviert ist, wird „**Anonym-Anruf**“ angezeigt. Wenn die Rufnummern des Anrufers nicht angegeben sind, wird „**Extern-Anruf**“ angezeigt.









Wenn im Standby-Modus drei unbeantwortete Anrufe eingehen, wird „**3 Neue Anr.**“ angezeigt.

9.1. Ansicht der Anrufliste








Alle empfangenen Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert, wobei der letzte Anruf ganz oben in der Liste steht. Wenn die Anrufliste voll ist, wird der älteste Anruf durch den letzten Anruf ersetzt.

Im Standby-Modus

Über das Mobilteil:






1. Halten Sie die Taste **#** gedrückt, oder drücken Sie  und  oder  um **Anrufliste** auszuwählen.
2. Drücken Sie  , die Anrufliste wird angezeigt. Der unbeantwortete Anruf, der nicht gelesen wurde, wird mit einem  am Ende der Nummer gekennzeichnet.
3. Drücken Sie  oder  , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
4. Drücken Sie  , um weitere Detailinformationen des gewünschten Eintrags zu sehen.

Über die Telefonbasis:



1. Drücken Sie die Taste  oder drücken Sie  und  oder  , um **Anrufliste** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und die Anrufliste wird angezeigt. Der unbeantwortete Anruf, der nicht gelesen wurde, wird mit einem  am Ende der Nummer gekennzeichnet.
3. Drücken Sie  oder  , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** , um weitere Detailinformationen des gewünschten Eintrags zu sehen.

9.2. Speichern einer Ruflistennummer im Telefonbuch

Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 3 in Teil 9.1.
2. Drücken Sie zweimal  und  oder  , um **Nr.Speichern** auszuwählen.
3. Drücken Sie  , um den Namen einzugeben.
4. Drücken Sie  , um die Nummer zu ändern, falls erforderlich.
5. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 in Teil 6.1.




Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 3 in Teil 9.1.
2. Drücken Sie zweimal **OK** und  oder  , um **Nr.Speichern** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** , um den Namen einzugeben.
4. Drücken Sie **OK** , um die Nummer zu ändern, falls erforderlich.
5. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 in Teil 6.1.



(Hinweis: ! zeigt an, dass dieses Telefonbuch ein VIP-Eintrag ist)

9.3. Speichern einer Ruflistennummer im Direktspeicher

Über das Mobilteil:




1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 3 in Teil 9.1.
2. Drücken Sie zweimal  und  oder  , um **Sp. hinzuf.** auszuwählen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 6 in Teil 8.2.

Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 3 in Teil 9.1.
2. Drücken Sie zweimal **OK** und  oder  , um **Sp. hinzuf.** auszuwählen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 6 in Teil 8.2.

9.4. Löschen eines Eintrags in der Anrufliste

Über das schnurlose Mobilteil:




1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Teil 9.1.
2. Drücken Sie zweimal  und  oder  um **Loeschen** auszuwählen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 in Teil 7.6.

Über die Telefonbasis:



1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Teil 9.1.
2. Drücken Sie **OK** um Name, Nummer und Melodie des Eintrags anzuzeigen.
3. Drücken Sie **OK** und **Loeschen?** wird angezeigt.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 in Teil 7.6.

9.5. Löschen Sie die gesamte Liste der Anrufliste


Über das schnurlose Mobilteil:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Teil 9.1.
2. Drücken Sie zweimal  und  oder , um **Alles Loesch** auszuwählen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 in Teil 7.7.


Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Teil 9.1.
2. Drücken Sie zweimal **OK** und  oder , um **Alles Loesch** auszuwählen.
3. **Alles Loesch Bestae.?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie **OK**, um das Löschen der gesamten Wahlwiederholungsliste zu bestätigen, oder drücken Sie **X**, um zu bestätigen, dass Sie nicht löschen möchten.








10. VOICEMAIL (netzabhängig)

Voice Mail Waiting Indication (VMWI)  erscheint, wenn eine neue Voicemail-Nachricht beim Telefondienstleister zum Abhören bereitliegt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie den Voicemail-Dienst Ihres Telefonanbieters abonniert haben.








10.1. Zugriff auf Voice-Mail-Nachrichten

 wird angezeigt und die VMWI-Nummer wird in der Anrufliste gespeichert, wenn Sie eine neue Nachricht in Ihrer Sprachmailbox haben.

Über das schnurlose Mobilteil:

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste **#** gedrückt, oder drücken Sie  und  oder , um die Anrufliste auszuwählen.
2. Drücken Sie , drücken Sie  oder  um den gewünschten VMWI-Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie  um den Voicemail-Dienst anzuwählen, oder wählen Sie die vom Telefondienstleister bereitgestellte Voicemail-Nummer.

Über die Telefonbasis:











1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , oder drücken Sie  und  oder , um **Anrufliste** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK**, drücken Sie  oder  um den gewünschten VMWI-Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder heben Sie den Hörer an der Telefonbasis ab, um den Voicemail-Dienst anzuwählen, oder wählen Sie die vom Telefondienstleister bereitgestellte Voicemail-Nummer.

11. ANRUFBEANTWORTER









Ihr Telefon enthält einen Anrufbeantworter, der unbeantwortete Anrufe aufzeichnet, wenn er eingeschaltet ist. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten innerhalb der maximalen Aufnahmezeit von ca. 60 Minuten speichern. Neben der Aufnahme eingehender Nachrichten können Sie auch Memos für andere Benutzer Ihres Telefons aufnehmen. Wenn der Speicher des Anrufbeantworters voll ist, zeigt das Display im Standby-Modus **Speich. Voll** an.

11.1. Einschalten/Ausschalten des Anrufbeantworters

Über das Mobilteil:

1. Drücken Sie  und  oder , um **Anrufbeantw.** auszuwählen.
2. Drücken Sie  und  oder , um **Ab Ein/Aus** auszuwählen.
3. Drücken Sie  und  oder , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.


Über die Telefonbasis:

1. Drücken Sie  an der Telefonbasis, um den AB ein-/auszuschalten.
ODER
2. Drücken Sie  und  oder , um **Anrufbeantw.** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Ab Ein/Aus** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
5. Drücken Sie **OK** to confirm.



















Wenn der Anrufbeantworte auf Ein eingestellt ist, wird  auf dem Display des Mobilteils und der Telefon-Basisstation angezeigt.

Wenn der Anrufbeantworte auf Aus gestellt ist, wird  vom Display ausgeblendet.









11.2. Hören Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworte ab

Wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworte aufgezeichnet werden, blinkt  im Display und die Nummer der neuen Nachricht wird im Display angezeigt, bis alle neuen Nachrichten abgespielt wurden.

Über das Mobilteil:







1. Drücken Sie  und  o , um **Anrufbeantw.** auszuwählen.
2. Drücken Sie  und  o , um **Nachr.Hoeren** auszuwählen.
3. Drücken Sie  um die Wiedergabe der Nachricht zu starten. Auf dem Display werden die Datums- und Zeitinformationen der empfangenen Nachricht angezeigt.
4. Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe  oder , um die Lautstärke der Nachrichtenwiedergabe zu erhöhen bzw. zu verringern.
5. Drücken Sie  und  oder  um **Stop, Weiter, Zurueck, Loeschen** auszuwählen.
6. Drücken Sie  , um während der Nachrichtenwiedergabe entsprechende Funktionen auszuführen.
7. Alternativ können Sie auch die folgenden Tastenkombinationen verwenden, um verschiedene Funktionen während der Nachrichtenwiedergabe zu steuern.
 - I. Drücken Sie die , um die Nachrichtenwiedergabe zu stoppen (**Stop-Funktion**).
 - II. Drücken Sie die , um die Wiedergabe der aktuellen Nachricht von Anfang an zu wiederholen.
Drücken Sie die  zweimal, um rückwärts zur vorherigen Nachricht zu springen (**Zurueck-Funktion**).
 - III. Drücken Sie die , um zur Wiedergabe der nächsten Nachricht zu springen (**Weiter-Funktion**).
 - IV. Drücken diese Taste , um die aktuelle Nachricht zu löschen (**Loeschen-Funktion**).

Über die Telefonbasis:







1. Drücken .
2. Die neuen Nachrichten werden über den Lautsprecher der Telefonbasis abgespielt.
3. Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während der Nachrichtenwiedergabe zu erhöhen bzw. zu verringern.
4. Sie können die folgenden Tasten **Stop, Weiter, Zurueck, Loeschen** verwenden, um verschiedene Vorgänge während der Nachrichtenwiedergabe zu steuern.
 - I.  : Stoppen der Wiedergabe der Nachricht.
 - II.  : Überspringen, um die nächste Nachricht abzuspielen.
 - III.  : Rückwärts springen zur vorherigen Nachricht.
 - IV.  : Überspringen, um die Wiedergabe der aktuellen Nachricht von Anfang an zu wiederholen.
 - V.  : Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht.

11.3. Alle Nachrichten im Anrufbeantworter löschen

Über das Mobilteil:

1. Drücken Sie  und  oder  , um **Anrufbeantw.** auszuwählen.
2. Drücken Sie  und  oder  , um **Altes Lösch** auszuwählen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 in Teil 7.7.

Über die Telefonbasis:

1. Drücken Sie  und  oder  , um **Anrufbeantw.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Altes Lösch** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** , und es wird **Bestae.?** angezeigt.
4. Drücken Sie **OK** um das Löschen aller abgehörten Nachrichten zu bestätigen, oder  um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

11.4. Einstellungen des Anrufbeantworters

11.4.1. Aufzeichnung oder nur Ansage

Standardmäßig ist der Anrufbeantworter im Mit Aufz.-Modus eingestellt, der es Anrufern ermöglicht, eine Nachricht zu hinterlassen. Dieser Modus kann auf „Ohne Aufz.“ geändert werden, wodurch Anrufer keine Nachricht hinterlassen können. In diesem Fall werden Ihre Anrufer aufgefordert, später zurückzurufen.












Über die Telefonbasis:

1. Drücken Sie  und  oder  , um **Anrufbeantw.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Ab Einst.** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Antwortmodus** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Mit Aufz.** oder **Ohne Aufz.** auszuwählen.
5. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.








11.4.2. Eigene, ausgehende Nachricht aufzeichnen (OGM)

Sie können Ihre eigene Ansage für den **Mit Aufz.** -Modus oder den **Ohne Aufz.** -Modus aufnehmen, die verwendet wird, während der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt. Wenn Ihre personalisierte Ansage gelöscht wird, wird die voreingestellte Ansage automatisch wiederhergestellt.

Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in 11.4.1.
2. Drücken Sie  und  oder  , um **Ansagen** auszuwählen.
3. Drücken Sie  und  oder  , um **Mit Aufz.** oder **Ohne Aufz.** auszuwählen.
4. Drücken Sie  und  oder  , um **Nachr.Aufz.** auszuwählen.
5. Drücken Sie  , um die Aufnahme Ihrer personalisierten Ansage zu starten und „**Aufnehmen**“ wird auf dem Display angezeigt.
6. Drücken Sie  , um zu stoppen und Ihre personalisierte Ansage zu speichern. Ihre neu gespeicherte, personalisierte Ansage wird automatisch wiedergegeben. Drücken Sie alternativ die Taste **C** , um zum vorherigen Display zurückzukehren, ohne die personalisierte Ansage zu speichern.











Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in 11.4.1.
2. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Ansagen** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Mit Aufz.** oder **Ohne Aufz.** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Aufzeichnen** auszuwählen.
5. Drücken sie **OK** um die Aufnahme Ihrer personalisierten Ansage zu starten und „**Nachr.Aufz.**“ wird auf dem Display angezeigt.
6. Drücken Sie **OK** um zu stoppen und Ihre personalisierte Ansage zu speichern. Ihre neu gespeicherte, personalisierte Ansage wird automatisch wiedergegeben. Drücken Sie alternativ die Taste  , um zum vorherigen Display zurückzukehren, ohne die personalisierte Ansage zu speichern.






11.4.3. Wiedergabe und Löschen der personalisierten Ansage

Sie können Ihre eigene personalisierte Ansage oder die voreingestellte Ansage für den **Mit Aufz.** -Modus wiedergeben oder den **Ohne Aufz.** -Modus wählen und Ihre personalisierte Ansage während der Wiedergabe löschen und eine Neue aufnehmen. Bitte beachten Sie, dass voreingestellte Ansagen nicht gelöscht werden können.

Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Teil 11.4.2.
2. Drücken Sie  und  oder , um **Anhoeren** auszuwählen.
3. Drücken Sie , um Ihre personalisierte Ansage wiederzugeben (wenn Sie zuvor eine personalisierte Ansage aufgenommen haben) und „**Ansage Absp.**“ wird auf dem Display angezeigt. Wenn vorher keine personalisierte Ansage aufgenommen wurde, wird die voreingestellte Ansage wiedergegeben.
4. Verwenden Sie  oder , um **<Stop>** auszuwählen, Drücken Sie , um die OGM-Wiedergabe zu stoppen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.
5. Alternativ verwenden Sie  oder , um in Schritt 2 **Loeschen** auszuwählen. Drücken Sie , um Ihre personalisierte Ansage zu löschen und zum vorherigen Menü zurückzukehren. Auch die voreingestellte Ansage wird automatisch wiederhergestellt.

Über die Telefonbasis:








1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 3 in 11.4.2.
2. Drücken Sie OK und  oder , um Anhoeren auszuwählen.
3. Drücken Sie OK um Ihre personalisierte Ansage wiederzugeben (wenn Sie zuvor eine personalisierte Ansage aufgenommen haben) und „**Ansage Absp.**“ wird auf dem Display angezeigt. Wenn vorher keine personalisierte Ansage aufgenommen wurde, wird die voreingestellte Ansage wiedergegeben.
4. Drücken Sie , um die OGM-Wiedergabe zu stoppen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.
5. Alternativ verwenden Sie  oder , um **<Stand. verw.>** in Schritt 2 auszuwählen.
6. Drücken Sie **OK** und es wird **Bestae.?** angezeigt. Drücken Sie **OK**, um Ihre personalisierte OGM zu löschen und zum vorherigen Menü zurückzukehren. Auch die voreingestellte Ansage wird automatisch wiederhergestellt.

Hinweis: Sie dürfen die voreingestellte Ansage nicht löschen.





11.4.4. Einstellen der Antwortverzögerung

Sie können die Anzahl der Klingelzeichen einstellen, bevor der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf entgegennimmt und die Wiedergabe der Ansage beginnt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis zehn Klingelzeichen antwortet.

Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in 11.4.1.
2. Drücken Sie  und  oder , um **Antw.Verzoeg** auszuwählen.
3. Drücken Sie  und  oder , um Ihre gewünschte Antwortverzögerung auszuwählen.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.








Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in 11.4.1.
2. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Antw.Verzoeg** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder , um Ihre gewünschte Antwortverzögerung auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.





11.4.5. Aufnahmezeit der eingehenden Nachricht einstellen

Sie können die maximale Länge der Aufnahmezeit für die eingehenden Nachrichten einstellen (**60 Sek.** oder **120 Sek.** oder **180 Sek.**).

Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 in Teil 11.4.1.
2. Drücken Sie  und  oder , um **Aufnahmezeit** auszuwählen.
3. Drücken Sie  und  oder , um Ihre gewünschte Aufnahmezeit auszuwählen.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.





Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 in Teil 11.4.1.
2. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Aufnahmezeit** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder , um Ihre gewünschte Aufnahmezeit auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

11.4.6. Das Mithören ein- oder ausschalten





Sie können das Mithören an der Telefonbasis ein- oder ausschalten

Über die Telefonbasis:





1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in 11.4.1
2. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Mithoeren** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

11.4.7. Sprache der Anrufbeantworter-Sprachansage ändern

Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 in Teil 11.5.1.
2. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um die **Ab-Sprache** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um Ihre gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** MENU zur Bestätigung.

Über die Telefonbasis:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 in Teil 11.5.1.
2. Drücken Sie **OK** und  oder , um die **Ab-Sprache** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder , um Ihre gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

11.5. Fernzugriff auf den Anrufbeantworter

Sie können Ihr **BigTel 1580 Combo** von jedem Tonwahltelefon (DTMF) anrufen, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten und Ihre Nachrichten aus der Ferne abzuhören.



1. Tätigen Sie einen Anruf von einem Telefon (DTMF) mit Tonwahl zu Ihrem **BigTel 1580 Combo**.
2. Wenn der Anrufbeantworter die Anrufe entgegennimmt und mit der Wiedergabe der Ansage beginnt, Drücken die TASTE *****.
3. Geben Sie die 4-stellige Fernzugriffs-PIN ein.
4. Drücken die folgenden Tasten, um die gewünschte Funktion auszuführen (siehe Tabelle unten).

Tasten	Funktionen	
	Während die Nachricht abgespielt wird	Während die Nachricht nicht abgespielt wird
2	Löschen Sie die aktuelle Wiedergabe der Nachricht	
4	Überspringen, um die Wiedergabe der aktuellen Nachricht von Anfang an zu wiederholen. Drücken, um rückwärts zur vorherigen Nachricht zu springen.	
5	Stoppen Sie die aktuelle Wiedergabe der Nachricht	Wiedergabe der Nachricht
6	Überspringen, um die nächste Nachricht abzuspielen.	
7		Schalten Sie den Anrufbeantworter ein
9		Schalten Sie den Anrufbeantworter aus

Hinweis: Wenn Ihr Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, nimmt das Telefon nach 12 Klingelzeichen ab. Sie können ***** drücken und dann die 4-stellige Fernzugangs-PIN eingeben (die Standard-Fernzugangs-PIN ist 0000), um die Fernzugangsfunktion zu aktivieren.


11.6. Mithören

Über das Mobilteil:

Wenn der Anrufbeantworter auf Ein eingestellt ist und wenn nach der voreingestellten Anzahl von Klingelzeichen eine eingehende Nachricht vorliegt. Mithoeren? wird angezeigt. Drücken Sie  oder , um **✓** oder **X** auszuwählen.


✓, um den Anruf auf Ihrem Mobilteil anzuzeigen.

X lassen Sie das Mobilteil im Stummschaltungs-Klingelmodus bleiben.

Wenn Sie den Anruf entgegennehmen möchten, können Sie jederzeit  am schnurlosen Mobilteil drücken.

Über die Telefonbasis:



Wenn die Funktion Mithöeren auf Ein eingestellt ist und eine Nachricht eingeht, beginnt die Telefonbasis nach der voreingestellten Anzahl von Klingelzeichen mit dem Mithören.

Wenn Sie den Anruf entgegennehmen möchten, können Sie jederzeit die Taste  drücken oder den Hörer an der Telefonbasis abheben.

Hinweis:















Die Aufnahme der Nachricht wird automatisch gestoppt, wenn der Anrufbeantworter gerade eine Aufnahme macht. Die bereits aufgesprochene Nachricht wird gespeichert.

12. ALARM-EINSTELLUNGEN










Sie können einen Wecker für die Telefonbasis und einzelne Mobilteile einstellen. Wenn ein Alarm eingestellt ist, wird  auf dem Display angezeigt. Wenn die Alarmzeit erreicht ist, blinken die Symbole  und „**Wecker An**“ auf dem Display. Die Telefonbasis oder das einzelne Mobilteil klingelt mit der Alarmmelodie für eine Dauer von 30 Sekunden. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu deaktivieren. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Alarm nach Ablauf der Schlummerzeit von 6 Minuten erneut.

Hinweis: Die Alarmlautstärke entspricht den Einstellungen für die Klingeltonlautstärke des Mobilteils. Wenn der Klingelton des Mobilteiles auf Aus eingestellt ist, ertönt der Alarm weiterhin auf Lautstärke 1.

Über das Mobilteil:

1. Drücken Sie  und  oder , um **Wecker** auszuwählen.
2. Drücken Sie  und  oder , um **Ein/Aus** auszuwählen.
3. Press . Wenn **Ein** ausgewählt ist, werden Sie aufgefordert, die Alarmzeit einzugeben.
4. Geben Sie die Alarmzeit ein.
5. Drücken Sie  und  oder , um **Einmal** oder **Täglich** auszuwählen.
6. Press , um die Schlummerfunktion einzustellen, und  oder , um **Ein** oder **Aus** zu wählen.
7. Press  zur Bestätigung.














Über die Telefonbasis:

1. Drücken Sie  und  oder , um **Wecker** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Ein/Aus** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**. Wenn Ein ausgewählt ist, werden Sie aufgefordert, die Alarmzeit einzugeben.
4. Geben Sie die Alarmzeit ein.
5. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Einmal** oder **Täglich** auszuwählen.
6. Drücken Sie **OK**, um die Schlummerfunktion einzustellen, und  oder , um **Ein** oder **Aus** zu wählen.
7. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.








13. TELEFON-EINSTELLUNGEN


13.1. Klingeltonlautstärke einstellen

Für Mobilteil:

1. Drücken Sie  und  oder , um **Mt-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie  und  oder , um **Rufton** auszuwählen.
3. Drücken Sie  und  oder , um **Ruftonlautst** auszuwählen.
4. Drücken Sie  und  oder , um Ihre gewünschte Klingelton-Lautstärke auszuwählen.
Es gibt 6 Klingeltonlautstärkestufen, einschließlich Aus.
5. Drücken Sie  zur Bestätigung.





Für die Telefonbasis:

1. Drücken Sie  und  oder , um **Bs-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Ruftonlautst** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder , um Ihre gewünschte Klingelton-Lautstärke auszuwählen. Es gibt 6 Klingeltonlautstärkestufen, einschließlich Aus.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.








Hinweis: Die jeweilige Klingeltonlautstärke wird während Ihrer Auswahl wiedergegeben. Wenn Aus gewählt ist, wird das Symbol  angezeigt.

13.2. Klingeltonmelodie einstellen

Für Mobilteil:









1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 von 13.1.
2. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um **Intern** (für Interkom-Anruf) oder **Extern** auszuwählen (bei eingehendem Anruf).
3. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um die gewünschte Klingeltonmelodie auszuwählen. Es stehen insgesamt 10 Melodien zur Auswahl.
4. Drücken Sie **OK** MENU zur Bestätigung.

Für die Telefonbasis:








1. Drücken Sie  und  oder , um **Bs-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Rufton** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder , um die gewünschte Klingeltonmelodie auszuwählen. Es stehen insgesamt 5 Melodien zur Auswahl.
4. Drücken Sie **OK** MENU zur Bestätigung.

13.3. Warnton einstellen

Für Mobilteil:







1. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um **Mt-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um **Toene** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um **Tastenton/Akku Leer/Reichweite** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um diese Töne ein- oder auszuschalten.
5. Drücken Sie **OK** MENU zur Bestätigung.

Für die Telefonbasis:








1. Drücken Sie  und  oder , um **Bs-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Tastenton** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

13.4. Display-Kontrast

Für Mobilteil:

1. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um **Mt-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um **LCD-Kontrast** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um die gewünschte Kontraststufe auszuwählen. Es stehen 5 Stufen zur Auswahl.
4. Drücken Sie **OK** MENU, um die Display-Kontraststufe zu bestätigen.









Für die Telefonbasis:

1. Drücken Sie  und  oder , um **Bs-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder , um **LCD-Kontrast** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder , um die gewünschte Kontraststufe auszuwählen. Es stehen 5 Stufen zur Auswahl.
4. Drücken Sie **OK**, um die Display-Kontraststufe zu bestätigen.










13.5. Einstellen von Datum und Uhrzeit

13.5.1. Ändern des Datumsformats

Über das Mobilteil:








1. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um **Mt-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um **Datum & Zeit** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um **Datumsfor.** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** MENU und  oder , um das gewünschte Datumsformat auszuwählen (**TT-MM-JJ** oder **MM-TT-JJ**).
5. Drücken Sie **OK** MENU zur Bestätigung.

Über die Telefonbasis:





1. Drücken Sie  und  oder  , um **Bs-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Datum & Zeit** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Datumsfor.** auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** und  oder  , um das gewünschte Datumsformat auszuwählen (**TT-MM-JJ** oder **MM-TT-JJ**).
5. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

13.5.2. Ändern des Zeitformats

Über das Mobilteil:







1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 von 13.5.1.
2. Drücken Sie  und  oder  , um **Zeitformat** auszuwählen.
3. Drücken Sie  und  oder  , um das gewünschte Zeitformat (**12 STUNDEN** oder **24 STUNDEN**) auszuwählen.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.

Über die Telefonbasis:



1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 von 13.5.1.
2. Drücken Sie **OK** und  oder  , um das **Zeitformat** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder  , um das gewünschte Zeitformat (**12 STUNDEN** oder **24 STUNDEN**) auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

13.5.3. Einstellen von Datum und Uhrzeit









Über das Mobilteil:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 in Teil 13.5.1.
2. Drücken Sie  und  oder  , um **Zeit Einst.** auszuwählen.
3. Drücken Sie  , um die Datumsinformationen einzugeben.
4. Drücken Sie  , um die Zeitinformationen einzugeben.
5. Drücken Sie  zur Bestätigung.

Über die Telefonbasis:











1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 von 13.5.1.
2. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Zeit Einst.** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** , um die Datumsinformationen einzugeben.
4. Drücken Sie **OK** , um die Zeitinformationen einzugeben.
5. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

13.6. Umbenennen des Mobilteils








1. Drücken Sie  und  oder  , um **Mt-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie  und  oder  , um **Mt-Nennen** auszuwählen.
3. Drücken Sie  und geben Sie den Namen Ihres Mobilteils ein.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.

13.7. Anzeigesprache ändern

Für Mobilteil:

1. Drücken Sie  und  oder  , um **Mt-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie  und  oder  , um **Sprache** auszuwählen.
3. Drücken Sie  und  oder  , um die gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.









Für die Telefonbasis:

1. Drücken Sie  und  oder  , um **Bs-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Sprache** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und  oder  , um die gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

13.8. Anmeldung Mobilteil an Telefonbasis

Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation sind vorregistriert. Es können bis zu 4 Mobilteile an einer Basisstation angemeldet werden. Für neue Mobilteile ist vor der Verwendung eine Registrierung erforderlich.








Über das Mobilteil:

1. Drücken Sie  und  oder  , um **Mt-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie  und  oder  , um Verbindung auszuwählen.
3. Drücken Sie  und geben Sie die 4-stellige System-PIN ein (diese PIN ist standardmäßig 0000).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung. Bitte Warten wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt.
5. Halten Sie **<Blättern>** an der Telefonbasis etwa fünf Sekunden lang gedrückt, die Basisstation wird in den Anmeldemodus versetzt. **Registrier.** wird auf dem Display der Telefonbasis angezeigt.
6. Wenn die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt das Mobilteil „Mobilteil X“ an (X steht für die dem Mobilteil zugewiesene Nummer). Das Mobilteil synchronisiert dann Daten, wie Kontakte, Kurzwahlnummern und Mobilteilnamen, mit allen anderen bereits angemeldeten Mobilteilen.

13.9. Abmelden eines Mobilteils






Sie werden aufgefordert, die 4-stellige PIN einzugeben, um ein Mobilteil an der Basisstation abzumelden (Standard-PIN ist 0000).

Über die Telefonbasis:

1. Drücken Sie  und  oder  , um **Bs-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Mt Abmelden** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und Sie werden aufgefordert, die 4-stellige System-PIN einzugeben.
4. Geben Sie die 4-stellige System-PIN ein.
5. Drücken Sie **OK** und es wird eine Liste der angemeldeten Mobilteile angezeigt.
6. Drücken Sie  oder  , um eines der Mobilteile auszuwählen, das Sie abmelden möchten.
7. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

13.10. Ändern Sie den System-PIN-Code (der Standard-System-PIN-Code ist 0000)










Über die Telefonbasis:

1. Drücken Sie  und  oder  , um **Bs-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** und  oder  , um **Pin Aendern** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK** und geben Sie die 4-stellige, aktuelle System-PIN ein.
4. Drücken Sie **OK** und **Pin Neu?** wird angezeigt. Geben Sie die neue System-PIN ein.
5. Drücken Sie **OK** und **Bestae.?** wird angezeigt. Geben Sie wieder die neue System-PIN ein.
6. Drücken Sie **OK**, um die neue System-PIN zu speichern.

13.11. Zurücksetzen Ihres Telefons

Sie können Ihr Telefon über das Mobilteil oder die Telefonbasis auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Nach dem Zurücksetzen werden alle persönlichen Einstellungen, Wahlwiederholung und Anruflisteneinträge gelöscht, aber Ihr Telefonbuch, die Direktspeichereinträge und die Anrufsperrliste bleiben unverändert.

Über das Mobilteil:

1. Drücken Sie  und  oder  , um **Mt-Einstel.** auszuwählen.
2. Drücken Sie  und  oder  , um **Ruecksetz.** auszuwählen.
3. Drücken Sie  und geben Sie die 4-stellige, aktuelle System-PIN ein.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.
5. **Bestae.?** wird angezeigt. Wählen Sie  , um das Löschen zu bestätigen, oder wählen Sie **X** , um das Löschen nicht zu bestätigen.

Hinweis: Nachdem Sie Ihr Telefon zurückgesetzt haben, erscheint wieder der Willkommensmodus-Bildschirm, dann können Sie das gewünschte Land auswählen.

14. TECHNISCHE DATEN

Freifeldreichweite	Bis zu 300 Metern*
Innenreichweite	Bis zu 50 Metern*
Akkulaufzeit des Mobilteils (Durchschnittswerte)	10 Stunden Sprechzeit** 100 Stunden Standby**

Anzahl der Mobilteile	Bis zu 4
Haustelefon-Modus	Ja
Drei-Wege-Konferenz (1 Außenkorrespondent + 2 Innenkorrespondenten)	Ja
Elektrischer Anschluss/ Basisstation-Netzteil/ Ladegerät	Basisstation-Hauptadapter und Ladegerät-Adapter: Modell-Nr.: AT-337E-060045A or 1-CHEUA451-081 Eingang: 100-240 V / 50-60 Hz / 0.15 A Ausgang: 6 V DC / 450 mA, 2.7 W Verwenden Sie nur die mit dem Telefon gelieferten Adapter. Einphasiger Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß der ENorm EN62368-1. Vorsicht: Nach den Kriterien dieser Norm wird die Netzspannung wird als gefährlich eingestuft.
Telefonanschluss	Das Gerät ist für den Anschluss an eine analoge Telefonleitung der Klasse TNV3 (Telekommunikationsnetzspannung) gemäß der Norm EN62368 vorgesehen.
Akkus	2 AAA NiMH Akkus – 1,2 V (3 Stück) Verwenden Sie nur die mit dem Telefon mitgelieferten Akkus. Bei Verwendung von anderen Akkus besteht Explosionsgefahr. Die Akkus müssen entsprechend den geltenden Umweltschutzverordnungen entsorgt werden.
Betriebstemperatur	Von 5 °C bis 40 °C


* Die Werte können je nach Umgebung verschieden sein.

** In Abhängigkeit von der anfänglichen Akkuladung.

15. FEHLERSUCHE

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Telefon haben, beachten Sie bitte die unten angeführten Vorschläge, um das Problem zu lösen.

Im Allgemeinen sollten die Batterien etwa eine Minute lang aus allen Mobilteilen entfernt und dann die Basisstation vom Stromnetz getrennt werden. Setzen Sie die Batterien dann erneut ein.

Problem	Ursache	Abhilfe
Kein Wählton, wenn die Taste  gedrückt wird	a. Das Verbindungskabel der Basis ist nicht angeschlossen. b. Das Anschlusskabel der Basisstation ist nicht eingesteckt. c. Die Leitung ist besetzt, da anderes Mobilteil benutzt wird.	a. Überprüfen Sie die Anschlüsse. Ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es dann erneut an. Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel sowohl in die Basisstation als auch in die Telefonwandbuchse gesteckt ist. b. Überprüfen Sie den Anschluss des Netzkabels an der Basisstation und der Wandsteckdose (herausziehen und erneut einstecken). Warten Sie, bis die Leitung frei ist. c. Verwenden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel.
"Reichweite" wird angezeigt.	a. Die Basisstation ist außer Reichweite. b. Die Basisstation ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	a. Verringern Sie den Abstand. b. Schließen Sie die Basisstation an das Stromnetz an.
Anrufen ist nicht möglich	Service ist nicht aktiviert oder falscher Betreiber.	Überprüfen Sie die Leistungsmerkmale Ihres Netzwerkbetreibers.
Keine Anzeige.	Leere Batterie.	Batterie laden

Anrufbeantworter		
Das Gerät zeichnet keine neuen Nachrichten auf.	Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.	Anrufbeantworter einschalten.
Der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen.	a. Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. b. Der Nachrichtenspeicher ist voll.	a. Anrufbeantworter einschalten. b. Nicht mehr benötigte Nachrichten löschen.
Wenn zuvor keine personalisierte Ansage aufgezeichnet wurde, wird die voreingestellte Ansage wiedergegeben.	a. Sie haben einen falschen Fernzugriffscod eingeegeben. b. Sie haben die Wähltasten zu schnell gedrückt. c. Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. d. Sie verwenden ein Telefon mit Impulswahl.	a. Wenn Sie den Fernzugriffscod vergessen haben, setzen Sie ihn auf die Standardeinstellung zurück. b. Tasten fest drücken. c. Anrufbeantworter einschalten. d. Versuchen Sie es erneut mit einem Telefon mit Tonwahl.
Während der Aufnahme einer Ansage oder des Abhörens von Nachrichten klingelt das Gerät und die Aufnahme wird gestoppt.	Es wird ein Anruf empfangen.	Nehmen Sie den eingehenden Anruf entgegen und versuchen Sie später erneut, Ihre Ansage aufzunehmen.

16. PRODUKTGARANTIE

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, welche dieser Packung beiliegt, aufmerksam durch. Das Produkt BigTel 1580 Combo entspricht produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien für Gegenstände dieser Art, was durch das „CE“-Zeichen bestätigt wird.

Dieses Produkt ist ein technisches Erzeugnis und muss sorgfältig behandelt werden.

Zu beachten: Dieses Produkt unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsrechten für den Kauf von Verbrauchsgütern.

Bitte wenden Sie sich für alle Informationen zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht an Ihren Verkäufer. Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsrechte für das Produkt garantiert.

ATLINKS Europe; 147 avenue Paul Doumer, 92500 RUEIL-MALMAISON France, RCS Nanterre 508 823 747 für die Dauer der genannten Garantiezeit, dass das Produkt in dieser Verpackung (im Folgenden: das „Produkt“) den technischen Spezifikationen in der beigelegten Bedienungsanleitung entspricht. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate für das Telefon, nicht eingeschlossen sind Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Batterien.

Um während der Garantiezeit einen Anspruch aus der Garantie geltend zu machen, müssen Sie das Produkt unverzüglich nach Auftreten eines Mangels vollständig Ihrem Fachhändler zurückgeben, zusammen mit dem Kaufnachweis, also der Rechnung oder dem Kassensbon.

Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:

- Installation oder Benutzung folgen nicht den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Nicht sachgemäße Anschlüsse oder unsachgemäße Benutzung des Telefons, insbesondere mit nicht kompatibelem Zubehör, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

- Das Telefon wurde geöffnet oder durch nicht autorisierte Ersatzteile verändert oder repariert.

- Gelöschte, unlesbare oder beschädigte Seriennummer.

- Normaler Verschleiß, inbegriffen der normale Verschleiß von Zubehör, Batterien und Display.

Die im Einsatzgebiet geltenden technischen Normen und Sicherheitsstandards wurden nicht beachtet.

- Das Gerät hat einen Stoß oder Fall erlitten.

- Das Telefon wurde beschädigt durch Blitzschlag, elektrische Überspannung, eine Wärme- oder Strahlenquelle, Wasser; durch außergewöhnliche Temperatur, Feuchtigkeits- oder andere Umgebungsbedingungen, durch jede andere vom Telefon selbst unabhängige Ursache.

- Nachlässigkeit oder mangelhafte Wartung.

- Eingriff, Veränderung oder Reparatur durch eine nicht von ATLINKS autorisierten Person.

Diese Garantie gilt in dem Land, in dem Sie das Telefon ordnungsgemäß erworben haben, sofern dieses Land ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.

Soweit die geltenden gesetzlichen Bestimmungen es zulassen, beschränken sämtliche Garantien und Gewährleistungen seitens der ATLINKS Europe sich auf den vorstehenden Inhalt; darüber hinausgehende Garantien und Gewährleistungen werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Soweit das anwendbare Recht es zulässt, gilt das Folgende:

A) Die vorstehende Garantie schließt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen aus, vor allem – aber nicht allein eine Gewährleistung für Handelsüblichkeit oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck.

B) ATLINKS haftet nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten, Verlust von Nutzungsmöglichkeit, Gewinnausfall, Umsatz oder Einkünften, Beschränkung der Geschäftstätigkeit; ferner nicht für mittelbare, immaterielle Neben- oder Folgeschäden.

C) Außer bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit oder bei Schäden an Leben oder Gesundheit ist die Haftung der ATLINKS auf den Kaufwert beschränkt.

17. SICHERHEIT

Im Falle einer elektrischen Gefahr fungiert das Netzteil als Trenneinrichtung für die Spannung von 230 V. Daher sollte das Netzteil leicht zugänglich sein. Um das Gerät von der Hauptstromquelle zu nehmen, muss vorher das Netzteil von der Wandsteckdose (230 V/50 Hz) entfernt werden.

Falls das Netzteil kaputt ist, sollte es durch ein identisches Modell ersetzt werden.

Bei fehlender Stromversorgung oder bei Stromunterbrechungen funktionieren Telefone mit Mobiltilen nicht.

! Verwenden Sie das Telefon nicht, um einen Gasaustritt zu melden, falls Sie das Telefon in der Nähe dieses Austritts verwenden.

Wir empfehlen, dass Gerät nicht während eines Gewitters zu verwenden.

Versuchen Sie nie, die Akkus zu öffnen, da sie chemische Substanzen enthalten. Im Falle einer Beschädigung vermeiden Sie bitte den Kontakt mit Haut, Augen, Nase und Mund. Sollte die Akkufflüssigkeit auf besagte Körperteile gelangen, spülen Sie die betroffene Stelle 20 Minuten lang mit fließendem Wasser ab und suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf. Reinigen Sie das Produkt mit Saugpapier oder einem trockenen Tuch und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bezüglich Ersatzakkus.

18. UMWELT



Dieses Symbol bedeutet, dass ausgediente Elektrogeräte getrennt vom normalen Hausmüll zu entsorgen sind. Die Europäische Union hat ein spezielles Sammel- und Recycling-System eingeführt, für welches die Hersteller verantwortlich sind.

Das Gerät wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Elektrische und elektronische Geräte enthalten Teile, die für ihre korrekte Funktion eine Gesundheits- und Umweltgefahr darstellen können, wenn sie nicht richtig gehandhabt und entsorgt werden.

Wir bitten Sie daher, Ihr ausgedientes Gerät nicht im normalen Hausmüll zu entsorgen.

Falls Sie der Besitzer des Gerätes sind, müssen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle vor Ort bringen, bzw. zum Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Da sich ATLINKS für die Erhaltung der Umwelt einsetzt, haben wir dieses Gerät mit einem Stromschalter versehen, um für bessere Energieeffizienz zu sorgen. Die Vorteile umfassen nicht nur einen sehr geringen Stromverbrauch, sondern auch ein kompakteres Format als herkömmliche Geräte mit Stromversorgung, die früher verwendet wurden.

Die in Ihrem Telefon verwendeten Batterien müssen entsprechend den geltenden Umweltschutzverordnungen entsorgt werden. Befolgen Sie bitte die behördlichen Verordnungen.

Bringen Sie die Akkus zu Ihrem Händler zurück bzw. bringen Sie zu einem zugelassenen Recycling Center.

Helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir Leben, zu schützen!



19. KONFORMITÄT

Hiermit erklärt ATLINKS EUROPE, dass der Funkanlagentyp DECT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.amplicomms.com

10mW mittlere Leistung pro Kanal

Maximale Ausgangsleistung (Netzwerkendstelle): 24dBm

Frequenzbereich: 1880-1900MHz

www.amplicomms.com

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2021 - Vervielfältigung verboten.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten seiner Produkte zu ändern, um Verbesserungen durchzuführen oder den neuen Richtlinien zu entsprechen.

AMPLICOMMS und ATLINKS sind eingetragene Warenzeichen.