



NL

BEKNOPT GEBRUIKERSHANDLEIDING


Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn.

WAARSCHUWING
RISICO VAN EXPLOSIE ALS DE BATTERIJEN DOOR EEN VERKEERD TYPE WORDEN VERVANGEN.
WERP GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN


⚠️📖 Informatie netspanningsadapter: Hoofdtoestel en Medaillon: 6V DC 0,6A, 3.6W. Vtech Telecommunications Limited. Model: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK)

⚠️📖 Oplaadbare batterij: Model: KH-AAAJ600-D x 3pcs. 600mAh. Corun.

Basisstation / Handset

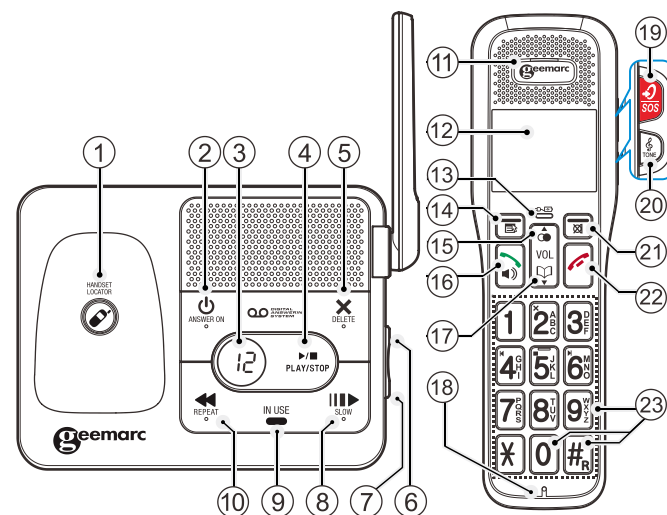

Het basisstation aansluiten

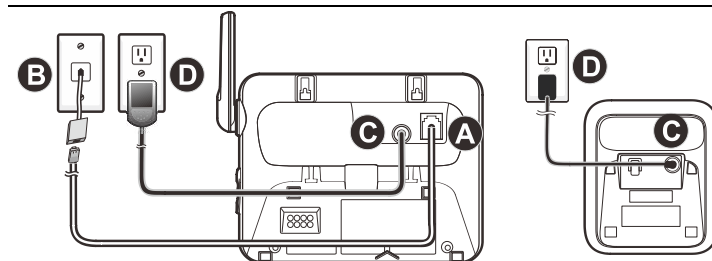

INHOUD van het PAKKET

1 Basisstation	1 Draadloze handset
1 Voedingsadapter	1 Telefoonaansluitsnoer
3 NiMh batterijen	1 Beknopte gebruikershandleiding.

INSTALLATIE

De telefoon aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B).

Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (C) en verbindt daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

NB: Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

De batterij aansluiten

Schuif het batterijdeksel naar beneden.

Zet de drie batterijen op de aangegeven plaats; let op de juiste polariteit (+ / -).

Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

De batterijen opladen

Laadt de batterijen minstens 16 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.

OVERZICHT

Basisstation

1. 📞/HANDSET OPZOEKER

Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon inactief is.

2. ⏻/ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP AAN/UIT)

Druk op deze knop om het ingebouwde antwoordapparaat aan of uit te zetten. Het systeem knippert om u te laten weten dat er een nieuw bericht is.

3. 📄/BERICHTENTELLER

Toont het volgnummer van de opgenomen berichten.

4. ▶️/AFSPELEN/STOP

Druk op deze knop om het afspelen van berichten te starten of te stoppen.

5. ✖️/WISSEN

Druk op deze knop om het bericht dat nu afspeelt te wissen.

Druk lang op deze knop om alle oude berichten te wissen wanneer de telefoon niet gebruikt wordt.

6. 🔊/VOL (▲)

Druk op deze knop om het volume te verhogen tijdens het afspelen van een bericht. Terwijl de telefoon inactief is, drukt u op deze knop om het belvolume van het basisstation te verhogen.

7. 🔊/VOL (▼)

Druk op deze knop om het volume te verlagen tijdens het afspelen van een bericht. Terwijl de telefoon inactief is, drukt u op deze knop om het belvolume van het basisstation te verlagen.

8. 🎵/LANGZAAM

Druk op deze knop om de afspeelsnelheid te vertragen tijdens het afspelen van een bericht.

9. 📞/IN GEBRUIK

Het staat AAN wanneer een handset(s) wordt/worden gebruikt of als het antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt.

10. ⏮️/HERHALEN

Druk op deze knop om een bericht te herhalen tijdens het afspelen van een bericht.

Druk tweemaal op deze knop om het vorige bericht af te spelen.

Handset

11. 📞/OORDOPJE

12. 📺/LCD DISPLAY

13. 🔌/OPLAADLAMPJE (🔌)

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

14. 📄/MENU/OK (📄)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

15. 📄/OMHOOG/OPROEPLIJST (📄)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verhogen.

16. 🗣️/SPREKEN AAN (🗣️) IN DE LUIDSPREKERSTAND (🔊)

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers:

Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.

Telefoon is actief: Druk hier nogmaals op om over te gaan naar de luidsprekerstand. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

17. 📖/OMLAAG / TELEFOONBOEK (📖)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verlagen.

18. MICROFOON

19. 🔊/VOLUMEVERSTERKER / SOS (🔊) / SOS

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de VOLUMEVERSTERKER functie te activeren/deactiveren.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt het 3 seconden ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.

In de oproepstand: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.

20. 📞/TOON

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de hoge of lage frequentie te verhogen.

21. 🚫/ANNULEREN/STILMODUS (MUTE) (🚫)

In de hoofdmenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken/getal te wissen.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om de bel van de handset uit te zetten.

In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.

22. 🗣️/SPREKEN UIT (🗣️)

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het inactieve scherm.

In de te bewerken/menu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

23. 📄/ALFANUMERIEKE TOETSENBORD. STERRETJE (📄),

HEKJE (#R)

In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een getal/teken/*/# toe te voegen.

#R tijdens een gesprek: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om Flash (Opnieuw bellen) te activeren.

0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.

UW HANDSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKEN

Nadat u de batterijen erin heeft gezet, wordt u gevraagd om uw taal te kiezen m.b.v. de ▼/▲(15/17) toetsen. Druk op MENU/OK (📄) (14) om dit te bekrachtigen; voer daarna de datum in m.b.v. het toetsenbord en bekrachtig dit door op MENU/OK (📄) (14) te drukken. Voer de juiste tijd in m.b.v. het toetsenbord en bekrachtig dit door op MENU/OK (📄) (14) te drukken.

MENU-INSTELLINGEN

De telefooninstellingen zijn altijd op dezelfde manier ingesteld:

Druk op de Menu/OK (📄) (14) knop om het hoofdmenu te openen. Gebruik daarna de ▼/▲ knoppen om een rubriek te kiezen en bevestig dit door op de Menu/OK (📄) (14) knop te drukken.

Handset

OPROEPLOG

▶️ BEKIJK DE LIJST

onder een rubriek: ▶️ DETAILS ▶️ VOEG BY TB ▶️ VOEG BY BL ▶️ VOEG FOTOG ▶️ WISSEN ▶️ ALLES WISSEN

DIRECT GHEUG: M1 tot M4

TELEFOONBOEK

▶️ ALLES ▶️ SNELDRAAIEN ▶️ VIP (BELANGRIJK PERSOON)

onder een rubriek: ▶️ TOEVOEGEN ▶️ BEKIJKEN ▶️ BEWERKEN ▶️ WISSEN ▶️ ALLES WISSEN ▶️ VOEGBY VIP ▶️ VOEG FOTOG ▶️ VOEG BY SD ▶️ STATUS

OPROEPEN BLOKKEREN

ZWARTE LIJST (onder een rubriek: ▶️ TOEVOEGEN ▶️ BEKIJKEN ▶️ BEWERKEN ▶️ WISSEN ▶️ ALLES WISSEN ▶️ VOEG FOTOG ▶️ STATUS ▶️ INSTELLING (BLOKKEERSTAND ▶️ GEEN NUMMER)

INTERCOM: ▶️ HANDSET ▶️ BASISSTATION ▶️ ALLES

INSTELLINGEN VAN HET BASISSTATION

▶️ BS BEL ▶️ BELVOLUME ▶️ FLASH TIJD ▶️ EERSTE BEL

INSTELLINGEN VAN DE HANDSET

▶️ BEL INSTELLING ▶️ TOON INSTELLING ▶️ AUTOM. BOOST ▶️ TEKST TAAL ▶️ DATUM & TIJD ▶️ REGISTRATIE ▶️ STANDAARD INSTEL.

SOS INSTELLEN: ▶️ SOS NUMMER ▶️ SOS BERICHT ▶️ SOS TAAL

HERINNERING

▶️ AAN/UIT (ALARM 1 TOT 10) ▶️ (EENMALIG / DAGELIJKS / MA - VR / ZA - ZON)

CYFRS SPRK: ▶️ AAN ▶️ UIT

STEL APP: SIGNAAL CHECK ▶️ DEURBEL

APPARATEN: DEURBEL/ WRSCHURW* (STATUS ▶️ LOG ▶️ HERNOEMEN

ANTWOORDAPPARAAT

▶️ AFSPELEN ▶️ OUDE WISSEN ▶️ MEMO ▶️ TAM AAN/UIT

▶️ TAM INSTELLEN (TAM TAAL ▶️ OPRP.TOESTS, TAM BERICHT, VERTRAAGD ANTWOORD, OPNAMETIJD, TOEGANG OP AFSTAND, WYZIG PIN ▶️ BERICHTALARM)

REGISTRATIE VAN DE HANDSET

NB: De handset is vooraf aangemeld op het basisstation. Tot maximaal 4 handsets kunnen op een basisstation aangemeld worden.

Een handset registreren

Op het basisstation: Druk op het basisstation op 📞/HANDSET LOCATOR en houdt deze ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om toegang tot de registratiestand te krijgen.

Tegelijkertijd op de Handset: Druk op MENU/OK (📄) (14). Gebruik ▼/▲(15/17) om HS INSTELLINGEN te kiezen en druk op MENU/OK (📄) (14).

Gebruik ▼/▲(15/17) om REGISTREREN te kiezen Druk op MENU/OK (📄) en BEZIG MET REGISTREREN wordt getoond.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

INTERCOM

Zie de gebruikershandleiding van de extra handset.

EXTRA TOESTELLEN

U kunt maximaal 4 handsets, 3 deurbellen en verscheidene signaleringen in de AD595 U.L.E. registreren. Al de toestellen zijn verbonden/geregistreerd in de fabriek als deze meegeleverd zijn; het is dan niet nodig enig toestel te registreren.

Lees de gebruikershandleiding van uw toestel als u een deurbel of signalering wilt verbinden.

TOESTEL INSTELLEN

Druk op de **MENU/OK** **(14)** en **▼/▲** om **STEL APP.** te kiezen.

HET SIGNAAL CONTROLEREN:

DEURBEL: Druk op **MENU/OK** **(14)** en op de knop van de deurbel om de kwaliteit van het signaal te controleren.

WRSCHUWR: Druk op **MENU/OK** **(14)** om de kwaliteit van het signaal te controleren.

DEURBEL:

Deze functie is om het volgende in te stellen:

KLOK: Deze functie dient om de melodie en het volume van de deurbel in te stellen door op de knop van de deurbel te drukken.

OPNEMEN?: Zet het **AAN** om een conversatie op te nemen m.b.v. de deurbel.

DEURBEL DOORSCHAKELEN:

Deze functie stelt u in staat om de signalering van de deurbel handmatig of automatisch over te zetten naar een ander telefoonnummer.

DOORSCHAKEL MOD: stelt u in staat om de functie handmatig of automatisch te activeren of **UIT** te zetten.

PREINSTLNO: stelt u in staat om het telefoonnummer voor de overzetting in te voeren.

APPARATEN

In dit menu kunt u het volgende controleren:

Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **APPARATEN** te kiezen.

STATUS: Deze functie laat u weten of het toestel verbonden is.

LOG: Deze functie dient om de opsomming van acties van de deurbel te tonen.

HERNOEMEN: Deze functie dient op de naam van uw toestel te veranderen.

TELEFOONBOEK

U kunt maximaal 50 nummers met bijbehorende namen opslaan in het telefoonboek van de draadloze handset. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 10 tekens voor de naam.

Het telefoonboek slaat invoeringen alfabetisch op naam op.

Een nieuwe invoer toevoegen

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK** **(14)** en **▼/▲** om het **TELEFOONBOEK** te selecteren en druk op **MENU/OK** om toegang te krijgen tot de (lege) lijst in het telefoonboek.

2. Druk twee keer op **MENU/OK** om **TOEVOEGEN** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK** om **NUMMER** te kiezen; voer het nummer in.

4. Druk op **MENU/OK** om **NAAM** te kiezen; voer de naam in.

5. Druk op **MENU/OK** om dit te bewaren.

SOS NOODOPROEPEN

SOS Instellingen

U moet de SOS nummers instellen voordat u een SOS noodoproep kunt maken.

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **SOS INSTELLEN** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **SOS NUMMER** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om het te bewerken **SOS NUMMER (SOS 1, SOS 2, SOS 3 of SOS 4)** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK** en kies **TOEVOEGEN** om een nieuw nummer in te voeren of **BEKIJK** om een opgeslagen nummer te veranderen.

5. Druk op **MENU/OK** en voer een nieuw nummer in of bewerk een reeds opgeslagen nummer.

6. Druk op **MENU/OK** om te bevestigen of op **ANNULEREN/STILMODUS** om te wissen.

SOS Noodoproepen maken

Druk op de handset op de **SOS toets en houdt deze 3 seconden ingedrukt** om toegang tot de reeks van noodnummers van **SOS 1** tot **SOS 4** te krijgen. Een oproep zal eerst naar het **SOS 1** nummer gemaakt worden. Als **SOS 1** niet binnen 60 seconden de oproep beantwoordt, wordt het **SOS 2** nummer opgeroepen (enzovoort).

NB: De opgeroepene moet een willekeurige nummertoe ts op zijn/haar telefoon indrukken op de SOS oproep te beantwoorden. Daarna zal de verbinding van de noodoproep open blijven als om de twee minuten een willekeurige nummertoe ts wordt ingedrukt, want anders wordt de verbinding na 10 seconden verbroken.

SOS Berichten opnemen

U kunt een aangepast SOS bericht opnemen dat afspeelt als u een SOS noodoproep maakt; zoniet dan wordt het standaard bericht afgespeeld.

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **SOS INSTELLEN** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **SOS BRCHT** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **OPNEMEN** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK** om opnemen van SOS berichten te starten; “OPNEMEN” verschijnt op het display.

5. Druk op **MENU/OK** om uw SOS bericht te bewaren.

SOS Berichten afspelen

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **SOS INSTELLEN** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **SOS BRCHT** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK** om **AFSPELEN** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK** om het afspelen van een SOS bericht te

starten.

5. Druk op **5** om het afspelen van een SOS bericht te stoppen.

DE SNELDRAAI-TOETSEN IN DE HANDSET INSTELLEN (TOETSEN 1 T/M 9)

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **TELEFOONBOEK** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **SNELDRAAIEN** te kiezen.

3. Druk op de **LINKER SOFTKEY** en **▼/▲** om de **SNELDRAAI****TOETS** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK** om **TOEVOEGEN** of **BEKIJK** te kiezen.

5. Druk op **MENU/OK** , voer het telefoonnummer in.

6. Druk op **MENU/OK** om de NAAM in te voeren.

7. Druk op **MENU/ OK** om dit te bevestigen.

Houdt 3 seconden één van de negen genummerde toetsen ingedrukt in de inactieve stand om één sneldraai-toets te gebruiken. U hoort een pieptoon ter bevestiging.

GROTE GEHEUGENTOETSEN MET FOTO'S

Deze functie is alleen beschikbaar in de CombiDect 595.

FUNCTIE VAN ZWARTE LIJST

U kunt 20 telefoonnummers blokkeren. Hiervoor moet u de zwarte lijst nummer als dit:

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **BLOK OPRP** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **ZWARTE LIJST** te kiezen.

3. Druk twee keer op **MENU/OK** om **TOEVOEGEN** of **BEKIJK** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK** en voer het telefoonnummer in.

5. Druk op **MENU/OK** om de NAAM in te voeren.

6. Druk op **MENU/ OK** om dit te bevestigen.

ANTWOORDAPPARAAT

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 30 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander gebruikers van uw telefoon opnemen.

Het antwoordapparaat aan- of uitzetten

In de inactieve stand:

1. Druk **op** **MENU/OK** en **▼/▲** om **ANTW SYS** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **TAM AAN/UIT** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **AAN** of **UIT** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK** om dit te bevestigen.

Berichten afspelen op TAM

Als u nieuwe berichten heeft, zal het scherm bijv. 2 NIEUW BERICHT tonen. Dit betekent dat u 2 nieuwe berichten heeft. Nieuwe berichten worden eerst afgespeeld en daarna bewaard als oude berichten totdat ze gewist worden. Oude berichten worden weer afgespeeld nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld.

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om het **ANTW. SYS** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK** om **AFSPELEN** te kiezen.

3. Druk opnieuw op **MENU/OK** om het afspelen van het bericht te starten, terwijl de datum en tijd dat het bericht werd ontvangen op de display verschijnt.

4. Druk tijdens het afspelen op **▼/▲** om het volume van het bericht afspelen te veranderen.

NB: Nadat nieuwe berichten afgespeeld zijn, worden zij automatisch bewaard als oude berichten totdat ze gewist worden.

5. Druk op de **LINKER SOFTKEY** en op **▼/▲** om **STOP,LANGZ.AAN, VOORUIT, VORIGE** of **WISSEN** te kiezen om de volgende functies tijdens het afspelen uit te voeren.

- STOP:** Stopt het bericht dat nu afgespeeld wordt en keert terug naar het ANS. MACHINE menu.

- LANGZAAN: Lage snelheid van de leesnelheid**

- VOORUIT:** Speelt het volgende bericht af. De datum en tijd van het volgende bericht zal getoond worden als er nog een volgend bericht is.

- VORIGE:** Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. De datum en tijd van het bericht dat nu afspeelt zal getoond worden.

- WISSEN:** Wist het bericht dat nu afspeelt en het volgende bericht zal gaan afspelen.

6. Druk op **MENU/ OK** om de instelling te bevestigen.

De Beantwoordingsvertraging instellen

U kunt het aantal keren instellen dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat aan gaat en begint uw Uitgaande Mededeling (UGM) af te spelen. Het antwoordapparaat kan ingesteld worden om aan te gaan na twee tot acht keer overgaan of TIME SAVER.

De TIME SAVER functie beantwoordt oproepen na 6 keer overgaan, totdat het eerste nieuwe bericht is opgenomen – daarna schakelt het antwoordapparaat automatisch over oproepen te beantwoorden na 2 keer overgaan. Dit is handig als u toegang heeft op afstand. Als u het antwoordapparaat belt en er is geen antwoord na 4 keer overgaan, dan zijn er geen nieuwe berichten opgenomen en u kunt ophangen voordat de oproep in rekening wordt gebracht.

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om het **ANTW. SYS** te kiezen.

Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **TAM INSTELLEN** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **ANTWOORDSVERTRAGING** te kiezen. Beschikbare opties zijn: **2 keer, 4 keer, 6 keer** of **8 keer overgaan** of **TOLL SAVE**.

Druk op **MENU/OK** om dit te bevestigen.

FUNCTIE VAN BERICHTALARMERING

U hoort om de 10 seconden een pieptoon wanneer u een nieuw bericht heeft. Als u dit niet wilt horen, volg dan de volgende procedure:

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om het **ANTW.SYS** te kiezen.

Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **TAM INSTELLEN** te kiezen.

Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **BERICHTALARMERING** te kiezen.

Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **UIT** te kiezen.

Druk op **MENU/OK** om dit te bevestigen.

NB: De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN BEANTWOORDEN als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is.

Het verandert automatisch naar de BEANTWOORDEN & OPNEMEN stand nadat enkele berichten zijn gewist.

U kunt geen nieuwe berichten wissen voordat u er naar geluisterd heeft.

ALARMERINGSFUNCTIE

U kunt 10 verschillende typen Alarm invoeren.

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **HERINNERING** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om uw alarm te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK** en **AAN/UIT** om **AAN** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK** en voer de tijd in.

5. Druk op **MENU/OK** en kies de frequentie.

6. Druk op **MENU/OK** om dit te bewaren.

SPREEKFUNCTIE

U heeft de keuze om de SPREKENDE NUMMERS functie te activeren of uit te schakelen.

Activeren: Deze functie kondigt het nummer-draaien aan.

In de inactieve stand:

1) Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **CYFRS SPRK** te kiezen.

2) Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **AAN** of **UIT** te kiezen.

3) Druk op **MENU/OK** om dit te bewaren.

FUNCTIE VAN EERSTE BELSIGNAAL

Soms zal de telefoon één keer overgaan om the laten weten dat u een voice bericht heeft. Volg de volgende procedure om dit belsignaal te verwijderen.

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **BASISSTATION INSTELLEN** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **EERSTE BEL** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK** om **AAN** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK** om dit te bewaren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisinformatie	
Goed bereik	Binnenshuis: 50m / Buitenshuis: 300m
Werkingstijd v/d handset	Stand-by tijd: 100 uur <p>Spreektijd: ca. 10 uur</p>
RF Parameter	
Frequentie	1,88GHz tot 1,9GHz
Aantal kanalen	10
RF vermogen	< 250mW
Voeding	
Basisstation	Invoer 100-240V 50/60Hz; <p>Uitvoer DC6V 0.6A, 3.6W adapter</p>
Oplader	Invoer 100-240V 50/60Hz; <p>Uitvoer DC6V 0.45A, 2.7W adapter</p>
Handset	3 AAA oplaadbare batterijen van 1,2V/600 mAh

ONDERHOUD

Maak de behuizing met een zachte, niet pluizende doek schoon. Gebruik GEEN schoonmaak- of oplosmiddelen.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op **www.geemarc.com**.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE *EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.*

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

VERKLARINGEN

CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radioapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container.

Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com .
Geemarc Telecom
2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHE CEDEX, FRANCE
Telefon 00 49(0) 228 548 89 932
Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.
This product is made in China To Geemarc Telecom
QUGAMPLIDECT595ULE_NL_A3_V1.3