








## Gebruikershandleiding (Ver 1.2) Bluetooth 5.2

### APP-FUNCTIES



-  **Batterijstatus**
-  **Bluetooth-status**
-  **Instellingsmenu**
-  **Individueel alarm aan/uit zetten**
-  **Alarmeren verwijderen**

### WAT U NODIG HEEFT

- ▶ Elk apparaat met iOS 10 / Android 5.0 of hoger
- ▶ Een lader of power bank

### WAT INBEGREPEN IS



### HET APPARAAT INSTELLEN

#### 1. Laad de SmartShaker 3 op

Sluit de laadkabel aan op de SmartShaker 3 en een USB-C-lader.

De 4 LED's van de SmartShaker 3 zullen continu wit knipperen, wat aangeeft dat het apparaat wordt geladen.

De 4 LED's stoppen met knipperen zodra het laden is voltooid.



### SPECIFICATIES VAN HET APPARAAT

- **Afmetingen en gewicht**  
Afmetingen: 3,9" X 3,9" X 1,3" (100 mm X 100 mm X 34 mm)  
Gewicht: 170 g
- **Compatibiliteit**  
iOS-apparaten met iOS 10 of hoger  
Android-apparaten met Android 5.0 of hoger
- **Connectiviteit**  
Bluetooth 5.2  
Frequentie, voeding en dekking:  
Bluetooth® frequentie: 2404 - 2480MHz  
Max. uitgangsvermogen: 2,5mW (4 dBm)  
Bluetooth® dekking: tot 15 m (45 FT)  
\* Dekking kan worden verminderd door dikke muren en grote voorwerpen
- **Voeding en batterij**  
Batterijvermogen: 1 x 1500mAh Li-ion-polymeer batterij  
Stroomverbruik:  
Actief met sterke trilling <900mA Stand-by < 200 uA  
Bedrijfsduur: tot 14 dagen per lading  
Laadtijd: over 2 uur, 10 minuten bij 5V 1000mA, 25°C / 77°F
- **Kabels en aansluitingen**  
Kabellengte: 1 m (3,3')  
Contacten: USB-A naar USB-C
- **Omgevingsvereisten**  
Alleen voor gebruik binnenshuis  
Temperatuur: 15° - 35 °C, 59° - 95 °F  
Relatieve luchtvochtigheid: 5%-95% (niet-condenserend)
- **Wat is inbegrepen in de levering**  
SmartShaker 3 hoofdunit  
Laadkabel  
Handleiding

### 2. Installeer de SmartShaker 3 App




Zoek en download "SmartShaker 3" in de Apple App Store of Google Play Store.

\*\* Installeer niet de SmartShaker+ App

### 3. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon.

### 4. Start de SmartShaker 3 App en volg de instructies.

### INTRODUCTIE VAN HET APPARAAT

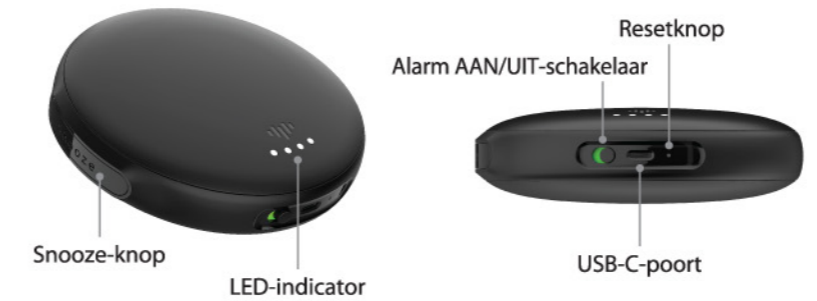

- #### Snooze-knop
- Druk hier eenmaal op om de batterij te controleren
  - Druk hier eenmaal op om het alarm op snooze-stand te zetten als er een alarm actief is

### FAQ

1. Welke app in de app stores is bestemd voor de SmartShaker 3?  
SmartShaker 3, niet SmartShaker+
2. Hoe lang blijft de SmartShaker 3 trillen als hij niet wordt uitgeschakeld?  
5 minuten
3. Hoe kan ik het alarm op de snooze-stand zetten?  
Druk op de snooze-knop op het apparaat of druk op de snooze-knop op de App.
4. Kan ik het snooze-interval aanpassen?  
Het standaard snooze-interval is 9 minuten, maar u kunt het interval bewerken via Menu -> Tijd instellen -> Snooze-interval.
5. Hoe kan ik het alarm stoppen?  
Schuif de alarmknop naar de stand off (uit) of druk op de uit-knop op de app.
6. Hoe kan ik waarschuwingen voor binnenkomende gesprekken activeren?  
Ga naar Menu -> Waarschuwingen instellen en schakel dan "Waarschuwing bij telefoongesprekken" in.
7. Hoe kan ik waarschuwingen voor binnenkomende berichten activeren?  
Ga naar Menu -> Waarschuwingen instellen en schakel dan "Waarschuwing bij berichten van sociale netwerkdiensten" in.

### PROBLEMEN VERHELPEN

1. Mijn SmartShaker 3 reageert niet.  
Sluit de SmartShaker 3 aan op een spanningsbron om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig geladen is. U kunt het batterijniveau controleren door te drukken op de snooze-knop.
2. Mijn app maakt geen verbinding met mijn SmartShaker 3.
  - i. Zorg ervoor dat u Bluetooth heeft geactiveerd op uw telefoon.
  - ii. Houd de SmartShaker 3 en de telefoon met verbinding dicht bij elkaar.

### Aan/Uit-schakelaar

- Uit : schakel waarschuwingen uit voor alle binnenkomende gesprekken, berichten en alarmen.
  - Aan : schakel waarschuwingen in voor alle binnenkomende gesprekken, berichten en alarmen.
- Zorg ervoor dat de SmartShaker 3 is ingeschakeld.

### Reset-gat














- SmartShaker 3 resetten naar fabrieksinstellingen

### USB-C-laadpoort

- Verbonden met een laadadapter / power bank / pc met 5V 1A-uitgang

### LED

- Continu brandend kleurenlampje
- ⊗ Knipperend kleurenlampje
- Verlichting uit

 <b>Alle knipperen blauw</b> Koppelingsmodus	 <b>Alle knipperen groen</b> Binnenkomend gesprek/bericht*
 <b>Alle knipperen wit</b> Actief alarm*	 <b>Alle branden continu blauw</b> Firmware updatemodus
* LED-instellingen moeten zijn geactiveerd in de app.	
LED-indicatie van batterijstatus nadat u op snooze heeft gedrukt	LED-status tijdens het laden
 75 - 100%	 75 - 100%
 50 - 75%	 50 - 75%
 25 - 50%	 25 - 50%
 10 - 25%	 < 25%
 < 10%	
* Alle LED's worden uitgeschakeld wanneer het laden is voltooid.	

- Als dit niet helpt, probeer dan het onderstaande.
- i. Sluit de SmartShaker 3 app geforceerd af.
  - ii. Zet Bluetooth op uw mobiele telefoon uit en dan weer aan.
  - iii. Voer een harde reset uit van uw SmartShaker 3.
  - iv. Open uw app weer.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Hereby, iLuv Creative Technology declares that the radio equipment type SmartShaker 3 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the follow internet address : [www.iluv.com](http://www.iluv.com)

**TROUBLE SHOOTING:** When the battery is completely drained while not in use for a long period of time, try charging it a few times as it will resume its normal charging process. Restart the charging process if the charging indicator does not respond or is turned off after a few minutes.  
**DÉPANNAGE :** Lorsque la pile est complètement épuisée parce qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, tentez de la charger quelques fois afin qu'elle se remette à charger normalement. Recommencez le processus de chargement si l'indicateur de charge ne répond pas ou s'il s'éteint après quelques minutes.