



# AMPLIDECT™ COMBI 595

50dB



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**DEUTSCH**

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1.</b>	<b>WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>EINRICHTEN DES TELEFONS .....</b>	<b>2</b>
2.1	Inhalt der Verpackung .....	2
2.2	Standort .....	2
2.3	Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an .....	3
2.4	Montieren und Laden der Akkus im Handapparat .....	4
2.5	Erste Verwendung ihres handsets .....	4
2.6	Installierungsoptionen für die Basisstation .....	5
26.1	Vom Tischgerät zur Wandanbringung .....	5
26.2	Von der Wandanbringung zum Tischgerät .....	6
<b>3.</b>	<b>LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN .....</b>	<b>7</b>
3.1	Überblick über die Basis .....	7
3.2	Überblick über den Handapparat .....	10
3.3	Überblick über das Mobilteil Ladegerät .....	12
3.4	Bilder und Symbole des LCD-Displays am Handapparat .....	12
3.5	Basismenüstruktur .....	13
3.6	Menüstruktur des Handapparats .....	14
3.7	Basis LCD Anzeige .....	15
3.8	Eingabetabelle für Text und Ziffern .....	16
3.8.1	.....Deutscher Zeichensatz .....	16
<b>4.</b>	<b>VERWENDUNG IHRES TELEFONS .....</b>	<b>17</b>
4.1	Einen externen Anruf tätigen .....	17
4.1.1	Wahlvorbereitung .....	17
4.1.2	Direktwahl .....	17
4.1.3	Anrufe über das Telefonbuch .....	17
4.1.4	Anruf aus der Anrufliste .....	18
4.1.5	Aus der Wiederwahlliste anrufen .....	18
4.1.6	Anruf timer .....	18
4.2	Anruf über direkte Memory-Taste tätigen .....	19
4.3	Anruf beantworten .....	19
4.4	Lautstärke Verstärkungsfunktion .....	20
4.5	Anruf beenden .....	20
4.6	Lautstärke im Ohrstück und Lautsprecher anpassen .....	21
4.7	Anruf auf stumm schalten .....	21
4.8	Die Tonhöhe während eines Anrufs ändern .....	21
4.9	Notruf ohne Stromzufuhr .....	22
4.10	Wahlwiederholung einer der letzten 10 gewählten Nummer .....	22
4.10.1	Nummer von der Wiederwahlliste anrufen .....	22
4.10.2	Wiederwahlnummer im Telefonbuch speichern .....	23
4.10.3	Wiederwahlnummer löschen .....	23
4.10.4	Gesamte Wiederwahlliste löschen .....	24
4.11	Mobilteil suchen .....	24
4.12	Internen Anruf tätigen .....	25
4.12.1	Intercom .....	25
4.12.2	Alle Mobilteile anrufen .....	25
4.12.3	Weiterleitung eines externen Anrufs .....	26
4.12.4	Ein 3-faches Konferenzgespräch einrichten .....	26
<b>5</b>	<b>TELEFONBUCH .....</b>	<b>27</b>
5.1	Neuer Telefonbucheintrag hinzufügen .....	27
5.2	Telefonbucheintrag suchen .....	27
5.3	Telefonbucheintrag einsehen .....	28
5.4	Telefonbucheintrag bearbeiten .....	28

5.5	Telefonbucheintrag löschen .....	29
5.6	Gesamtes privates Telefonbuch löschen .....	30
5.7	Telefonbuchauslastung prüfen .....	30
5.8	Kurzwahlnummern einstellen.....	31
5.8.1	Kurzwahlnummern hinzufügen oder ändern.....	31
5.8.2	Eine Schnellwahlnummer ansehen.....	32
5.8.3	Kurzwahlnummer löschen .....	32
5.8.4	Alle Kurzwahlnummern löschen.....	32
5.9	VIP Nummer .....	33
5.9.1	VIP Nummer speichern.....	33
5.9.2	Eine VIP Nummer anwählen.....	33
5.9.3	Eine oder alle VIP Nummer löschen .....	33
5.9.4	Eine VIP Nummer als Fototaste speichern .....	34
5.9.5	VIP Status ansehen.....	34
<b>6</b>	<b>ANRUFERANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG).....</b>	<b>35</b>
6.1	Anrufliste einsehen.....	35
6.2	Details über den Anrufer einsehen .....	36
6.3	Eine Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern.....	36
6.4	Eine Rufnummer aus der Anrufliste auf die schwarze Liste setzen .....	37
6.5	Eintrag aus der Anrufliste auf eine Direktwahlfototaste speichern.....	37
6.6	Einen Eintrag oder die gesamte Anrufliste löschen.....	37
<b>7</b>	<b>FOTOTASTEN.....</b>	<b>38</b>
7.1	Direktspeichertasten speichern oder bearbeiten .....	38
7.2	Sprachnamen aufzeichnen.....	38
7.3	Hören sie sich einen Sprachnamen an oder löschen Sie ihn .....	38
7.4	Eine direktspeichertaste löschen .....	39
7.5	Ein Foto einfügen .....	39
<b>8</b>	<b>GESPERRTE NUMMER.....</b>	<b>40</b>
8.1	Speichern oder bearbeiten Sie eine gesperrte Nummer .....	40
8.2	Informationen von einer gesperrten Nummer ansehen .....	40
8.3	Eine oder alle gesperrte Nummer löschen.....	41
8.4	Aktivierung der Funktion für gesperrte Nummern.....	41
8.5	Aktivierung der Funktion für private Nummern oder nicht verfügbar.....	41
<b>9</b>	<b>INTERCOM .....</b>	<b>42</b>
<b>10</b>	<b>ZEIT UND DATUMEINSTELLUNGEN .....</b>	<b>42</b>
10.1	Datumsformat einstellen.....	42
10.2	Zeitformat einstellen.....	42
10.3	Datum und Uhrzeit einstellen.....	42
<b>11</b>	<b>GESCHRIEBENE SPRACHE EINSTELLEN .....</b>	<b>42</b>
<b>12</b>	<b>EINSTELLUNGEN DER BASISSTATION .....</b>	<b>43</b>
12.1	Einstellung der Basisstation bei der Verwendung des Handapparats .....	43
12.1.1	Klingelmelodie einstellen .....	43
12.1.2	Klingellautstärke einstellen.....	43
12.1.3	Blink Zeit einstellen.....	43
12.1.4	„Erster Klingelton“ Funktion .....	43
12.2	Einstellungen unter Verwendung der Basis .....	44
12.2.1	Melodie für interne Anrufe einstellen.....	44
12.2.2	Melodie für externe Anrufe einstellen.....	44
12.2.3	Klingelton Lautstärke einstellen .....	44
12.2.4	Den Tasteton einstellen.....	45
12.2.5	Blink Zeit einstellen.....	45
12.2.6	„Erster Klingelton“ Funktion einstellen .....	45
12.2.7	Ihre Basisstation zurücksetzen.....	45

12.3	Einstellung des Mobilteils .....	46
12.3.1	Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen .....	46
12.3.2	Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen .....	46
12.3.3	Klingellautstärke einstellen .....	46
12.3.4	Warntöne einstellen.....	47
12.3.5	Sprache für Handapparat einstellen.....	47
12.3.6	Zeit und Datum einstellen .....	47
12.3.6.1	Datumsformat einstellen .....	47
12.3.6.2	Zeitformat einstellen .....	47
12.3.6.3	Datum und Uhrzeit einstellen.....	47
12.3.7	Ein Mobilteil anmelden .....	48
12.3.8	Setzen Sie Ihr Mobilteil zurück.....	48
<b>13</b>	<b>EIN MOBILTEIL SUCHEN .....</b>	<b>49</b>
<b>14</b>	<b>SOS FUNKTION.....</b>	<b>49</b>
14.1	Einstellung des SOS Nummern .....	49
14.2	Eine oder alle SOS nummern löschen.....	49
14.3	Eine SOS Notruf tätigen .....	50
14.4	Aufnahme einer SOS Nachricht.....	50
14.5	Die SOS Nachricht abspielen .....	50
14.6	Die SOS Nachricht löschen .....	51
14.7	Sprachwahl .....	51
<b>15</b>	<b>EINEM ALARM EINSTELLEN .....</b>	<b>52</b>
15.1	Alarm aktivieren/deaktivieren.....	52
15.2	Die Melodie des Alarms einstellen.....	53
15.3	Benennen sie den Namen Ihres Alarms um .....	53
15.4	Eine Sprachnachricht als Alarm verwenden .....	53
15.5	Eine sprach Nachricht löschen oder abspielen .....	53
<b>16</b>	<b>SPRACHWAHL .....</b>	<b>53</b>
<b>17</b>	<b>ANRUFBEANTWORTER .....</b>	<b>54</b>
17.1	Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten .....	54
17.2	Nachrichten auf dem AB abspielen .....	55
17.3	Alle Nachrichten löschen .....	56
17.4	Memos auf dem AB aufzeichnen.....	57
17.5	Einstellungen des Anrufbeantworters .....	58
17.5.1	AB-Sprache einstellen .....	58
17.5.2	Filter aktivieren oder deaktivieren .....	58
17.5.3	Aufnahme Ihrer ansage .....	59
17.5.4	Ihre Ansage abspielen .....	60
17.5.5	Ihre angepasste Ansage löschen.....	61
17.5.6	Antwortverzögerung einstellen.....	61
17.5.7	Aufzeichnungsdauer eingehender Nachrichten einstellen.....	62
17.5.8	Fernzugriff aktivieren .....	62
17.5.8.1	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN ändern .....	62
17.5.8.2	Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren .....	63
17.5.9	Piepton für neue Nachrichten aktivieren/ deaktivieren .....	63
17.5.10	Ferngesteuerte Handlungen .....	64
<b>18</b>	<b>FEHLERSUCHE .....</b>	<b>65</b>
<b>19</b>	<b>TECHNISCHE ANGABEN .....</b>	<b>68</b>
<b>20</b>	<b>ANLEITUNGEN ZU PFLEGE UND WARTUNG .....</b>	<b>69</b>
<b>21</b>	<b>GARANTIE .....</b>	<b>70</b>
<b>22</b>	<b>ERKLÄRUNGEN .....</b>	<b>70</b>

# 1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte besuchen Sie unsere Webseite: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) für neueste Bedienungsanleitungen, da es eventuell wichtige Updates und Veränderungen gibt, die Sie kennen sollten !

## Glückwunsch !

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein **Geemarc AMPLIDECT COMBI 595** Telefon entschieden haben. Deses Telefon bietet alle Vorzüge der kabellosen Technologie (entspricht dem Digitally Enhanced Cordless Telecommunications- DECT Standard), sowie einfach sichtbare große Tasten, ideal für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Das Telefon ist außerdem mit Hörgeräten kompatibel.

Es ist wichtig, dass Sie sich diese Anleitung durchlesen, um Ihr Geemarc- Telefon voll nutzen zu können.

**ACHTUNG** : Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C).


Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.

  Informationen zum Netzteil: **(Base)**Ausgang: 6V DC 0,8A, 4,8W. Csec. Modell: CS6F060080FGF

(EU), CS6F060080FBF (UK)

**(Ladegerät)**Ausgang: 6V DC 0,45A, 2,7W. Vtech Telekommunikation Limited. Modell: VT05EEU06045

(EU), VT05EUK06045 (GB)

  Wiederaufladbarer Akku: Modell: VT60AAAHC x 3 Stück. 1,2V, 600mAh. GPI.

Bei der Verwendung Ihres Telefongeräts müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzung zu verringern, einschließlich folgende:

1. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen.
2. Befolgen Sie alle auf dem Produkt angeführten Warnhinweise und Anweisungen.
3. Ziehen Sie Produkt vor dem Reinigen von der Steckdose ab. Keine flüssigen oder gesprühten Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden.
4. Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden (beispielsweise in der Nähe von Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbecken).
5. Das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder extrem kalten Umweltbedingungen aussetzen. Das Telefon nicht in der Nähe von Heizquellen stellen, wie Radiator, Herd, usw.
6. Stromanschlüsse und Verlängerungskabel wegen Feuer- und Stromschlaggefahr nicht überlasten.
7. Ziehen Sie das Produkt in folgenden Fällen vom Wandstecker ab und wenden Sie sich zur Wartung an den Vertriebspartner:
  - Wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt oder verschlissen sind.
  - Wenn das Produkt bei Beachtung der Betriebsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
  - Wenn das Produkt heruntergefallen ist und das Gehäuse beschädigt wurde.
  - Wenn das Produkt eine wesentliche Veränderung in seiner Leistung aufweist.
8. Vermeiden Sie die Benutzung eines Telefons (mit Ausnahme von kabellosen Geräten) während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn sie sich in der Nähe des Gaslecks befinden.
10. Ausschließlich das mitgelieferte NiMh (Nickel-Metallhydrid) Akkupack verwenden! Die Betriebszeiten des Handapparats gelten nur für die Standard Akkupackkapazität
11. Die Verwendung anderer Batterietypen oder nicht wieder aufladbarer Batterien/Einwegbatterien kann gefährlich sein. Sie könnte Interferenzen verursachen oder das Gerät beschädigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge einer solchen Nichteinhaltung.
12. Keine Ladestationen von Drittherstellern verwenden. Das Akkupack könnte beschädigt werden.
13. Das Akkupack darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie beispielsweise hellem Sonnenlicht oder Feuer und es darf nicht in Wasser getaucht werden.
14. Bei Geräten mit Stromanschluss sollte die Wandsteckdose (Netzteil) in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich montiert werden.

# Entsorgungshinweis

1. Wann ein Produkt mit diesem durchkreuzten Abfalleimersymbol versehen ist, so bedeutet dies, dass das Produkt von der europäischen Richtlinie 2012/19/EU abgedeckt ist.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte/Akkus müssen getrennt vom städtischen Abfallstrom über von Regierungs- oder örtlichen Behörden beauftragte speziell vorgesehene Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Geräte / Batterien hilft bei der Verhinderung negativer Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit zu verhindern.

Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer alten Geräte/Batterien erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Abfallentsorgung, oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

## 2. EINRICHTEN DES TELEFONS

### 2.1 Inhalt der Verpackung

Das Paket enthält die folgenden Artikel:

- 1 Basisstation
- 1 verkabeltes Mobilteil
- 1 kabelloses Mobilteil
- 1 Ladegerät mit AC-Stromadapter
- 1 AC Stromadapter (für die Basisstation)
- 3 NiMH wieder aufladbare Akkus (für das Mobilteil)
- 1 Telefonkabel (für die Basisstation)
- 1 kurze Anleitung

### 2.2 Standort

Hier sind einige Richtlinien, die Sie bei der Platzierung der Basiseinheit beachten sollten, um maximale Abdeckung und verringerte Interferenzen zu erreichen.

- Platzieren Sie sie im Innenraum an einem bequemen, hoch gelegenen zentralen Ort ohne Hindernisse zwischen Handapparat und Basiseinheit.
- Platzieren Sie sie fern von elektronischen Geräten wie Fernsehgerät, Mikrowelle, Radio, Personal Computer, Funkgeräte oder anderen kabellosen Telefonapparaten.
- Vermeiden Sie die Ausrichtung nach Radiofrequenzsender wie die externen Antennen von Mobiltelefonstationen.
- Vermeiden Sie die Gefahr von Interferenz, indem Sie das Gerät nicht an einen Stromkreis anzuschließen, an dem bereits andere elektrischen Haushaltsgeräte angeschlossen sind. Versuchen Sie, das Gerät oder die Basiseinheit an einer anderen Steckdose anzuschließen.
- Ist der Empfang am Standort der Basiseinheit nicht zufriedenstellend, positionieren Sie sie an einer anderen Stelle.
- Je nach Umgebungsbedingungen sowie räumlicher und struktureller Faktoren, könnte die Reichweite reduziert sein. Die Reichweite ist in Innenräumen in der Regel geringer als im Freien.

## 2.3 Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an


Schließen Sie das eine Ende des Telefonkabels in eine Telefonbuchse oder einen DSL-Filter.

Bei DSL High-Speed Internet ist ein DSL Filter (nicht mitgeliefert) notwendig.

Schieben Sie das Telefonkabel durch das dafür vorgesehene Loch.

Wandanbringungs klammer sicher in die Anbringung für Tischnutzung drücken.

Anders Ende des Telefonkabels in den Telefonanschluss hinten auf der Telefonbasis schieben.

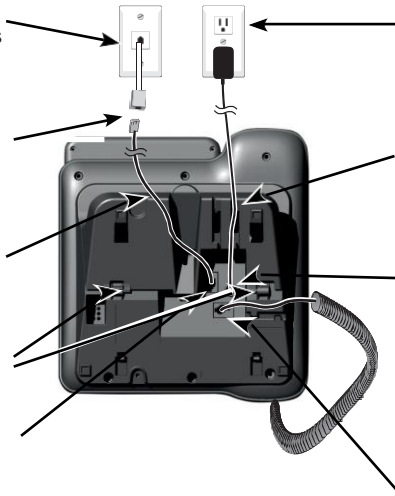

Stecken Sie das große Ende des größeren Netzteils in eine Wandsteckdose, die nicht von einem Wandschalter gesteuert wird.

Stromkabel durch dafür vorgesehene Öffnung schieben.

Kleines Ende des Telefonbasisstromadapters in Stromadapteranschluss hinten an der Telefonbasis stecken.

Verkabeltes Mobilteilkabel in den Anschluss für das verkabelte Headset hinten auf der Telefonbasis stecken.

### HINWEIS

- Ausschließlich das mit der Basisstation mitgelieferte Netzteil verwenden.



Stromadapter in Steckdose stecken.

## 2.4 Montieren und Laden der Akkus im Handapparat

1. Schieben Sie das Batteriefach nach unten. Setzen Sie die 3 Batterien wie angegeben ein, und achten Sie auf die richtige Polarität (+,-).



2. Legen Sie den Deckel auf das Batteriefach und schieben Sie diesen nach oben, bis er einklickt.







3. Laden Sie das Mobilteil auf, indem Sie es mit der Vorderseite nach vorne in das Ladegerät legen. Sie hören einen Piepton, wenn das Mobilteil aufgeladen ist.

Laden Sie die Batterien mindestens 12 Stunden auf, wenn Sie diese zum ersten Mal aufladen.

### HINWEISE

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte wieder aufladbarer NiMh Akkupack.
- Wenn Sie den Handapparat über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie ihn vom Netz ab und entfernen Sie den Akkupack, um mögliches Auslaufen zu verhindern.

## 2.5 Erste Verwendung Ihres Handsets

- Nachdem Sie die Batterien eingesetzt haben, müssen Sie über das Display Ihre Sprache mit den Tasten ▼/▲ wählen, drücken Sie  zur Bestätigung.
- Geben Sie dann das Datum über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit .
- Geben Sie dann die derzeitige Stunde über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit .
- Geben Sie dann die gesprochene Sprache mit den Tasten ▼/▲ und bestätigen Sie mit .

Hinweis: Die Einstellungen beziehen sich automatisch auf die Basisstation.



## 2.6 Installierungsoptionen für die Basisstation

Ihre Telefonbasis kann auf Tischen genutzt werden. Wenn Sie Ihr Telefon an der Wand anbringen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Telefonbasis mit einer Standard-Telefonwandbringungsplatte und zwei Steckern anzubringen. Eventuell muss die Anbringungsplatte von einem Experten angebracht werden.

### 2.6.1 Vom Tischgerät zur Wandanbringung

1. Ziehen sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie das Telefonkabel vom Wandanschluss (oder DSL Filter).
2. Legen Sie das verkabelte Mobilteil zur Seite. Halten Sie den Schalterhaken an der Telefonbasis gedrückt und schieben Sie den Mobilteil-Aufhänger nach oben, um ihn aus der Öffnung zu entfernen. Rotieren Sie den Mobilteil-Aufhänger um 180 Grad. Drücken Sie den Mobilteil-Aufhänger dann wieder in die Öffnung, bis er festsetzt.
3. Drücken Sie die Aufhänger der Wandanbringung herunter, um diese aus dem Tischmodus zu lösen.
4. Rotieren Sie die Wandanbringung nach unten und drücken Sie diese in die Telefonbasis, bis sie festsetzt.
5. Stecken Sie das Telefonkabel (oder den DSL Filter) in den Wandanschluss. Stecken Sie die Steckdose in den Stecker. Setzen Sie die Öffnungen am hinteren Ende der Telefonbasis über die Stecker der Wandanbringungsplatte.
6. Schieben Sie die Telefonbasis nach unten, bis sie festsetzt. Bündeln Sie das Telefonkabel und das Stromkabel mit einem Band ordentlich zusammen.

①




②




③




④

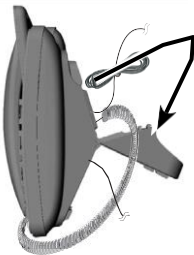

⑤




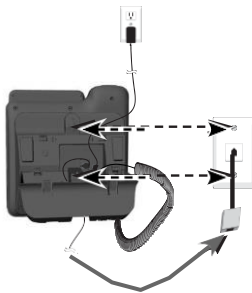


⑥

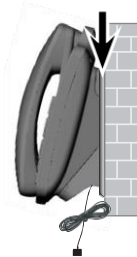


## 262 Von der Wandbringung zum Tischgerät

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie das Telefonkabel vom Wandanschluss (oder DSL Filter). Falls das Telefonkabel und das Stromkabel gebündelt sein sollten, lösen Sie zuerst das Band. Drücken Sie die Telefonbasis nach oben, um diese von der Wand zu nehmen.
2. Legen Sie das verkabelte Mobilteil zur Seite. Halten Sie den Schalterhaken auf der Telefonbasis gedrückt und schieben Sie dann den Mobilteil-Aufhänger nach oben, um ihn aus der Öffnung zu lösen. Rotieren Sie den Mobilteil-Aufhänger um 180 Grad. Drücken Sie dann den Mobilteil-Aufhänger wieder in die Öffnung, bis er einrastet.
3. Vorsichtig nach oben ziehen, um die Wandanbringung zu lösen. Rotieren Sie die Wandanbringung nach oben auf die Tischposition und drücken Sie diese in die Telefonbasis, bis sie einrastet.
4. Schließen Sie das Telefonkabel (oder den DSL Filter) an den Wandanschluss an. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Bündeln Sie das Telefonkabel und das Stromkabel mit einem Band ordentlich zusammen.

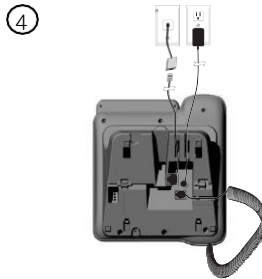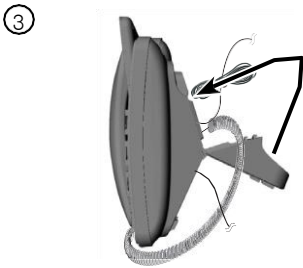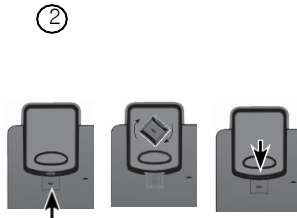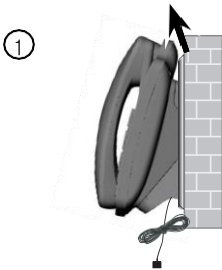



# 3. LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN
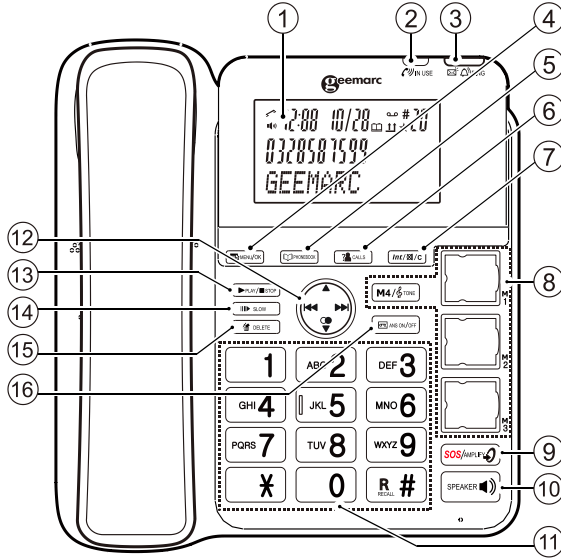
## 3.1 Überblick über die verkabelte Basis




1	<b>LCD DISPLAY</b>
2	<b>IN USE (in Betrieb):</b> Ist während eines Anrufs AN.
3	<b>KLINGEL-Licht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Blinkt</b> bei eingehendem Anruf, oder, wenn neue Memos oder Nachrichten aufgenommen worden sind</li> <li>• <b>Durchgehend an</b>, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.</li> </ul>
4	<b>MENÜ / OK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Im unbenutzten Zustand:</b> Drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen.</li> <li>• <b>Im Untermenü-Modus:</b> Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.</li> <li>• <b>In der Rückruf-/Anrufliste:</b> Drücken, um eine Nummer im Telefonbuch zu speichern.</li> </ul>
5	<b>TELEFONBUCH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Im unbenutzten Zustand:</b> Drücken, um zum Telefonbuch zu gelangen.</li> </ul>
6	<b>ANRUF (ANRUFLISTE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Im unbenutzten Zustand:</b> Drücken, um zur Anrufliste zu gelangen.</li> </ul>

LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN






7	<p><b>Int/☒/C INT / TON AUS / LÖSCHEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Im Hauptmenü-Modus:</b> Drücken, um den Bildschirm in den Schlafmodus zu setzen.</li> <li>● <b>Im Untermenü-Modus:</b> Drücken, um zum vorigen Level zurückzukehren.</li> <li>● <b>Im Untermenü-Modus:</b> Gedrückt halten, um Bildschirm in den Schlafmodus zu setzen.</li> <li>● <b>Im Bearbeitungs- / Wahlmodus:</b> Drücken, um einen Buchstaben / Zahl zu löschen.</li> <li>● <b>Im Bearbeitungs- / Wahlmodus:</b> Gedrückt halten, um alle Buchstaben / Zahlen zu löschen.</li> <li>● <b>Während eines Anrufs:</b> Drücken, um das Mikrofon stumm/frei zu schalten.</li> <li>● <b>Beim Klingeln: Drücken:</b> um den Klingelton der Basis auszuschalten.</li> <li>● <b>Im Schlafmodus:</b> Drücken, um ein weiteres Handset des Systems anzurufen.</li> </ul>
8	<p><b>MEMORY-TASTEN (3 SCHWELLWAHL-TASTEN MIT FOTOS + 1 M4 TONTASTE)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand:</b> Drücken, um die gespeicherte Nummer zu wählen.</li> <li>● <b>Während eines Anrufs: M4</b> drücken, um die niedrigen oder hohen Frequenzen zu erhöhen.</li> </ul>
9	<p><b>SOS/AMPLIFY  LAUTSTÄRKE-BOOST / SOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Während eines Anrufs:</b> Drücken, um die <b>LAUTSTÄRKE BOOST</b> Funktion zu aktivieren.</li> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand:</b> 2 Sekunden gedrückt halten, um die im Telefon gespeicherte Notrufsequenz auszulösen.</li> <li>● <b>Im SOS-Modus:</b> 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.</li> </ul>
10	<p><b> LAUTSPRECHER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand oder im Telefonbuch / Anrufliste / Rückrufliste:</b> Drücken, um einen Anruf über Lautsprecher zu machen.</li> </ul>
11	<p><b>ALPHANUMERISCHE TASTATUR, STERN (✖),RAUTE / RÜCKRUF (#/R)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Vor dem Wählen oder im Bearbeitungsmodus:</b> Drücken, um eine Zahl oder ein Zeichen einzugeben.</li> <li>● <b>0 Taste vor dem Wählen oderim Bearbeitungsmodus:</b> Gedrückt halten, um eine Leerstelle einzugeben.</li> <li>● <b>Während eines Anrufs: R/#</b> Taste drücken, um zurückzurufen.</li> </ul>

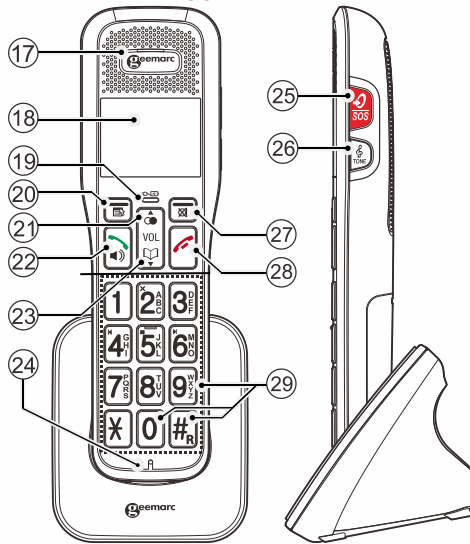12	<p><b>STEUERUNGSTASTEN</b></p> <p><b>▲ NACH OBEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Im Menü-Modus:</b> Drücken, um im Menü hochzuscrollen.</li> <li>● <b>Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste:</b> Drücken, um in der Liste hochzuscrollen.</li> <li>● <b>Im Bearbeitungsmodus:</b> Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach rechts zu bewegen.</li> <li>● <b>Während eines Anrufs oder beim Abspielen des ABs:</b> Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.</li> </ul> <p><b>◀◀ WIEDERHOLEN / Ansage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand:</b> 2 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton erklingt, um Ihre Ansage für den Anrufbeantworter aufzunehmen. ▶/■ drücken, um die Aufnahme zu beenden.</li> <li>● <b>Beim Abspielen von AB-Nachrichten:</b> Drücken, um zur vorigen Nachricht zurückzukehren.</li> </ul> <p><b>▶▶ MEMO / WEITER SPRINGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand:</b> 2 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton erklingt, um Memo aufzunehmen und ▶/■ drücken, um die Aufnahme zu beenden.</li> <li>● <b>Beim Abspielen von AB-Nachrichten:</b> Drücken, um zur nächsten Nachricht zu springen.</li> </ul> <p><b>● RUNTER / RÜCKRUFLISTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand:</b> Drücken, um zur Rückrufliste zu gelangen.</li> <li>● <b>Im Menü-Modus:</b> Drücken, um im Menü herunterzuscrollen.</li> <li>● <b>Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste:</b> Drücken, um in der Liste herunterzuscrollen.</li> <li>● <b>Im Bearbeitungsmodus:</b> Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach links zu bewegen.</li> <li>● <b>Während eines Anrufs oder beim Abspielen von AB-Nachrichten:</b> Drücken, um die Lautstärke zu reduzieren.</li> </ul>
13	<p><b>▶/■ PLAY / STOP (ABSPIELEN / BEENDEN)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand:</b> Drücken, um Nachrichten abzuspielen.</li> <li>● <b>Während des Abspielens von AB Nachrichten:</b> Drücken, um das Abspielen von Nachrichten zu beenden.</li> </ul>
14	<p><b>   ▶ SLOW (LANGSAM)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Während des Abspielens von AB Nachrichten:</b> Drücken Sie, um Nachrichten im langsamen Wiedergabemodus zu lesen.</li> </ul>
15	<p><b>🗑️ DELETE (LÖSCHEN)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Beim Anspielen von AB Nachrichten:</b> Drücken, um derzeit abspielende Nachricht zu löschen.</li> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand:</b> Gedrückt halten, um alle alten Nachrichten zu löschen.</li> </ul>
16	<p><b>☎️ ANS ON / OFF (AB AN / AUS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand:</b> Drücken, um den Anrufbeantworter AN oder AUS zu schalten.</li> <li>● Das Kassettensymbol wird bei Aktivierung auf dem Bildschirm angezeigt.</li> </ul>


### 3.2 Überblick über den Handapparat



17	<b>OHRHÖRER</b>	
18	<b>LCD-BILDSCHIRM</b>	15
19	<b>LADELICHT</b> • Durchgehend an, wenn das Handset auf der Ladestation geladen wird.	
20	<b>MENÜ / OK</b> • <b>Im ungenutzten Zustand:</b> Drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen. • <b>Im Untermenü-Modus:</b> Drücken, um die Auswahl zu bestätigen. • <b>Während eines Anrufs:</b> Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste / Anruf aufnehmen zu gelangen.	
21	<b>HOCH / ANRUFLISTE</b> • <b>Im ungenutzten Zustand:</b> Drücken, um zur Rückrufliste zu gelangen. • <b>Im Menü-Modus:</b> Drücken, um im Menü nach oben zu gehen. • <b>Im Telefonbuch/ Rückrufliste/ Anrufliste:</b> Drücken, um in der Liste nach oben zu gehen. • <b>Im Bearbeitungsmodus:</b> Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach rechts zu bewegen. • <b>Während eines Anrufs:</b> Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. • <b>Während des Klingelns:</b> Drücken, um die Klingeltonlautstärke zu erhöhen.	
22	<b>ANRUF BEANTWORTEN / LAUTSPRECHER</b> • <b>Im ungenutzten Zustand / vor dem Anruf:</b> Drücken, um Anruf über die Ohrmuschel zu tätigen. • <b>Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste:</b> Drücken, um den gewählten Eintrag in der Liste über die Ohrmuschel anzurufen. • <b>Wenn das Telefon klingelt:</b> Drücken, um einen Anruf über die Ohrmuschel anzunehmen. • <b>Während eines Anrufs:</b> Noch einmal drücken, um der Lautsprecher zu aktivieren. Erneut drücken, um zurück auf die Ohrmuschel zu wechseln.	

23	 <b>RUNTER / TELEFONBUCH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand:</b> Drücken, um zum Telefonbuch zu gelangen.</li> <li>● <b>Im Menü-Modus:</b> Drücken, um zwischen den Menüeinträgen zu scrollen.</li> <li>● <b>Im Telefonbuch / Rückrufliste / Anrufliste:</b> Drücken, um in der Liste herunter zu scrollen.</li> <li>● <b>Im Bearbeitungsmodus:</b> Drücken, um den Cursor einen Buchstaben nach links zu bewegen.</li> <li>● <b>Während eines Anrufs:</b> Drücken, um die Hörerlautstärke zu reduzieren.</li> <li>● <b>Während des Klingelns:</b> Drücken, um die Klingellautstärke zu reduzieren.</li> </ul>
24	<b>MIKROFON</b>
25	 <b>LAUTSTÄRKE-BOOST / SOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Während eines Anrufs:</b> Drücken, um die <b>LAUTSTÄRKE-BOOST</b> Funktion zu aktivieren / deaktivieren.</li> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand:</b> 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Notrufeinstellung in Ihr Handset einzugeben.</li> <li>● <b>Während eines Anrufs:</b> 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.</li> </ul>
26	 <b>TON</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Während eines Anrufs:</b> Drücken Sie auf diese Taste, um die hohen oder niedrigen Frequenzen zu ändern.</li> </ul>
27	 <b>STORNIEREN / STUMM SCHALTEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Im Hauptmenü-Modus:</b> Drücken, um zurück in den Schlafmodus zu gehen.</li> <li>● <b>Im Untermenü-Modus:</b> Drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren.</li> <li>● <b>Im Bearbeitungs- / Anrufmodus:</b> Drücken, um einen Buchstaben / Zahl zu löschen.</li> <li>● <b>Im Bearbeitungs- / Anrufmodus:</b> Gedrückt halten, um alle Buchstaben / Zahlen zu löschen.</li> <li>● <b>Während eines Anrufs:</b> Drücken, um das Mikrofon stumm / wieder einzuschalten.</li> <li>● <b>Im ungenutzten Zustand:</b> Drücken, um ein anderes Handset anzurufen.</li> </ul>
28	 <b>ANRUF BEENDEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Während eines Anrufs:</b> Drücken, um einen Anruf zu beenden und zum Schlafmodus zurückzukehren.</li> <li>● <b>Im Menü / Bearbeitungsmodus:</b> Drücken, um in den Schlafmodus zurückzukehren.</li> <li>● <b>Während des Klingelns:</b> Drücken, um den Klingelton des Handsets stumm zu schalten.</li> </ul>
29	<b>ALPHANUMERISCHE TASTATUR, STERN (*),0, und RAUTE (/) RÜCKRUF (#<sub>R</sub>)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Vorm Anruf oder im Bearbeitungsmodus:</b> Auf #<sub>R</sub> drücken, um eine Zahl/ Buchstaben einzugeben * und #<sub>R</sub>.</li> <li>● <b>Während eines Anrufs:</b> gedrückt halten, um einen Rückruf zu tätigen.</li> <li>● <b>0 Taste im Schlafmodus / vor dem Anruf / Bearbeitungsmodus:</b> Gedrückt halten, um eine Leerstelle einzugeben.</li> </ul>

### 3.3 Übersicht über das Mobilteil-Ladegerät

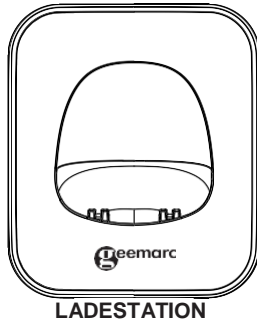












①

### 3.4 Bilder und Symbole des LCD-Displays am Handapparat

Die Bildschirmanzeige vermittelt Ihnen Informationen über den aktuellen Stand des Telefons.



	Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat sich innerhalb der Reichweite der Basisstation befindet. Blinkt, wenn der Handapparat sich außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet oder nicht mit der Basisstation kommunizieren kann.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Intercom-Anruf stattfindet. Blinkt, wenn ein interner Anruf eingeht oder ein interner Anruf in die Warteposition versetzt wird.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Anruf stattfindet. Blinkt, wenn einen Anruf eingeht.
	Leuchtet dauerhaft, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollgeladen ist. Animiert, wenn der Akku lädt.
	Blinkt, wenn schwacher Akku erkannt wird, um anzuzeigen, dass es geladen werden muss.
	Leuchtet dauerhaft, wenn der Anrufbeantworter (AB) eingeschaltet ist. Blinkt, wenn auf dem Anrufbeantworter eine neue Nachricht eingeht.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Weckruf eingestellt ist. Blinkt, wenn die zuvor eingestellte Weckzeit erreicht ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn die Klingel ausgeschaltet ist.
	Vorhanden, wenn die „blockierte Nummer“ Funktion aktiviert ist
	Vorhanden, wenn ein in der VIP-Liste gespeicherter Kontakt anruft.



### 3.5 Basismenüstruktur

Drücken Sie auf **MENU/OK** im ungenutzten Zustand, um in das Menü zu gelangen. Bitte beziehen Sie sich auf die folgende Menüstruktur.

HAUPT MENÜ	ANRUFLISTE	FOTO TASTE	TELEFONBUCH	BLOCK ANR.	INTERCOM	DATUM & ZEIT	SPRACHE
<b>UNTER MENÜ</b>	<p><i>Unter einem ausgewählten Eintrag:</i></p> <p>INFOS TB HINZUF. SL HINZUF. FOTO HINZ LÖSCHEN ALLE LÖSCH</p>	M1 M2 M3 M4	<p>ALLE SCHNELL.W VIP</p> <p><i>Unter einem Kontakt:</i></p> <p>HINZUF. ÄNDERN LÖSCHEN ALLE LÖSCHEN VIP HINZ. FOTO HINZ SW HINZUF. STATUS</p>	<p><b>SCHW LISTE</b></p> <p><i>Unter einem Kontakt:</i></p> <p>HINZUF. ANSEHEN LÖSCHEN ALLE LÖSCHEN FOTO HINZ. STATUS</p> <p><b>EINSTELLEN</b></p> <p>BLOCK MOD. OHNE NR.</p>	<p>MOBILTEIL1</p> <p>MOBILTEIL 2</p> <p>MOBILTEIL3</p> <p>ALLE</p>	<p>DATUMSFORM</p> <p>ZEITFORMAT</p> <p>DATUM EINS</p>	<p>ENGLISH</p> <p>FRANCAIS</p> <p>DEUTSCH</p> <p>ITALIANO</p> <p>NEDERLAND</p> <p>ESPANOL</p> <p>PORTUGUES</p>

HAUPT MENÜ	BS EINST.	SUCHT MOBILT.	ANMELDEN	SOS EINST...	WIEDERWORL	SPRACH WAHL	ANRUFB.
<b>UNTER MENÜ</b>	<p>KL. EINST</p> <p>TASTETON</p> <p>BLINZEIT</p> <p>1.KLINGEL</p> <p>STD. EINST.</p>			<p>SOS NUMMER</p> <p>SOS NACHR.</p> <p>SOS SPR.</p>	<p>ALARM 1 bis 10</p> <p>AN/AUS</p> <p>MELODIE</p> <p>UMBENENNEN</p> <p>SPRACHNR.</p>		<p>ABSPIELEN</p> <p>ALT LÖSCHEN</p> <p>MEMO</p> <p>AB AN/AUS</p> <p>AB EINST.</p> <p>AB SPRACHE</p> <p>FILTERUNG</p> <p>AB ANSAGE</p> <p>ANTW VERZ.</p> <p>AUFNAHMEZEIT</p> <p>AB FERNST</p> <p>PIN ÄNDERN</p> <p>NACHR KL</p>

### 3.6 Menüstruktur des Handapparats


Im Bereitschaftsmodus kann durch Drücken der **LINKEN DIALOGTASTE** (☰) auf das Menü zugegriffen werden. Beachten Sie folgendes bezüglich der Menüstruktur.








HAUPT MENÜ	ANRUFLISTE	FOTO TASTE	TELEFONBUCH	BLOCK ANR.	INTERCOM	BS EINST.
<b>UNTER MENÜ</b>	<i>Unter einem Eintrag:</i>  INFOS TB HINZUF. SL HINZUF. FOTO HINZ LÖSCHEN ALLE LÖSCH	M1 M2 M3 M4	ALLE SCHNELL.W VIP  <i>Unter einem Eintrag:</i> HINZUF. ANSEHEN ÄNDERN LÖSCHEN ALLE LÖSCHEN VIP HINZ. FOTO HINZ SW HINZUF. TB STATUS	<b>SCHW LISTE</b>  <b>EINSTELLEN</b> BLOCK MOD. OHNE NR.	MOBILTEIL1 MOBILTEIL 2 MOBILTEIL3 BASIS ALLE	BS KLING KLGTON VOL BLINZEIT 1.KLINGEL

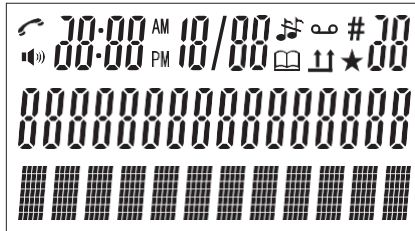HAUPT MENÜ	MT EINST.	SOS EINST..	WIEDERVORL	SPRACH WAHL	ANRUFBEANTW
<b>UNTER MENÜ</b>	KL. EINST. TON EINST SPRACHE DATUM&ZEIT ANMELDEN STD.EINST.	SOS NUMMER SOS NACHR. SOS SPR.	ALARM 1 bis 10 AN/AUS MELODIE UMBENENNEN SPRACHNR.	AN/AUS	ABSPIELEN ALT LÖSCHEN MEMO AB AN/AUS AB EINSTELLUNGEN AB SPRACHE FILTERUNG AB ANSAGE ANTW VERZ. AUFNAHMEZEIT AB FERNST PIN ÄNDERN NACHR KL

### 3.7 Basis LCD Anzeige

Die Bildschirmanzeige liefert Ihnen Informationen über den derzeitigen Status Ihres Telefons.





	Wird angezeigt, wenn ein Kontakt von Ihrer VIP-Liste anruft
	Zeigt an, dass derzeit ein Anruf stattfindet.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Weckruf eingestellt ist. Blinkt, wenn die zuvor eingestellte Weckzeit erreicht ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn der Anrufbeantworter (AB) eingeschaltet ist. Blinkt, wenn auf dem Anrufbeantworter eine neue Nachricht eingeht.
	Zeigt an, dass der Lautsprecher verwendet wird.
	Vorhanden, wenn die „blockierte Nummer“ Funktion aktiviert ist
	Zeigt an, dass der Klingelton ausgeschaltet ist.
AM PM	Zeigt das Zeitformat an.

### 3.8 Eingabetabelle für Text und Ziffern

Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen, wo Sie Buchstaben und Satzzeichen finden können. Dies hilft Ihnen, wenn Sie einen Namen im Telefonbuch speichern oder die Bezeichnung Ihres Handapparates ändern möchten.

Im Bearbeitungsmodus wird ein Cursor angezeigt, um die aktuelle Position der Texteingabe anzuzeigen. Er befindet sich rechts von dem zuletzt eingegebenen Buchstaben.

#### Schreibtipps:

1. Nachdem ein Zeichen gewählt wurde, springt der Cursor nach einer kurzen Pause an die nächste Position nach a kurz kurzfristig anzuhalten.
2. Sie können den Cursor innerhalb des Textes durch ▲▼bewegen, um den eingegebenen Text zu bearbeiten.
3. Drücken Sie **RECHTE DIALOGTASTE**  auf dem Handapparat, um das letzte Zeichen zu löschen.
4. Drücken und halten Sie die RECHTE DIALOGTASTE  am Handapparat, um die gesamte Textkette zu löschen.

#### 3.8.1 Deutscher Zeichensatz

Taste	Alphanumerisches Bearbeiten (Zur Bearbeitung der Bezeichnung des Telefonbuchs und Umbenennung des Handapparats)										Nummernbearbeitung (Zur Bearbeitung von Telefonnummer, Datum / Uhrzeit)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Drücken Taste	1	.	-	'	(	)	*	#	&	/	
1	a	b	c	A	B	C	2				1
2	d	e	f	D	E	F	3				2
3	G	h	i	G	H	I	4				3
4	J	k	l	J	K	L	5				4
5	m	n	o	M	N	O	6				5
6	p	q	r	s	P	Q	R	S	7		6
7	t	u	v	T	U	V	8				7
8	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9		8
9	Leertast	0									9
0											0, P (Pause)
*											*
#											#

# 4. VERWENDUNG IHRES TELEFONS



## 4.1 Einen externen Anruf tätigen

### 4.1.1 Wahlvorbereitung

#### Unter Verwendung des Mobilteils:

Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie  , um die Nummer zu wählen. Drücken Sie , um den Eintrag zu löschen.

#### Unter Verwendung der Basis:

Geben Sie die Nummer ein und heben Sie das verkabelte Mobilteil, oder drücken Sie **SPEAKER** , um die Nummer zu wählen. Drücken Sie **Int/****/C**, um den Eintrag zu löschen, während Sie die Nummer eingeben.

### 4.1.2 Direktwahl

#### Unter Verwendung des Mobilteils:




Drücken Sie  , um die Leitung freizuschalten und wählen Sie dann die Nummer.

#### Unter Verwendung der Basis:



Heben Sie das verkabelte Mobilteil hoch oder drücken Sie **SPEAKER** , um die Leitung freizuschalten und geben Sie dann die Telefonnummer ein.

### 4.1.3 Anrufe über das Telefonbuch

#### Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Drücken Sie , um auf das Telefonbuch zuzugreifen und drücken Sie **▲/▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
2. Drücken Sie  , um den gewünschten Eintrag anzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Lautsprecher einzuschalten.

#### Unter Verwendung der Basis:




Drücken Sie auf  **PHONEBOOK**, um zum Telefonbuch zu gelangen, und drücken Sie **▲/▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen. Heben Sie das verkabelte Mobilteil hoch oder drücken Sie auf **SPEAKER** , um den gewünschten Telefonbucheintrag anzuwählen.

#### 4.1.4 Anruf aus der Anrufliste

##### Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Drücken Sie zwei Mal auf , um zur Anrufliste zu gelangen.
2. Drücken Sie auf , um den gewünschten Eintrag in der Anrufliste zu wählen.
3. Drücken Sie auf  oder , um den gewünschten Anruflisteneintrag zu wählen. Drücken Sie ihn noch einmal, um der Lautsprecher einzuschalten.

##### Unter Verwendung der Basis:





Drücken Sie auf  **CALLS**, um zur Anrufliste zu gelangen und drücken Sie  / , um den gewünschten Eintrag in der Anrufliste auszuwählen. Heben Sie das verkabelte Mobilteil hoch, oder drücken Sie auf **SPEAKER**, um den ausgewählten Anruflistenantrag anzurufen.

#### 4.1.5 Aus der Wiederwahlliste anrufen

##### Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie , um in die Wiederwahlliste zu gelangen.
2. Drücken Sie , um die gewünschte Wiederwahlnummer zu wählen.
3. Drücken Sie  , um die gewünschte Wiederwahlnummer anzurufen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um der Lautsprecher einzuschalten.

##### Unter Verwendung der Basis:

Drücken Sie , um zur Wiederwahlliste zu gelangen und drücken Sie dann  , um die gewünschte Wiederwahlnummer auszuwählen. Heben Sie das verkabelte Mobilteil hoch, oder drücken Sie auf **SPEAKER** , um die gewünschte Wiederwahlnummer anzurufen.

#### 4.1.6 Anruf-Timer


Ihr Mobilteil oder Ihre Basis misst automatisch die Länge der Anrufe. Der Anruf-Timer wird ein paar Sekunden nach Beendigung des Anrufs angezeigt. Dieser wird in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt (HH:MM:SS).

## 4.2 Anruf über direkte Memory-Taste tätigen

### Unter Verwendung der Basis:

Drücken Sie eine der direkten Memory-Tasten, in der eine Nummer abgespeichert wurde, im ungenutzten Zustand, und das Telefon wird die gespeicherte Nummer für die gewählte Memory-Taste automatisch über Lautsprecher anrufen.

### ODER

Heben Sie das verkabelte Mobilteil ab oder drücken Sie auf **SPEAKER**  und drücken Sie dann eine der direkten Memory-Tasten oder M4, in der eine Nummer abgespeichert wurde, um die vorgeschriebene Nummer über die Taste anzurufen.



### HINWEISE:

- Sie müssen zuerst die direkte Nummer einstellen. Siehe **Abschnitt 7.1** für weitere Informationen.
- Wenn keine Nummer gespeichert ist, hören Sie ein akustisches Signal.

## 4.3 Anruf beantworten

### Unter Verwendung des Mobilteils:


Wenn sich der Mobilteil nicht auf der Ladestation befindet:

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie  , um den Anruf zu beantworten. Drücken Sie die Taste noch einmal, um den Lautsprecher einzuschalten.

Wenn sich der Mobilteil auf der Ladestation befindet:

nehmen Sie der Mobilteil in die Hand, um den Anruf zu beantworten.

### Unter Verwendung der Basis:



Bei einem ankommenden Anruf nehmen Sie der verkabelte Mobilteil in die Hand oder drücken Sie auf **SPEAKER** , um den Anruf zu beantworten.

## 4.4 Lautstärke Verstärkungsfunktion

Die Lautstärke Verstärkungsfunktion ermöglicht es Ihnen, die Lautstärke am Mobilteil-Ohrstück höher zu stellen, um eingeschränktes Hörvermögen zu kompensieren.

### Unter Verwendung des Mobilteils:

#### Um die Lautstärke Verstärkungsfunktion einzuschalten:

- Drücken Sie  jederzeit während eines Anrufs auf **VOLUMEN BOOST**. "BOOST ON" wird dann auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt.
- Sobald die Lautstärke Verstärkungsfunktion aktiviert ist, drücken Sie  auf **/**, um die Lautstärke höher oder niedriger zu stellen.



#### Lautstärke Verstärkungsfunktion ausstellen und Lautstärke auf normal zurücksetzen:

- Drücken Sie  noch einmal auf **VOLUME BOOST** und die Anzeige auf dem Mobilteil schaltet sich aus.

### HINWEIS:


Die Lautstärkefunktion wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Anruf beendet wurde.

### Unter Verwendung der Basis:

Sie können die Lautstärke Verstärkungsfunktion während eines Anrufs aktivieren, und die Lautstärke im Ohrstück wird dadurch um mehrere dBs erhöht, indem Sie auf **SOS/AMPLIFY**  drücken, daraufhin erscheint "BOOSTER AN" auf dem Basisbildschirm. Um die Funktion zu stoppen, drücken Sie noch einmal auf **SOS/AMPLIFY** .

## 4.5 Anruf beenden

### Unter Verwendung des Mobilteils:

Drücken Sie während eines Anrufs auf , um den Anruf zu beenden.

### ODER

Stellen Sie das kabellose Mobilteil auf die Ladestation, um einen Anruf zu beenden.

### Unter Verwendung der Basis:

Legen Sie das verkabelte Mobilteil während eines Anrufs auf die Basis Station, um den Anruf zu beenden.

### ODER

Drücken Sie auf **SPEAKER** , wenn Sie einen Anruf im Lautsprechermodus angenommen haben.



## 4.6 Lautstärke im Ohrstück und Lautsprecher anpassen

Es gibt 6 verschiedene Levels (VOLUME 1 bis VOLUME 6) für das Mobilteil und 7 für die Basisstation, die ausgewählt werden können.

### Unter Verwendung des Mobilteils: Während eines Anrufs:

Drücken Sie auf ▲▼, um zwischen **Volume 1-6** auszuwählen. Die derzeitige Einstellung wird angezeigt. Wenn Sie den Anruf beenden, bleibt die Einstellung so wie zuletzt eingestellt.



### Unter Verwendung der Basis: Während eines Anrufs:

Drücken Sie ▲▼, um zwischen **Volume 1-7** auszuwählen. Die derzeitige Einstellung wird angezeigt. Wenn Sie den Anruf beenden, bleibt die Einstellung so wie zuletzt eingestellt.

## 4.7 Anruf auf stumm schalten

Wenn ein Anruf auf stumm geschaltet ist, wird das Mikrofon ausgeschaltet.

### Unter Verwendung eines Mobilteils: Während des Anrufs:

Drücken Sie , um das Mikrofon auf stumm zu schalten, und "STUMM" wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr Anrufer kann Sie dann nicht hören. Drücken Sie noch einmal auf , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

### Unter Verwendung der Basis: Während eines Anrufs:

Drücken Sie auf **Int/☒/C**, um das Mikrofon auf stumm zu schalten, und "STUMM" wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr Anrufer kann Sie dann nicht hören. Drücken Sie noch einmal auf **Int/☒/C**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

## 4.8 Die Tonhöhe während eines Anrufs ändern

### Unter Verwendung des Mobilteils:

#### Während eines Anrufs:

Drücken Sie auf die  Taste, um die hohen, tiefen Töne zu verstärken, oder zu normalen Einstellungen zurückzukehren.

### Unter Verwendung der Basis:

#### Während eines Anrufs:

Drücken Sie auf die **M4 TONE** Taste, um die hohen, tiefen Töne zu verstärken, oder zu normalen Einstellungen zurückzukehren.

## 4.9 Notruf ohne Stromzufuhr

Die verkabelte Basisstation kann Notrufe über das verkabelte Mobilteil machen, wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist.

Nehmen Sie das verkabelte Mobilteil in die Hand und warten Sie einige Sekunden, bis Sie das Freizeichen hören, und geben Sie dann die Nummer ein, um einen Anruf zu tätigen.

### **HINWEIS:**

Wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist, können Sie allerdings eingehende Anrufe mit dem verkabelten Mobilteil beantworten.


Wenn das Telefon klingelt, nehmen Sie der verkabelte Mobilteil in die Hand, um mit dem Anrufer sprechen zu können.

## 4.10 Wahlwiederholung einer der Letzten 10 gewählten Nummer






Sie können bis zu 10 der zuletzt gewählten Nummern über das kabellose Mobilteil oder die verkabelte Telefonbasis anrufen. Wenn Sie einen Namen im Telefonbuch gespeichert haben, der mit einer Nummer übereinstimmt, dann wird dieser Name stattdessen angezeigt. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird oben auf der Wiederwahl-Liste angezeigt.

### 4.10.1 Nummer von der Wiederwahl-Liste anrufen

#### Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie  im ungenutzten Zustand, um auf die Wiederwahl-Liste zugreifen zu können.


#### **ODER**

1. Drücken Sie 2 Mal auf , um zur Anrufliste zu gelangen.
2. Drücken Sie /, um die Wiederwahl-Liste einsehen zu können.
3. Drücken Sie  , um die gewünschte Wiederwahlnummer anzurufen.




### HINWEIS:

Wenn sich auf der Wiederwahl-Liste keine Nummern befinden, wird auf dem Bildschirm „LEER“ angezeigt.

#### Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie  im ungenutzten Zustand, um die Wiederwahl-Liste einsehen zu können.

#### **ODER**





1. Drücken Sie 2 Mal auf **MENU/OK** 2 , um zur Anrufliste zu gelangen
2. Drücken Sie /, um die Wiederwahlliste einzusehen.
3. Nehmen Sie das verkabelte Mobilteil in die Hand, oder drücken Sie auf **SPEAKER** ) , um die gewünschte Wiederwahlnummer anzurufen.

### **HINWEIS:**


Wenn sich auf der Wiederwahl-Liste keine Nummern befinden, wird auf dem Bildschirm „LEER“ angezeigt.

## 4.10.2 Wiederwahlnummer im Telefonbuch speichern

### Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Befolgen Sie Schritt 1 und 2 in Abschnitt 4.10.1
2. Drücken Sie , um **TB HINZUF.** auszuwählen.
3. Drücken Sie , um die Nummer zu ändern.
4. Drücken Sie , um Ihren Namen einzugeben
5. Drücken Sie  zur Bestätigung.

### Unter Verwendung der Basis:



1. Drücken Sie  im ungenutzten Zustand, um die Wiederwahl-Liste einsehen zu können.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK**, um **TB HINZUF** Auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK**, um die Nummer ändern zu können.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK**, um den Namen einzugeben.
5. Drücken Sie auf **MENU/OK**, um die Wiederwahlnummer im Telefonbuch zu speichern.

## 4.10.3 Wiederwahlnummer löschen

### Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Befolgen Sie Schritt 1 und 2 gemäß Abschnitt 4.10.1.
2. Drücken Sie  und , um **LÖSCHEN?** zu wählen.
3. Drücken Sie , **BESTÄTIG. ?** wird angezeigt
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.

### Unter Verwendung der Basis:



1. Drücken Sie  im ungenutzten Zustand, um die Wiederwahl-Liste einsehen zu können.
2. Drücken Sie **MENU/OK** und  um **LÖSCHEN?** zu wählen.
3. Drücken Sie **MENU/OK**. **BESTÄTIG. ?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie **MENU/OK** zur Bestätigung.

#### 4.10.4 Gesamte Wiederwahlliste löschen

##### Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie Schritt 1 und 2 gemäß Abschnitt 4.10.1.
2. Drücken Sie  und , um **ALLE LOESCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie , **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie  zu bestätigen.


##### Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie  im ungenutzten Zustand, um die Wiederwahl-Liste einsehen zu können.
2. Drücken Sie **MENU/OK** und , um **ALLE LÖSCH** zu wählen.
3. Drücken Sie **MENU/OK** **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie **MENU/OK** zu bestätigen.





#### 4.11 Mobilteil suchen

Diese Funktion hilft Ihnen, das Mobilteil zu finden, wenn es verlorengegangen ist.

Sie können das Mobilteil orten, indem Sie die Basisstation wie folgt bedienen.

1. Drücken Sie **MENU/OK** im unbenutzten Zustand und , um **SUCHT MOBILT** zu wählen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**. „**SUCHLAUF**“ wird dann auf dem Basisbildschirm angezeigt.

Alle Mobilteile, die mit der Basis verbunden sind, werden dann einen Ton abgeben und „**SUCHLAUF**“

wird auf dem Bildschirm erscheinen. Sie können den Vorgang stoppen, indem Sie   /  /  auf dem Mobilteil oder **Int/☒/C** auf der Basisstation drücken.

##### **HINWEIS:**




Wenn während des Suchvorgangs ein Anruf eingeht, erklingt die Melodie für eingehenden Anrufe auf die Basisstation und das Mobilteil, und nicht aufgrund des Suchvorgangs.

## 4.12 Interne Anrufe tätigen




Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, internationale Anrufe zu tätigen, externe Anrufe weiterzuleiten und Konferenzgespräche zu tätigen. Wenn die angerufene Basis oder das angerufene Mobilteil nicht innerhalb von 60 Sekunden antwortet, dann hört die angerufene Basis oder das angerufene Mobilteil auf zu klingeln und der Anrufer geht zurück auf den Standby-Modus.

### 4.12.1 Intercom

#### Unter Verwendung des Mobilteils:



1. Drücken Sie im ungenutzten Zustand  und die Nummern des registrierten Mobilteils und der Telefonbasis werden angezeigt, außer die des anrufenden Mobilteils.
2. Wählen Sie das Mobilteil oder die Basisstation an und drücken Sie auf , um zu bestätigen.
3. Das angerufene Mobilteil oder die Basisstation klingeln dann. Drücken Sie  auf dem angerufenen Mobilteil, oder nehmen Sie den Hörer von der Basisstation ab, um einen internen Anruf einzurichten.

#### Unter Verwendung der Basisstation:

1. Drücken Sie im ungenutzten Zustand *Int*//*C* und , um das Mobilteil auszuwählen, welches Sie anrufen möchten.
2. Drücken Sie **MENU/OK** zur Bestätigung auf.
3. Das angerufene Mobilteil klingelt dann. Drücken Sie auf  auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf einzurichten.

### 4.12.2 Alle Mobilteile anrufen

#### Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie im ungenutzten Zustand : die Nummern der registrierten Mobilteile und die Telefonbasis werden angezeigt außer dem des anrufenden Mobilteils.
2. Wählen Sie **ALLE**
3. Drücken Sie , um alle registrierten Mobilteile und die Telefonbasis anzurufen.





#### Unter Verwendung der Basisstation:

1. Drücken Sie im ungenutzten Zustand *Int*//*C* und wählen Sie **ALLE** an.
2. Drücken Sie **MENU/OK** zur Bestätigung.

### 4.12.3 Weiterleitung eines externen Anrufs




#### Unter Verwendung des Mobilteils:

##### Während eines externen Anrufs:

1. Drücken Sie **MENU/OK** und , um **INTERCOM** auszuwählen.
2. Drücken Sie , um das gewünschte Mobilteil auszuwählen, mit dem Sie eine Intercom einrichten möchten.
3. Der externe Anruf geht automatisch in die Warteschleife und das angerufene Mobilteil klingelt.
4. Drücken Sie  auf dem angerufenen Mobilteil, um einen internen Anruf zu tätigen.
5. Drücken Sie  auf dem anrufenden Mobilteil oder setzen Sie das anrufende Mobilteil auf die Lade- oder Basisstation, um den Anruf mit der externen Person zu beenden.
6. Der externe Anruf wird dann an das angerufene Mobilteil weitergeleitet.

#### Unter Verwendung der verkabelten Basis:


##### Während eines externen Anrufs:

1. Drücken Sie **MENU/OK**, **INTERCOM** wird angezeigt, drücken Sie /, um das gewünschte Mobilteil, mit dem Sie eine Intercom einrichten möchten, zu wählen, und drücken Sie dann **MENU/OK**.
2. Der externe Anruf geht automatisch in die Warteschleife und das angerufene Mobilteil klingelt.
3. Drücken Sie  auf dem angerufenen Mobilteil, um einen internen Anruf zu tätigen.
4. Legen Sie das verkabelte Mobilteil auf die Anrufstation, um den internen Anruf zu beenden.
5. Der externe Anruf wird dann an das angerufene Mobilteil weitergeleitet.

### 4.12.4 Ein 3-faches Konferenzgespräch einrichten

Die Konferenzgesprächsfunktion ermöglicht es, einen externen Anruf auf der verkabelten Basis und einem kabellosen Mobilteil anzunehmen, oder auf zwei kabellosen Mobilteile. Die drei Personen können ein gemeinsames Gespräch führen, und es ist kein Netzwerkabonnent notwendig.

##### Während eines externen Anrufs:

1. Befolgen Sie Schritt 1 bis 4 gemäß Abschnitt 4.12.3.
2. Halten Sie  gedrückt, bis **KONFERENZ** angezeigt wird.

#### **HINWEIS:**

Wenn ein Partner während des Konferenzanrufs auflegt, bleibt der andere Partner weiterhin mit dem externen Anrufer verbunden


# 5 TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann bis zu 50 private Telefonbucheinträge im kabellosen Handset speichern, und zwar mit Namen und Nummern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus bis zu 20 Ziffern für die Telefonnummer und 12 Buchstaben für den Namen bestehen.







Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen sortiert, und sind identisch auf der Basisstation und auf dem Mobilteil.

## 5.1 Neuer Telefonbucheintrag hinzufügen


**Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:**

1. Drücken Sie , um den ersten Kontakt in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.







**ODER**

1.  drücken und **▼/▲**, um das **TELEFONBUCH** auszuwählen
2.  **zweimal** drücken, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer).
3.  drücken und **HINZUFÜGEN** wählen.
4.  drücken und Telefonnummer eingeben.
5.  drücken und den Namen eingeben.
6.  drücken, um den Eintrag zu speichern.

**Unter Verwendung der Basis: im ungenutzten Zustand:**

1. Drücken Sie , um den ersten Kontakt in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.


**ODER**

1.  drücken und **▼/▲** um das **TELEFONBUCH** auszuwählen
2. Zweimal auf  drücken, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer).
3.  drücken und **HINZUFÜGEN** wählen.
4.  drücken und dann die Telefonnummer eingeben.
5.  drücken und dann den Namen eingeben.
6.  drücken, um den Eintrag zu speichern.

## 5.2 Telefonbucheintrag suchen

**Unter Verwendung des Mobilteils oder der Basis: im ungenutzten**

**Zustand:**

1. Rufen Sie die Telefonbuchliste auf, indem Sie die Taste  an der Basisstation oder am Mobilteil drücken.
2. Geben Sie durch mehrfaches Antippen den ersten Buchstaben des von Ihnen gewünschten Namen der Telefonbucheinträge ein. (zum Beispiel: 2 Mal auf die Taste 6 drücken, wenn der Name mit „N“ anfängt)

## 5.3 Telefonbucheintrag einsehen

### Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie auf , um den ersten Telefonbucheintrag in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.


#### ODER

1.  drücken und **▼/▲**, um das **TELEFONBUCH** auszuwählen
2.  **zweimal** drücken, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer).
3. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ANSEHEN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um den Namen und die Nummer des ausgewählten Telefonbucheintrags anzuzeigen.

### Unter Verwendung der Basis: im ungenutzten Zustand:

1. Drücken Sie auf **PHONEBOOK**, um den ersten Telefonbucheintrag in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.

#### ODER

1. Drücken Sie **MENU/OK** und **▲▼**, um **TEL-BUCH** anzuzeigen.
2. Drücken Sie 2 Mal auf die **Menü/OK LINKE DIALOGTASTE** , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen
3. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens im Telefonbuch ein.

#### ODER









Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen und einzusehen.

## 5.4 Telefonbucheintrag bearbeiten

### Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1. Drücken Sie , um den ersten Kontakt in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen


#### ODER

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **TEL-BUCH** zu wählen.
2. Drücken Sie 2 Mal auf die **Menü/OK LINKE DIALOGTASTE** , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen
3. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ÄNDERN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und die Nummer des gewählten Kontakt wird angezeigt.
6. Ändern Sie die Rufnummer mit der **RECHTEN DIALOGTASTE**  und drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
7. Ändern Sie den Namen mit der **RECHTEN DIALOGTASTE**  und drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** .
8. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung der Einstellung.



## Unter Verwendung der Basis:

### im ungenutzten Zustand:

1. Drücken Sie  **PHONEBOOK**, um den ersten Kontakt in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen

### ODER

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲▼**, um **TEL-BUCH** im Hauptmenü auszuwählen.
2. Drücken Sie 2 Mal auf **MENU/OK**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
3. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **ÄNDERN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ändern Sie die Nummer dank der Taste **Int/☒/C**.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ändern Sie den Namen mit der Taste **Int/☒/C**.
7. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung der Einstellung.

## 5.5 Telefonbucheintrag löschen

### Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1.  drücken und **▼/▲**, um das **TELEFONBUCH** auszuwählen
2.  zweimal drücken, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer).
3. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲▼**, um **LÖSCHEN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , bis **BESTÄTIG?** angezeigt wird
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung oder  zur Stornierung.

### Unter Verwendung der Basis: im ungenutzten Zustand:

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer).
3. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼**, um den gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK**, und **▲▼**, um **LÖSCHEN** auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK**, so dass auf dem Bildschirm **“BESTÄTIG?”** angezeigt wird.
6. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK** zur Bestätigung oder auf **Int/☒/C** zum Abbruch.

## 5.6 Gesamtes privates Telefonbuch löschen

Mit dem Handapparat: In Bereitschaft:

1.  drücken und ▼/▲, um das **TELEFONBUCH** auszuwählen
2. Drücken Sie 2 Mal auf , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲▼, um **ALLE LOESCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , **BESTÄTIG?** wird angezeigt
5.  drücken zur erneuten Bestätigung.






**Unter Verwendung der Basis: im ungenutzten Zustand:**

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▼/▲, um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie 2 Mal **MENU/OK**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK**, und ▲▼, um **ALLE LOESCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie auf **MENU/OK**, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENU/OK** oder zum Abbruch auf **Int/☒/C**.

## 5.7 Telefonbuchauslastung prüfen

Sie können prüfen, wie viele Telefonbucheinträge in Ihrem Telefon besetzt sind und wie viele Telefonbucheinträge verfügbar sind und gespeichert werden können.

Mit dem Handapparat: im ungenutzten Zustand:

1.  drücken und ▼/▲, um das **TELEFONBUCH** auszuwählen
2. Drücken Sie dann 2 Mal auf die **LINKE DIALOGTASTE** , um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
3. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲▼, um **STATUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** . Auf dem Display erscheint "XX/50" (XX bezieht sich auf die Anzahl an Telefonbucheinträgen).
5. Drücken Sie die **RECHTE DIALOGTASTE**  um zurückzukehren.

**Unter Verwendung der Basis: im ungenutzten Zustand:**




1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲▼, um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie 2 Mal **MENU/OK**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen.
3. Drücken Sie auf **MENU/OK**, und ▲▼, um **STATUS** zu wählen
4. Der Bildschirm zeigt „XX/50 USED“ an (XX bezieht sich auf die Nummer der Telefonbucheinträge).
5. Drücken Sie auf **Int/☒/C**, um aus dem Menü zu gehen.

## 5.8 Kurzwahlnummern einstellen





Nach Einstellung der Kurzwahlnummern können Sie die voreingestellten Nummern durch Drücken und Halten der entsprechenden Zifferntasten heraus anrufen.

### 5.8.1 Kurzwahlnummern hinzufügen oder ändern





#### Mit dem Handapparat

1.  drücken und ▲/▼, um das **TELEFONBUCH** auszuwählen.
2.  drücken und ▲/▼, um **SCHNELLW.** auszuwählen.
3.  drücken und ▲/▼, um die gewünschte Taste auszuwählen.




Wenn auf die gewünschte Taste keine Schnellwahlnummer gespeichert ist:

4.  drücken, und **HINZUFÜGEN** wählen.
5.  drücken und dann die Telefonnummer eingeben.
6.  drücken und dann den Namen eingeben.
7.  drücken und den Eintrag bestätigen.





**Oder**, wenn auf die gewünschte Taste eine Schnellwahlnummer bereits gespeichert ist:

4.  drücken, und **ÄNDERN** wählen.
5.  drücken und dann die Telefonnummer eingeben.
6.  drücken und dann den Namen eingeben.
7.  drücken und den Eintrag bestätigen.





#### Mit der Basisstation:

1.  **Menu/OK** drücken und ▲/▼, um das **TELEFONBUCH** auszuwählen.
2.  **Menu/OK** drücken und ▲/▼, um **SCHNELLW.** auszuwählen.
3.  **Menu/OK** drücken und ▲/▼, um die gewünschte Taste auszuwählen.

Wenn auf die gewünschte Taste keine Schnellwahlnummer gespeichert ist:

4.  **Menu/OK** drücken, und **HINZUFÜGEN** wählen.
5.  **Menu/OK** drücken und dann die Telefonnummer eingeben.
6.  **Menu/OK** drücken und dann den Namen eingeben.
7.  **Menu/OK** drücken und den Eintrag bestätigen.

**Oder**, wenn auf die gewünschte Taste eine Schnellwahlnummer bereits gespeichert ist:



4.  **Menu/OK** drücken, und **ÄNDERN** wählen.
5.  **Menu/OK** drücken und dann die Telefonnummer eingeben.
6.  **Menu/OK** drücken und dann den Namen eingeben.
7.  **Menu/OK** drücken und den Eintrag bestätigen.

Um eine Schnellwahl Taste zu nutzen, halten Sie eine Taste zwischen 1 und ungefähr 3 Sekunden lang gedrückt. Die Schnellwahl Tasten für die Basis und die kabellosen Mobilteils sind gleich.

## 5.8.2 Eine Schnellwahlnummer ansehen

Sie können die Kontaktinformationen anzeigen, die unter einer Schnellwahlnummer gespeichert sind, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

### Mit dem Handapparat:




1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 5.8.1
2. Drücken Sie auf die linke  Taste und ▲ ▼ , um **ANSEHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie auf die rechte  zurückzukehren

### Mit der Basisstation:




Die Informationen werden direkt auf dem Bildschirm angezeigt, sobald sie auf der Taste positioniert sind

## 5.8.3 Schnellwahlnummer löschen

### Mit dem Handapparat:




1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 5.8.1.
2. Drücken Sie die linke  Taste und ▲ ▼ , um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die linke  Taste, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie die linke  Taste, um zu bestätigen.

### Mit der Basisstation:




1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 5.8.1.
2. Drücken Sie die **MENU/OK**  Taste und ▲ ▼ , um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **MENU/OK**  Taste, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **MENU/OK**  Taste, um zu bestätigen.

## 5.8.4. Alle Schnellwahlnummern löschen:

### Mit dem Handapparat:

5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 5.8.1.
6. Drücken Sie die linke  Taste und ▲ ▼ , um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
7. Drücken Sie die linke  Taste, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
8. Drücken Sie die linke  Taste, um zu bestätigen.

### Mit der Basisstation:



5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 5.8.1.
6. Drücken Sie die **MENU/OK**  Taste und ▲ ▼ , um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
7. Drücken Sie die **MENU/OK**  Taste, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
8. Drücken Sie die **MENU/OK**  Taste, um zu bestätigen.

## 5.9. VIP-Nummer



Sie haben die Möglichkeit, ein VIP-Verzeichnis mit 50 Nummern zu erstellen, um einen schnellen Zugriff zu erhalten

### 5.9.1. VIP-Nummer speichern:

**Mit dem Handapparat:**





1. Wiederholen die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 5.4
2. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste** und **▲▼**, um **VIP HINZ.** zu wählen
3. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste**, um den Kontakt als VIP zu speichern

**Mit der Basisstation:**




1. Wiederholen die Schritte 1 bis 3 in Abschnitt 5.4
2. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  **Taste** und **▲▼**, um **VIP HINZ.** zu wählen
3. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  **Taste**, um den Kontakt als VIP zu speichern

### 5.9.2. Eine VIP-Nummer anwählen

**Mit dem Handapparat:**







1. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste** und **▲▼**, um **TEL-BUCH** zu wählen
2. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste** und **▲▼**, um **VIP** zu wählen.
3. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste** und **▲▼**, um Ihre VIP-Nummer zu wählen
4. Drücken auf , um die VIP-Nummer anzurufen.

**Mit der Basisstation:**


1. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  **Taste** und **▲▼**, um **TEL-BUCH** zu wählen
2. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  **Taste** und **▲▼**, um **VIP** zu wählen.
3. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  **Taste** und **▲▼**, um Ihre VIP-Nummer zu wählen
4. Nehmen Sie das Handapparat ab oder drücken Sie auf **SPEAKER**, um die VIP-Nummer anzurufen.

### 5.9.3. Eine oder alle VIP-Nummern löschen

**Mit dem Handapparat :**







1. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste** und **▲▼**, um **TEL-BUCH** zu wählen
2. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste** und **▲▼**, um **VIP** zu wählen.
3. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste** und **▲▼**, um Ihre VIP-Nummer zu wählen
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▲▼**, um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
6. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um zu bestätigen.

**Mit der Basisstation :**

1. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  **Taste** und **▲▼**, um **TEL-BUCH** zu wählen
2. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  **Taste** und **▲▼**, um **VIP** zu wählen.
3. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  **Taste** und **▲▼**, um Ihre VIP-Nummer zu wählen
4. Drücken Sie die **MENU/OK**  **Taste** und **▲▼**, um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **MENU/OK**  **Taste**, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
6. Drücken Sie die **MENU/OK**  **Taste**, um zu bestätigen.

#### 5.9.4. Eine VIP-Nummer als Fototaste speichern:

##### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie auf die **linke**  Taste und **▲▼**, um **TEL-BUCH** zu wählen
2. Drücken Sie auf die **linke**  Taste und **▲▼**, um **VIP** zu wählen.
3. Drücken Sie auf die **linke**  Taste und **▲▼**, um die gewünschte VIP-Nummer zu wählen
4. Drücken Sie auf die **linke**  Taste und **▲▼**, um **FOTO HINZ.** zu wählen
5. Drücken Sie auf die **linke**  Taste und **▲▼**, um die gewünschte Fototaste zu wählen
6. Drücken Sie auf die linke  Taste, um zu speichern.






##### Mit der Basisstation:

1. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  Taste und **▲▼**, um **TEL-BUCH** zu wählen
2. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  Taste und **▲▼**, um **VIP** zu wählen.
3. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  Taste und **▲▼**, um die gewünschte VIP-Nummer zu wählen
4. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  Taste und **▲▼**, um **FOTO HINZ.** zu wählen
5. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  Taste und **▲▼**, um die gewünschte Fototaste zu wählen
6. Drücken Sie auf die **MENU/OK**  Taste, um zu speichern



#### 5.9.5. VIP-STATUS ansehen:

Sie können überprüfen, wie viele VIP-Kontakte in Ihrem Telefon verwendet werden und wie viele Steckplätze noch verfügbar sind.

##### Mit dem Handapparat :

1. Drücken Sie auf die **linke**  Taste und **▲▼**, um **TEL-BUCH** zu wählen
2. Drücken Sie auf die **linke**  Taste und **▲▼**, um **VIP** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▲▼**, um **STATUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  Taste. Auf dem Display erscheint "XX/50" (XX bezieht sich auf die Anzahl an Telefonbucheinträgen).
5. Drücken Sie die **rechte**  Taste, um zurückzukehren.

##### Mit der Basisstation:

1. Drücken Sie auf die  **MENU/OK** Taste und **▲▼**, um **TEL-BUCH** zu wählen
2. Drücken Sie auf die  **MENU/OK** Taste und **▲▼**, um **VIP** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und **▲▼**, um **STATUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste. Auf dem Display erscheint "XX/50" (XX bezieht sich auf die Anzahl an Telefonbucheinträgen).
5. Drücken Sie die **Int/☒/C** Taste, um zurückzukehren.

## 6 ANRUFERANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG)

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter Anschlusskennung abonniert haben. Ihr Telefon kann bis zu 20 auf dem kabellosen Handapparat und auf der Telefonbasis eingehende Anrufe mit Datum/Uhrzeit-Angaben in der Anrufliste speichern. Wenn das Telefon klingelt, erscheint die Nummer sodann auf dem Display. Stimmt die Nummer mit einem der Einträge in Ihrem privaten Telefonbuch überein, erscheint der im privaten Telefonbuch gespeicherte Name des Anrufers mit der Nummer auf dem Display. Das Telefon klingelt mit der Melodie, die diesem Telefonbucheintrag zugewiesen wurde.

Hat der Anrufer die Kennung blockiert, wird "VORENTHALTEN" angezeigt.



Bei internationalen Aufrufen oder Anrufen von einer unbekanntenen Nummer, wird "VON AUSSERHALB" angezeigt.

Im Standby-Modus werden drei unbeantwortete Anrufe mit "3 ANRUFEN" angezeigt

### 6.1 Anrufliste einsehen

Alle unbeantworteten Anrufe werden in Anrufprotokollen gespeichert, wobei der neueste Aufruf an der Spitze der Liste erscheint. Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Anruf durch einen neuen ersetzt. Der unbeantwortete Anruf, der nicht gelesen wurde, wird mit einem ★-Symbol markiert.

**Mit dem Handapparat:**

1. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um **ANRUFLISTE** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und **▲/▼**, um den gewünschten Anruflisteneintrag zu sehen.

**Unter Verwendung der Basis:**

1. Drücken Sie auf **CALLS**, um auf die Anruferliste zuzugreifen.





**ODER**

1. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼**, um **ANRUFLISTE** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENU/OK** und **▲/▼**, um durch die Anruferliste zu scrollen.





## 6.2. Details über den Anrufer ansehen

Wenn Sie sich die Details eines eingegangenen Anrufs ansehen, erhalten Sie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs.

### Vom schnurlosen Mobilteil:






1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▲ ▼**, um **DETAILS** auszuwählen
3. Drücken Sie **linke**  **Taste**, um Datum, Uhrzeit und Namen des Kontakts anzuzeigen.
4. Drücken Sie **linke**  **Taste**, um den Namen und die Telefonnummer des Kontakts anzuzeigen
5. Drücken Sie die **rechte**  **Taste**, um das Menü zu verlassen.

### Von der Basis:





1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie  **MENU/OK Taste**, um **DETAILS** auszuwählen
3. Drücken Sie  **MENU/OK Taste**, um Datum, Uhrzeit und Namen des Kontakts anzuzeigen.
4. Drücken Sie  **MENU/OK Taste**, um den Namen und die Telefonnummer des Kontakts anzuzeigen.
5. Drücken Sie  **MENU/OK Taste**, um das Menü zu verlassen

## 6.3. Eine Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

### Mit dem Handapparat:

1. Gehen Sie laut Kapitel 6.1 vor, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▲ ▼**, um **TB HINZUF.** zu wählen.
3. Drücken Sie **linke**  **Taste** und bestätigen Sie die Nummer.
4. Bearbeiten Sie die Nummer bei Bedarf. Verwenden Sie die **rechte**  **Taste**, um eine Nummer zu löschen
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie einen Namen ein.
6. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zur Bestätigung.






### Unter Verwendung der Basis:

1. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 6.1, um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und wählen Sie **TB HINZUF.**
3. Drücken Sie  **MENU/OK Taste** und bestätigen Sie die Nummer.
4. Bearbeiten Sie die Nummer bei Bedarf. Verwenden Sie die **Int/☒/C Taste**, um eine Nummer zu löschen
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und geben Sie einen Namen ein.
6. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung.







## 6.4 Registrieren Sie eine Nummer aus der Anrufliste in gesperrten Anrufen

### Vom schnurlosen Mobilteil:





1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▲ ▼**, um **SL HINZUF.** auszuwählen
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und bestätigen Sie die Nummer.
4. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Nummer. Verwenden Sie die **rechte**  **Taste**, um die Nummer zu löschen.
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie den Namen ein
6. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zum Speichern. Auf dem Bildschirm wird OK angezeigt

### Von der Basis:

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▲ ▼**, um **SL HINZUF.** auszuwählen
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und bestätigen Sie die Nummer.
4. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Nummer. Verwenden Sie die **Int/☒/CTaste**, um die Nummer zu löschen.
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und geben Sie den Namen ein
6. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zum Speichern. Auf dem Bildschirm wird **OK** angezeigt

## 6.5. Eine Nummer aus der Anrufliste als Fototaste speichern

### Mit dem Handapparat:




1. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste** und **▲ ▼**, um **ANRUFLISTE** zu wählen
2. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste** und **▲ ▼**, um **FOTO HINZ.** zu wählen
3. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste** und **▲ ▼**, um die gewünschte Fototaste zu wählen
4. Drücken Sie auf die **linke**  **Taste**, um zu speichern.

### Unter Verwendung der Basis:




1. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und **▲ ▼**, um **ANRUFLISTE** zu wählen
2. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und **▲ ▼**, um **FOTO HINZ.** zu wählen
3. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und **▲ ▼**, um die gewünschte Fototaste zu wählen
4. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste**, um zu speichern.

## 6.6 Eine oder alle Nummern in der Anrufliste löschen

### Mit dem Handapparat :

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▲ ▼**, um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um zu bestätigen.

### Mit der Basisstation :







1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1, um auf die Anrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▲ ▼**, um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um zu bestätigen.

# 7. FOTOTASTEN







Sie können Direktspeichernummern (**M1** bis **M4**) im Handapparat speichern. Danach können Sie sie direkt aus dem Bereitschaftsmodus mit dem Mobilteil wählen.

## 7.1 Direktspeichertasten speichern oder bearbeiten

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die **FOTOTASTE** auszuwählen
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **M1** bis **M4** auszuwählen.
3. Wählen Sie mit der die **linken**  **Taste** und **▼ / ▲**, um die Funktion **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** zu wählen und drücken Sie dann **MÜNDLICH. NAM.**
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie den Namen ein.
6. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zum Speichern

### Von der Basis:

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼ / ▲**, um die **FOTOTASTE** auszuwählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼ / ▲**, um **M1** bis **M4** auszuwählen.
3. Wählen Sie mit der  **MENU/OK Taste** und **▼ / ▲** um die Funktion **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** zu wählen und drücken Sie dann **MÜNDLICH. NAM.**
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und geben Sie den Namen ein.
6. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zum Speichern.

## 7.2 Sprachnamen aufzeichnen

Sie können einen Sprachnamen für die Sprachnachricht eingeben, indem Sie die Funktion **MÜNDLICHE NAMEN** und **AUFNEHMEN** unter Punkt 3 in Abschnitt 7.1 auswählen

Wenn Sie einen Anruf mit einer Nummer erhalten, die einen Sprachnamen hat, hören Sie den Namen an der Basis und am Mobilteil.

### HINWEISE:




- Um im Standby-Modus eine Fototaste zu verwenden, tippen Sie auf das Foto an der Basisstation. Das Gespräch wird im Freisprechmodus geführt.
- Wenn Sie den Anruf an das Mobilteil weiterleiten möchten, nehmen Sie das Mobilteil aus der Basis, um den Anruf entgegenzunehmen.

## 7.3 Hören Sie sich einen Sprachnamen an oder löschen Sie ihn




Wenn Sie einen Sprachnamen anhören oder löschen möchten, wählen Sie die Funktion **MÜNDL. NAM.** und **ABSPIELEN** oder **LÖSCHEN** aus Punkt 3 von Abschnitt 7.1 und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

## 7.4. Eine Direktspeichertaste löschen

Mit dem Handapparat :

1. Drücken Sie die **linke**  Taste und ▼/▲, um die **FOTOTASTE** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und ▼/▲, um **M1** bis **M4** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste und ▼/▲, um die Funktion **LÖSCHEN** zu wählen
4. Drücken Sie die **linke**  Taste und **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
5. Drücken Sie die **linke**  Taste, um zu bestätigen.



Mit der Basisstation :

1. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und ▼/▲, um die **FOTOTASTE** auszuwählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und ▼/▲, um **M1** bis **M4** auszuwählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und ▼/▲, um die Funktion **LÖSCHEN** zu wählen
4. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
5. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste, um zu bestätigen.

## 7.5. Ein Foto einfügen:

Sie können das Foto Ihrer Wahl in das Foto-Speicherfach M1, M2 und M3 einlegen. Schneiden Sie ein Foto Ihrer Wahl auf die Größe 2,1 x 1,9 cm zu.

Legen Sie das zugeschnittene Foto in das Fotofach rechts und bringen Sie den Schutz wieder an.

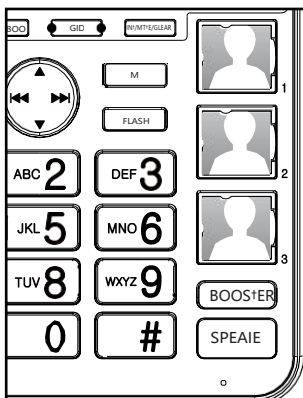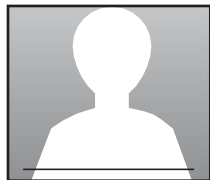







## 8. GESPERRTE NUMMER







Mit dieser Funktion können Sie Anrufe von den eingegebenen Nummern blockieren. Sie können bis zu 100 Kontakte einrichten und auswählen, ob Sie alle Anrufe, alle Anrufe mit Ausnahme der VIP-Kontaktliste, alle privaten oder unbekanntenen Nummern ablehnen möchten.

### 8.1. Speichern oder bearbeiten Sie eine gesperrte Nummer

**Vom schnurlosen Mobilteil:**

1. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um die Funktion **BLOCK ANR.** auszuwählen
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **SCHW LISTE** auszuwählen.
3. Wählen Sie mit der die **linken**  Taste und **▼ / ▲**, um die Funktion **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** zu wählen
4. Drücken Sie die **linke**  Taste und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie die **linke**  Taste und geben Sie den Namen ein.
6. Drücken Sie die **linke**  Taste zum Speichern.




**Von der Basisstation :**

1. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und **▼▲**, um die Funktion **BLOCK ANR.** auszuwählen
2. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und **▼▲**, um **SCHW LISTE** auszuwählen.
3. Wählen Sie mit der die  **MENU/OK** Taste und **▼ / ▲**, um die Funktion **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** zu wählen
4. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und geben Sie den Namen ein.
6. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste zum Speichern.





### 8.2 Informationen von einer gesperrten Nummer ansehen

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Telefonnummer des gesperrten Kontakts anzuzeigen.

**Vom schnurlosen Mobilteil:**





1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.1
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um die Funktion **ANSEHEN** auszuwählen
3. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um die Nummer und den Namen anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **rechte**  Taste, um das Menü zu verlassen.

**Von der Basisstation :**





1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.1
2. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und **▼▲**, um die Funktion **ÄNDERN** auszuwählen
3. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und **Int/☒/C**, um die Nummer zu ändern.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste und **Int/☒/C**, um der Namen zu ändern
5. Drücken Sie die  **MENU/OK** Taste zum Speichern.

### 8.3 Eine oder alle gesperrte Nummern löschen

#### Vom schnurlosen Mobilteil:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.1
2. Drücken Sie die linke  Taste und  , um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die linke  Taste, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie die linke  Taste, um zu bestätigen.

#### Von der Basisstation :

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.1
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und  , um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um zu bestätigen.










### 8.4. Aktivierung der Funktion für gesperrte Nummern

Sie können alle eingehenden Anrufe blockieren, nur VIP-Kontakte zulassen oder die Funktion beenden.

#### Vom schnurlosen Mobilteil:

1. Drücken Sie die linke  Taste und  , um die Funktion **BLOCK ANR.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die linke  Taste und  , um **EINSTELLEN** auszuwählen
3. Drücken Sie die linke  Taste und  , um **BLOCK MOD.**
4. Drücken Sie die linke  Taste und die verschiedene Blockiermodi erscheinen: **AUS, ALLE BL., VIP ERL.**
5. Drücken Sie die linke  Taste und die  Symbole wird angezeigt








#### Von der Basisstation :

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und  , um die Funktion **BLOCK ANR.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und  , um **EINSTELLEN** auszuwählen
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und  , um **BLOCK MOD.**
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und die verschiedene Blockiermodi erscheinen: **AUS, ALLE BL., VIP ERL.**
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und die  Symbole wird angezeigt








### 8.5. Aktivierung der Funktion für private Nummern oder nicht verfügbar

Sie können eingehende Anrufe blockieren, die als PRIVAT oder NICHT VERFÜGBAR angezeigt sind.

#### Vom schnurlosen Mobilteil:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.4
2. Drücken Sie die linke  Taste und  , um die Funktion **OHNE NR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die linke  Taste und **PRIVAT** oder **UNERREICHBAR** werden angezeigt
4. Drücken Sie die linke  Taste und  , um **BLOCK.** Anzuwählen
5. Drücken Sie die linke  Taste und die  Symbole wird angezeigt

#### Von der Basisstation :

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.4
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und  , um die Funktion **OHNE NR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **PRIVAT** oder **UNERREICHBAR** werden angezeigt
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und  , um **BLOCK.** Anzuwählen
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und die  Symbole wird angezeigt

## 9. INTERCOM





Weitere Informationen zu den verschiedenen Übertragungsmodi finden Sie in Kapitel 4.12.1

## 10. ZEIT- UND DATUMEINSTELLUNGEN





Sie müssen Datum und Uhrzeit so einstellen, dass Sie wissen, wann Sie Nachrichten vom Anrufbeantworter erhalten oder welche Anrufe eingegangen sind. Das Datum und die Uhrzeit werden nach Eingang eines Anrufs automatisch aktualisiert, wenn Sie über den Nummernpräsentationsdienst verfügen. Andernfalls gehen Sie wie folgt vor:

**Von der Basisstation:**






### 10.1. Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um **DATUMSFORMAT** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um das von Ihnen gewünschte Datumsformat zu wählen (**TT--MM--JJ** oder **MM--TT-JJ**).
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung.

### 10.2. Zeitformat einstellen

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ZEITFORMAT** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um das von Ihnen gewünschte Zeitformat zu wählen (**12 Std.** oder **24 Std.**).
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung.

### 10.3 Datum und Uhrzeit einstellen





1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **DATUM EINS.** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und geben Sie das **DATUM** über die Zehnertastatur ein
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und geben Sie die **UHRZEIT** über die Zehnertastatur ein
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung.

## 11 GESCHRIEBENE SPRACHE EINSTELLEN




Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal starten. Sie können aus 7 Sprachen wählen (Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch).

Wenn Sie diese Sprache ändern wünschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

**Mit dem Handapparat :**

1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **SPRACHE** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um zu bestätigen

**Mit der Basisstation :**

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um die Funktion **SPRACHE** auszuwählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um zu bestätigen





## 12. EINSTELLUNG DER BASISSTATION

Ihr Telefon wird mit einer Reihe von Einstellungen geliefert, die Sie ändern können, um Ihr Telefon nach Ihren Wünschen anzupassen.

### 12.1. Einstellung der Basisstation bei der Verwendung des Handapparats:




#### 12.1.1. Klingelmelodie einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren externen Klingelton der Basis zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 5 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **linke**  Taste, und **▼▲**, um **BS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste, und **▼▲**, um **BS KLING.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste, und **▼▲**, um die gewünschte Klingelmelodie auszuwählen.
4. Drücken Sie die **linke**  Taste zur Bestätigung.

#### 12.1.2. Klingellautstärke einstellen

Sie können die Klingellautstärke stufenweise einstellen. Es stehen Ihnen insgesamt 6 Klingellautstärkestufen einschließlich **LAUTSTÄRKE AUS** zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **BS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste, und **▼▲**, um **KLGTON VOL.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste, und **▼▲**, um die gewünschte Klingellautstärke zu wählen.





#### **HINWEIS:**

Die entsprechende Klingellautstärke ertönt während Ihrer Auswahl.

Ist **AUS** gewählt, erscheint  auf dem Display die Basis.




#### 12.1.3. Blink-Zeit einstellen

Die voreingestellte Flash-Dauer ist die für Ihr Land und Ihren Netzbetreiber am besten geeignete. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellungen ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie die **linke**  Taste, und **▼▲**, um **BS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **BLINKZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie **linke**  Taste und **▼▲**, um Ihre gewünschte Flash-Dauer zu wählen (**KURZ** 100 ms, **MEDIUM** 300 ms, **LANG** 600 ms).
4. Drücken Sie die **linke**  Taste zur Bestätigung.

#### 12.1.4. Erstklingelfunktion


Es kann vorkommen, dass Ihr Telefon einmal klingelt, um Sie über eine Sprachnachricht in der Leitung zu informieren. Um diesen Ring zu löschen, müssen Sie die Funktion wie folgt aktivieren.

1. Drücken Sie die **linke**  Taste, und **▼▲**, um **BS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **1.KLINGEL** zu wählen.
3. Drücken Sie und wählen Sie **AN**.
4. Drücken Sie die **linke**  Taste zum Speichern.

## 12.2. Einstellungen unter Verwendung der Basis

### 12.2.1. Melodie für interne Anrufe einstellen

Sie können spezielle Melodien wählen, um interne Anrufe auf der Basis zu erkennen. Insgesamt stehen Ihnen 5 Melodien zur Auswahl.







1. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und dann **▼▲**, um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und dann **▼▲**, um **KL. EINST** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **INT. KLING** auszuwählen.
4. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und der Bildschirm zeigt nun **MELODIEN** an.
5. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und dann **▼▲**, um die gewünschte Melodie für interne Anrufe auszuwählen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung auf  **MENU/OK Taste** .

#### **HINWEIS:**

Die jeweilige Melodie wird während der Auswahl abgespielt.

### 12.2.2. Melodie für externe Anrufe einstellen

Sie können spezielle Melodien wählen, um interne Anrufe auf der Basis zu erkennen. Insgesamt stehen Ihnen 5 Melodien zur Auswahl.


1. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und dann **▼▲**, um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und dann **▼▲**, um **KL. EINST** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **EXT. KLING** auszuwählen.
4. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und der Bildschirm zeigt nun **MELODIEN** an.
5. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und dann **▼▲**, um die gewünschte Melodie für interne Anrufe auszuwählen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung auf  **MENU/OK Taste** .

### 12.2.3. Klingelton-Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Klingeltons für interne Anrufe (INT KLING) und externe Anrufe (EXT KLING) separate einstellen, und zwar zwischen **1** (am leisesten) und **5** (am lautesten), sowie **AUS** (VOLUME OFF).

1. Befolgen Sie Schritt 1 bis 2 gemäß Abschnitt 12.2.1.
2. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und dann **▼▲**, um **KLGTON VOL** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und dann **▼▲**, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf  **MENU/OK Taste**.





#### **HINWEIS:**

Die jeweilige Klingeltonlautstärke wird während Ihrer Auswahl abgespielt. Wenn **AUS** gewählt wird, wird dieses Symbol  angezeigt.







### 12.2.4 Den Tastenton einstellen

Der Tastenton ist der Bestätigungston, der erklingt, wenn Sie eine Taste drücken. Dieser ist standardmäßig angeschaltet, kann aber ausgeschaltet werden.

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und dann **▼▲**, um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und dann **▼▲**, um **TASTENTON** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und dann **▼▲**, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf  **MENU/OK Taste**




### 12.2.5 Blink-Zeit einstellen

Die voreingestellte Flash-Dauer ist die für Ihr Land und Ihren Networkbetreiber am besten geeignete. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellungen ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** , und **▼▲**, um **BS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **BLINKZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um Ihre gewünschte Flash-Dauer zu wählen (**KURZ** 100 ms, **MEDIUM** 300 ms, **LANG** 600 ms).
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung.





### 12.2.6 Erstklingelfunktion

Es kann vorkommen, dass Ihr Telefon einmal klingelt, um Sie über eine Sprachnachricht in der Leitung zu informieren. Um diesen Ring zu löschen, müssen Sie die Funktion wie folgt aktivieren.

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** , und **▼▲**, um **BS EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **1. KLINGEL** zu wählen.
3. Drücken Sie und wählen Sie **AN**.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zum Speichern.

### 12.2.7 Ihre Basisstation zurücksetzen





Sie können die Basiseinstellungen auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Nach der Zurücksetzung sind alle persönlichen Basiseinstellungen, Anruflisteneinträge, Wiederwahleinträge und Anrufbeantworternachrichten gelöscht.

1. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **STD. EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **BESTÄTIG?** wird angezeigt
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf die  **MENU/OK Taste**.

## 12.3 Einstellung des Mobilteils

### 12.3.1 Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren internen Klingelton zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 10 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **KL. EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **INT. KLING** zu wählen.
4. Drücken Sie die linke  Taste, um die gewünschte Klingelmelodie auszuwählen.





#### **HINWEIS:**

Die entsprechende Klingelmelodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern

5. Drücken Sie die linke  Taste zur Bestätigung.

### 12.3.2 Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen

Sie können eine spezielle Melodie einstellen, um Ihren externen Klingelton zu individualisieren. Es stehen Ihnen insgesamt 10 Melodien zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **KL. EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **EXT. KLING** zu wählen.
4. Drücken Sie die linke  Taste, um die gewünschte Klingelmelodie auszuwählen.

#### **HINWEIS:**

Die entsprechende Klingelmelodie wird jeweils abgespielt, wenn Sie die Melodienliste durchblättern


5. Drücken Sie die linke  Taste zur Bestätigung.

### 12.3.3 Klingellautstärke einstellen

Sie können die Klingellautstärke stufenweise einstellen. Es stehen Ihnen insgesamt 6 Klingellautstärkestufen einschließlich LAUTSTÄRKE **AUS** zur Auswahl bereit.

1. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **MT EINSTEL.** zu wählen.
2. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **KL. EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **KLGTON VOL** zu wählen.
4. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um die gewünschte Klingellautstärke zu wählen.






#### **HINWEIS:**

- Die entsprechende Klingellautstärke ertönt während Ihrer Auswahl.
- Ist **AUS** gewählt, erscheint  auf dem Display des Handapparats.

5. Drücken Sie die linke  Taste zur Bestätigung.





## 12.3.4 Warntöne einstellen

Ein einzelner Pfeifton ertönt, wenn Sie eine Taste drücken. Sie können den Tastenton aktivieren oder deaktivieren. Sie können die Warntöne auch so einstellen, dass er ertönt, wenn ein schwacher Akku oder eine Überschreitung der Reichweite erkannt werden. Der Ton für schwachen Akku ertönt, während Sie telefonieren, um Sie zu warnen, dass Sie Ihr Akku laden müssen.

1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **MT EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um zu **TON EINST.** wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **TASTETON / AKKU TON / REICHW TON** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zur Bestätigung.






## 12.3.5 Sprache für Handapparat einstellen

Sie können die Sprache, die auf dem Display des Handapparats erscheint, aus insgesamt 7 Sprachen wählen (Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch).






1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **MT EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **SPRACHE** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um Ihre gewünschte Sprache zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zur Bestätigung.

## 12.3.6 Zeit und Datum einstellen







### 12.3.6.1 Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **MT EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um **DATUMSFORM** anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um das gewünschte Datumsformat zu wählen (**TT--MM--JJ** oder **MM--TT--JJ**).
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zur Bestätigung.

### 12.3.6.2 Zeitformat einstellen


1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **MT EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **ZEITFORMAT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um das gewünschte Zeitformat zu wählen (**12 STD** oder **24 STD**).
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung.

### 12.3.6.3 Datum und Uhrzeit einstellen






1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **MT EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **DATUM EINS.** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie das **DATUM** über die Zehnertastatur ein
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie die **UHRZEIT** über die Zehnertastatur ein
6. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zur Bestätigung.

### 12.3.7 Ein Mobilteil anmelden

Ihr Handapparat und die Basisstation sind vorregistriert. Es können bis zu fünf Handapparate an einer einzelnen Basisstation registriert werden.

Wenn ein Handapparat aus irgendeinem Grund nicht von der Basisstation erfasst wird, blinkt , obwohl der Handapparat sich in der Nähe der Basisstation befindet. In diesem Fall registrieren Sie Ihren Handapparat wie folgt.

#### Über das kabellose Mobilteil:

1. Drücken Sie die linke  Taste und , um **MT EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie auf die linke  Taste und , um **ANMELDEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf die linke  Taste, „**ANMELDUNG**“ erscheint auf dem Display

#### Über die Basisstation:




4. Drücken Sie gleichzeitig die linke  Taste und  auf der Basis und wählen Sie **ANMELDEN**
5. Drücken Sie auf die linke  Taste, um „**ANMELDUNG**“ auf dem Basis-Bildschirm aufblinken zu sehen. Nach einer kurzen Zeit, und soweit die Registrierung erfolgreich war, hören Sie einen kurzen Bestätigungston und der Mobilteil-Bildschirm geht zurück auf Standby, wobei die neue Mobilteilnummer angezeigt wird. Der Basisbildschirm geht auch zurück in den Standby-Modus.
6. Drücken Sie jederzeit **Int/☒/C**, um den Vorgang abzubrechen.

### 12.3.8 Setzen Sie Ihr Mobilteil zurück

Sie können Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Nach dem Zurücksetzen werden alle Ihre persönlichen Einstellungen und Anrufeinträge aus der Liste gelöscht, Ihr Telefonbuch bleibt jedoch unverändert.

Die Sprache für Ihr Mobilteil wird beim Start abgefragt



#### Vom schnurlosen Mobilteil:

1. Drücken Sie die linke  Taste und , um **MT EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie und , um **STD. EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie und **BESTÄTIG?** erscheint auf dem Bildschirm.
4. Drücken Sie zur Bestätigung.

# 13 EIN MOBILTEIL SUCHEN

Sie können alle Ihre Mobilteile mit der **SUCHT MOBILTEIL** Funktion durchsuchen. Sobald es aktiv ist, klingeln alle Mobilteile.

## Von der Basis:








1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **SUCHT MOBILT.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung

# 14 SOS FUNKTION









## 14.1 Einstellung der SOS-Nummern

Sie müssen die SOS-Nummern einstellen, bevor Sie einen SOS-Notruf tätigen können.

### Von der Basisstation:







1. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **SOS EINST.** zu wählen
2. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **SOS NUMMER** zu wählen
3. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **SOS 1, SOS 2, SOS 3 oder SOS 4** zu wählen.
4. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste**, wählen Sie **HINZUF.**, um eine neue Nummer einzugeben oder **ÄNDERN**, um eine vorher registrierte Nummer zu ändern.
5. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und geben Sie eine Telefonnummer ein oder bearbeiten Sie die bereits registrierte Nummer.
6. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und geben Sie einen neuen Namen ein oder bearbeiten Sie den bereits registrierten Namen.
7. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste**, um zu bestätigen oder auf **Int/☒/C**, um den Vorgang abzubrechen.

### Von dem Mobilteil:







1. Drücken Sie auf die linke  **Taste** und **▼▲**, um **SOS EINST.** zu wählen
2. Drücken Sie auf die linke  **Taste** und **▼▲**, um **SOS NUMMER** zu wählen
3. Drücken Sie auf die linke  **Taste** und **▼▲**, um **SOS 1, SOS 2, SOS 3 oder SOS 4** zu wählen.
4. Drücken Sie auf die linke  **Taste**, wählen Sie **HINZUF.**, um eine neue Nummer einzugeben oder **ÄNDERN**, um eine vorher registrierte Nummer zu ändern.
5. Drücken Sie auf die linke  **Taste** und geben Sie eine Telefonnummer ein oder bearbeiten Sie die bereits registrierte Nummer.
6. Drücken Sie auf die linke  **Taste** und geben Sie einen neuen Namen ein oder bearbeiten Sie den bereits registrierten Namen.
7. Drücken Sie auf die linke  **Taste**, um zu bestätigen oder auf die rechte  **Taste**, um den Vorgang abzubrechen.

## 14.2 Eine oder alle SOS-Nummern löschen

### Von der Basisstation :

1. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **SOS EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **SOS NUMMER** zu wählen.
3. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **SOS 1, SOS 2, SOS 3 oder SOS 4** zu wählen.
4. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste**, wählen Sie **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCHEN**.
5. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste**, **BESTÄTIG?** wird angezeigt
6. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste**, um zu bestätigen

### Auf dem Mobilteil :

1. Drücken Sie auf die linke  **Taste** und **▼▲**, um **SOS EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie auf die linke  **Taste** und **▼▲**, um **SOS NUMMER** zu wählen.
3. Drücken Sie auf die linke  **Taste** und **▼▲**, um **SOS 1, SOS 2, SOS 3 oder SOS 4** zu wählen.
4. Drücken Sie auf die linke  **Taste**, wählen Sie **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCHEN**.
5. Drücken Sie auf die linke  **Taste**, **BESTÄTIG?** wird angezeigt
6. Drücken Sie auf die linke  **Taste**, um zu bestätigen

## 14.3 Einen SOS-Notruf tätigen

### Von der Basisstation:

Drücken und halten Sie die **SOS/AMPLIFY** Taste 2 Sekunden lang, um die Notrufsequenz von SOS-Nummer 1 bis SOS-Nummer 4 zu starten. SOS-1 ist die erste Nummer, die den Notruf erhält. Wenn die Notrufnummer 1 nach 60 Sekunden nicht antwortet, wird ein neuer Anruf an die Notrufnummer 2 usw. getätigt.

### Von dem Mobilteil:

Drücken und halten Sie die **SOS** Taste 3 Sekunden lang, um die Notrufsequenz von SOS-Nummer 1 bis SOS-Nummer 4 zu starten. SOS-1 ist die erste Nummer, die den Notruf erhält. Wenn die Notrufnummer 1 nach 60 Sekunden nicht antwortet, wird ein neuer Anruf an die Notrufnummer 2 usw. getätigt.

### HINWEIS:

- Der Empfänger der SOS-Nachricht muss eine beliebige Nummer auf seinem Telefon drücken, um den SOS-Anruf anzunehmen. Drücken Sie dann alle zwei Minuten eine Ziffer, um den Notruf aufrechtzuerhalten. Andernfalls beendet das Telefon den Anruf nach 10 Sekunden.
- Um eine versehentlich eingeleitete Sequenz zu stoppen, halten Sie die SOS-Taste gedrückt, bis der SOS-Alarm stoppt.

## 14.4 Aufnahme einer SOS-Nachricht

Sie können Ihre eigenen SOS-Nachrichten aufzeichnen, andernfalls wird die standardmäßig aufgezeichnete Nachricht gesendet.

### Von der Basisstation :

1. Drücken Sie die **MENU/OK** Taste und **▼▲**, um die Funktion **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **MENU/OK** Taste und **▼▲**, um **SOS NACHR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **MENU/OK** Taste und **▼▲**, um **AUFNEHMEN** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **MENU/OK** Taste, um die Aufnahme der SOS-Nachricht zu starten. "AUFNEHMEN..." wird angezeigt.
5. Drücken Sie die **MENU/OK** Taste, um Ihre SOS-Nachricht zu speichern

### Von dem Mobilteil:

1. Drücken Sie die **linke Taste** und **▼▲**, um die Funktion **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **linke Taste** und **▼▲**, um **SOS NACHR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **linke Taste** und **▼▲**, um **AUFNEHMEN** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **linke Taste**, um die Aufnahme der SOS-Nachricht zu starten. "AUFNEHMEN..." wird angezeigt.
5. Drücken Sie die **linke Taste**, um Ihre SOS-Nachricht zu speichern

## 14.5 Die SOS-Nachricht abspielen

### Von der Basisstation :





1. Drücken Sie die **MENU/OK** Taste und **▼▲**, um die Funktion **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **MENU/OK** Taste und **▼▲**, um **SOS NACHR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **MENU/OK** Taste und **▼▲**, um **ABSPIELEN** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **MENU/OK** Taste, um das Abspielen der SOS-Nachricht zu starten.
5. Drücken Sie auf **▶PLAY** **■STOP**, um das Abspielen abzubrechen.

### Von dem Mobilteil :





1. Drücken Sie die **linke Taste** und **▼▲**, um die Funktion **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **linke Taste** und **▼▲**, um **SOS NACHR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **linke Taste** und **▼▲**, um **ABSPIELEN** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **linke Taste**, um das Abspielen der SOS-Nachricht zu starten.
5. Drücken Sie auf die **rechte Taste** oder auf die **Taste 5**, um das Abspielen abzubrechen.

## 14.6 Die SOS-Nachricht löschen

### Von der Basisstation :

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um die Funktion **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **SOS NACHR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **LÖSCHEN** auszuwählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um Ihre Nachricht zu löschen und zurück zur Standard-Nachricht zu gehen





### Von dem Mobilteil:

1. Drücken Sie die linke  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die linke  **Taste** und **▼▲**, um **SOS NACHR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die linke  **Taste** und **▼▲**, um **LÖSCHEN** auszuwählen.
4. Drücken Sie die linke  **Taste**, um Ihre Nachricht zu löschen und zurück zur Standard-Nachricht zu gehen





## 14.7 Sprachwahl

Mit dieser Funktion stellen Sie die gesprochene Sprache Ihres Telefons für den Anrufbeantworter und die Sprachhilfe ein. (Englisch, Französisch, Deutsch und Niederländisch)



### Von der Basisstation :

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um die Funktion **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **SOS NACHR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um eine der 4 Sprachen auszuwählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um zu bestätigen


### Auf dem Mobilteil :

1. Drücken Sie die linke  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die linke  **Taste** und **▼▲**, um **SOS NACHR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die linke  **Taste** und **▼▲**, um eine der 4 Sprachen auszuwählen.
4. Drücken Sie die linke  **Taste**, um zu bestätigen

# 15 EINEN ALARM EINSTELLEN








Mit diesem Telefon können Sie einen Alarm einstellen. Wenn ein Alarm eingestellt ist, erscheint das Symbol  auf dem Bildschirm. Wenn die Weckzeit erreicht ist und die Anzeige  "ALARM" blinkt, wird der Alarm mit der Melodie des Alarms für eine Dauer von 45 Sekunden gestartet. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu deaktivieren.

## HINWEISE :








- Das Drücken einer Taste gilt immer dann, wenn die Weckzeit erreicht ist.
- Die Alarmlautstärke entspricht der Einstellung unter **BS EINST-KLGTON VOL.** Wenn der Klingelton des Mobilteils auf **AUS** gestellt ist, ertönt der Alarm immer mit **LAUTSTÄRKE 1**.
- Während eines externen oder internen Anrufs, wenn ein Alarm eingestellt ist und die Alarmzeit erreicht ist und "ALARM" immer blinkt, ertönt in der Hörmuschel ein Signalton. Wenn der Benutzer eine Taste drückt oder  drückt, um den Alarm auszuschalten, kehrt er zur Anrufdaueranzeige zurück.

## 15.1. Alarm aktivieren/deaktivieren

### Von dem Mobilteil:




- Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **WIEDERVORLAGE** zu wählen.
- Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um den gewünschten Alarm von 1 bis 10 auszuwählen
- Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **AN/AUS** zu wählen.
- Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **AN** zu wählen
- Drücken Sie die linke  Taste und geben Sie die Zeit Ihres Alarm ein
- Drücken Sie die linke  Taste , um die Frequenz Ihres Alarm einzugeben (**EINMAL, TÄGLICH, MO-FR** oder **SA-SO**)
- Drücken Sie die linke  Taste, um zu bestätigen

### Von der Basisstation:




- Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **WIEDERVORLAGE** zu wählen.
- Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um den gewünschten Alarm von 1 bis 10 auszuwählen
- Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **AN/AUS** zu wählen.
- Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **AN** zu wählen
- Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und geben Sie die Zeit Ihres Alarm ein
- Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um die Frequenz Ihres Alarm einzugeben (**EINMAL, TÄGLICH, MO-FR** oder **SA-SO**)
- Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um zu bestätigen







## 15.2. Die Melodie des Alarms einstellen

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 15.1.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und ▼▲, um **MELODIE** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste und ▼▲, um eine der 10 Melodien zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  Taste, um zu bestätigen.



## 15.3. Benennen Sie den Namen Ihres Alarms um

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 15.1.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und ▼▲, um **UMBENENNEN** zu wählen.
3. Drücken Sie auf die **rechte**  Taste, um die Zeichen zu löschen, und geben Sie den neuen Namen ein.
4. Drücken Sie die **linke**  Taste, um zu bestätigen.

## 15.4. Eine Sprachnachricht als Alarm verwenden

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 15.1.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und ▼▲, um **SPRACHNR.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste und ▼▲, um **AUFNEHMEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  Taste und diktieren Sie Ihre Sprachnachricht nach dem Piepton.
5. Drücken Sie die **linke**  Taste, um die Aufnahme abzubrechen. Ihre Nachricht wird abgespielt.

## 15.5. Eine Sprachnachricht löschen oder abspielen




1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 15.1.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und ▼▲, um **LÖSCHEN** oder **ABSPIELEN** zu wählen
3. Drücken Sie die **linke**  Taste, um Ihre Sprachnachricht zu löschen oder abzuspielen

# 16. SPRACHWAHL




Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Diese Funktion sagt die gewählte Ziffer oder die CID-Nummer an, wenn Sie einen Anruf erhalten, solange Sie den Dienst abonnieren.

### Von der Basisstation:

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **SPRACHWAHL** zu wählen
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um zu bestätigen

### Von dem Mobilteil :

1. Drücken Sie die **linke**  Taste und ▼▲, um **SPRACHWAHL** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und ▼▲, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste, um zu bestätigen.

# 17. ANRUFBEANTWORTER

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 15 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

## 17.1. Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten

### Mit dem Handapparat:



1. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **AB AN/AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, zur Bestätigung.

### Verwendung des Direkt tastens am Basisstation:

Sie können die TAM-Funktion an/schalten, indem Sie auf **ANS ON/OFF** drücken.

### Von der Basisstation:




Alternativ können Sie die TAM-Funktion an- oder ausschalten, indem Sie das Basismenü verwenden.

1. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **AB AN/AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, zur Bestätigung.

## 17.2. Nachrichten auf dem AB abspielen



Wenn bspw. 02/05 auf dem Display erscheint. Dies bedeutet, dass Sie 2 neue Nachrichten von insgesamt 5 Nachrichten haben. Die neuen Nachrichten werden zuerst wiedergegeben, danach als alte Nachrichten gespeichert, bis sie gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut wiedergegeben, nachdem alle neuen Nachrichten vollständig wiedergegeben wurden.

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** erneut, um die Nachrichtenwiedergabe zu beginnen.
4. Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe auf **▼▲**, um die Wiedergabelautstärke für die jeweilige Nachricht anzupassen.

### HINWEIS:

Nachdem eine neue Nachricht wiedergegeben wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert werden, sofern sie nicht gelöscht wird.

5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die folgenden Funktionen während des Abspielens von Nachrichten auszuführen:
  - **STOPP:** Wiedergabe der aktuellen Nachricht abbrechen und zum Menü zurückkehren
  - **LANGSAM AN:** Wiedergabe der aktuellen Nachricht verlangsamen.
  - **VORWÄRTS:** Zur nächsten Nachricht überspringen. Wenn eine weitere Nachricht vorliegt, wird die Datums-Info der nächsten Nachricht angezeigt.
  - **RÜCKWÄRTS:** Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut wiedergeben. Es wird die Daten-Info der aktuellen Nachricht angezeigt.
  - **LÖSCHEN:** Aktuelle Nachricht löschen. Die folgende Nachricht wird abgespielt.
6. Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  zur Bestätigung der Einstellung.

### HINWEIS:

Ersatzweise können Sie die folgenden Schnell Tasten verwenden, um während des Abspielens von Nachrichten verschiedene Funktion zu steuern.




- Drücken Sie **5**, um die Wiedergabe der Nachrichten zu beenden.
- Drücken Sie **4**, um die aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut wiederzugeben. Drücken Sie **4** zwei Mal, um zur vorherigen Nachricht zurückzuspringen.
- Drücken Sie **6**, um zur nächsten Nachricht zu springen.
- Drücken Sie **2**, um die aktuell abgespielte Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie **▲▼**, um die Wiedergabelautstärke einzustellen.
- Drücken Sie **⏮**) zum Ein- oder Ausschalten der Freisprechanlage

## Verwendung der Tasten auf die Basisstation :

### Um ungenutzten Zustand:





1. Drücken Sie **PLAY/STOP**, um Nachrichten und Memos anzuhören.
2. Drücken Sie auf **PLAY/STOP**, sollten Sie das Playback beenden wollen.
3. Drücken Sie einmal auf **◀**, wenn Sie die derzeitige Nachricht noch einmal von vorne abspielen möchten, oder drücken Sie zweimal, um zur vorigen Nachricht zurückzukehren.
4. Drücken Sie auf **▶**, wenn Sie während dem Abspielen der Nachrichten auf die nächste Nachricht springen möchten.
5. Drücken Sie auf **DELETE**, wenn Sie die Nachricht, die gerade abgespielt wird, löschen möchten.
6. Drücken auf **SLOW**, um die Wiedergabe der Nachricht zu verlangsamen.

### Von der Basisstation:





1. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste**, um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste**, um die Nachrichten abzuspielen.

## 17.3. Alle Nachrichten löschen

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die linke  Taste und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die linke  Taste und **▼▲**, um **ALT LÖSCH.** zu wählen.
3. Drücken Sie die linke  Taste. **BESTÄTIG?** wird angezeigt
1. Drücken Sie die linke  Taste erneut zur Bestätigung der Löschung aller alter Nachrichten

### Mit der Basisstation:

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ALT LÖSCH.** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**. **BESTÄTIG?** wird angezeigt
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** erneut zur Bestätigung der Löschung aller alter Nachrichten

### Verwendung der direkten Basistaste:

Halten Sie DELETE gedrückt, um alle alten Nachrichten zu löschen.





### **HINWEIS:**

Sie können keine neuen Nachrichten löschen, daher werden Sie diese abhören müssen, bevor Sie diese löschen können.


## 17.4. Memos auf dem AB aufzeichnen

Sie können Ihre Memo-Nachricht für einen anderen Benutzer aufzeichnen. Wenn Sie ein Memo aufzeichnen, erhöht sich der Nachrichtenzähler, um Eins und die Nachricht kann so abgespielt werden, wie Nachrichten vom Anrufbeantworter. Die Aufzeichnung von Memos kann auch funktionieren, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.






### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **MEMO** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um die Aufzeichnung des Memos zu beginnen. Es erscheint "**AUFNEHMEN**".
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um die Aufzeichnung des Memos zu beenden und das Memo zu speichern.

### ODER

Drücken Sie **rechte**  **Taste**, um die Aufzeichnung des Memos zu beenden, ohne zu speichern, und zum AB-Menü zurückzugehen.


### Mit der Basisstation:

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **MEMO** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um die Aufzeichnung des Memos zu beginnen. "**SPRACHMEMO SPEICHERN**" wird auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Drücken Sie auf die  **MENU/OK Taste**, um zu speichern und beenden Sie die Aufnahme des Memos. Das neue Memo wird dann automatisch abgespielt. Lassen Sie die Nachricht bis zum Ende spielen oder drücken Sie noch einmal auf die  **MENU/OK Taste**, um das Abspielen abzubrechen. Oder drücken Sie jederzeit **Int/☒/C**, um das Memo ohne Speichern zu stoppen.

## 17.5. Einstellungen des Anrufbeantworters

### 17.5.1. AB-Sprache einstellen

Sie können die Sprachaufforderungssprache des Anrufbeantworters aus insgesamt 3 Sprachen auswählen.

1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **AB-SPRACHE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die gewünschte Sprache zu wählen.
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zur Bestätigung.

#### Mit der Basisstation:

1. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB SPRACHE** auszuwählen.
4. Drücken Sie auf  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um die gewünschte Sprache zu wählen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung  **MENU/OK Taste**.

### 17.5.2. Filter aktivieren oder deaktivieren

Wenn dieser Funktion aktiviert ist, werden Sie im Stande, die Nachricht mitzuhören, während sie aufgenommen wird.

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **FILTERUNG** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zur Bestätigung








#### Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **FILTERUNG** zu wählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung.







### 17.5.3. Aufnahme Ihrer Ansage

Sie können Ihre eigene Ansage aufnehmen. Wenn Sie das tun, wird sie eingesetzt, wenn der Anrufbeantworter einen Anruf beantwortet. Wird Ihre angepasste Ansage gelöscht, wird die voreingestellte Ansage automatisch wiederhergestellt.

#### Mit dem Handapparat:







1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **AB ANSAGE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **AUFNEHMEN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um die Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Auf dem Display erscheint "**AUFNEMHEN...**".
6. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um zu beenden und Ihre individuelle Ansage zu speichern. Ihre neu gespeicherte Ansage wird automatisch abgespielt. Drücken Sie ersatzweise auf die **rechte**  **Taste**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die persönliche Ansage zu speichern.

#### Verwendung der Basis:

7. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
8. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
9. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB ANSAGE** zu wählen.
10. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AUFNEHMEN** zu wählen.
11. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um die Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Auf dem Display erscheint "**AUFNEMHEN...**".
12. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um zu beenden und Ihre individuelle Ansage zu speichern. Ihre neu gespeicherte Ansage wird automatisch abgespielt. Drücken Sie ersatzweise auf die **Int/☒/C**Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die persönliche Ansage zu speichern.

## 17.5.4. Ihre Ansage abspielen

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **AB ANSAGE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **ABSPIELEN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **linke**  Taste, um die Ansage abzuspielen. „**HOEREN ANSAGE**“ wird angezeigt.
6. Drücken Sie die **rechte**  Taste, um das Abspielen der Ansage zu beenden und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.






### **HINWEIS:**

Wurde vorher keine persönliche Ansage aufgezeichnet, wird die voreingegebene Ansage wiedergegeben.

### **Unter Verwendung der Basisstation:**

Drücken Sie kurz **◀**, um die Ansage zu hören.

### **Unter Verwendung des Basismenüs:**

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB ANSAGE** zu wählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ABSPIELEN** zu wählen.
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um die Ansage abzuspielen. „**HOEREN ANSAGE**“ wird angezeigt.
6. Drücken Sie die **Int/☒/C Taste**, um das Abspielen der Ansage zu beenden und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.



### **HINWEIS:**

Wurde vorher keine persönliche Ansage aufgezeichnet, wird die voreingegebene Ansage wiedergegeben.



## 17.5.5. Ihre angepasste Ansage löschen

### Mit dem Handapparat:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 im Abschnitt 15.5.3.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste, um Ihre persönliche Ansage zu löschen und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. Die voreingestellte Ansage wird automatisch wiederhergestellt.

### HINWEIS:

Wird die voreingestellte Ansage wiedergegeben, kann man sie nicht löschen.

### Unter Verwendung der Basis:






1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB ANSAGE** zu wählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **LÖSCHEN** zu wählen.
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um Ihre angepasste Ansage zu löschen, und die voreingestellte Ansage wiederherzustellen

## 17.5.6. Antwortverzögerung einstellen






Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, die ertönen, bevor der Anrufbeantworter reagiert und Ihre Ansage abgespielt wird. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis acht Klingeltöne anspringt, oder auf die ECO-MODUS-Funktion einstellen.

Die ECO-MODUS-Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die erste neue Nachricht aufgezeichnet wurde. Danach schaltet der Anrufbeantworter um und beantwortet nach etwa 2 Klingeltönen. Dies ist nützlich bei der Verwendung des Fernzugriffs; Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen und feststellen, dass er nach vier Klingeltönen nicht antwortet, wissen Sie, dass keine Nachrichten aufgezeichnet sind und Sie können auflegen, ohne dass Sie die Kosten für einen Anruf zahlen müssen.

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **ANTW.VERZ** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  Taste, um Ihre gewünschte Antwortverzögerung zu wählen. (Verfügbare Optionen: **2** bis **10** Klingeln oder **ECO-MODUS**).
5. Drücken Sie die **linke**  Taste zur Bestätigung.






### Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANTW.VERZ** zu wählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um Ihre gewünschte Antwortverzögerung zu wählen. (Verfügbare Optionen: **2** bis **10** Klingeln oder **ECO-MODUS**).
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung.






## 17.5.7. Aufzeichnungsdauer eingehender Nachrichten einstellen

Sie können die maximale Aufzeichnungsdauer für eingehende Nachrichten einstellen.

### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **AUFN. ZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  Taste und, Ihre gewünschte Aufzeichnungsdauer zu wählen.  
(Verfügbare Optionen: **60 Sek**, **120 Sek**, oder **180 Sek**).
5. Drücken Sie die **linke**  Taste zur Bestätigung.

### Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AUFN. ZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und, Ihre gewünschte Aufzeichnungsdauer zu wählen.  
(Verfügbare Optionen: **60 Sek**, **120 Sek**, oder **180 Sek**).
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung.

## 17.5.8. Fernzugriff aktivieren

Ihr Telefon ermöglicht Ihnen, Nachrichten abzuhören, oder Ihren Anrufbeantworter anderweitig zu steuern. Dazu rufen Sie den Anrufbeantworter während Ihrer Abwesenheit an und geben von einem Telefon im Tonwahlverfahren eine 4-ziffrigen Fernzugriffs-PIN ein. Die Verwendung der 4-ziffrigen Fernzugriffs-PIN soll unbefugten Zugriff anderer Personen auf Ihren Anrufbeantworter verhindern.

### 17.5.8.1. Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN ändern

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  Taste und **▼▲**, um **PIN ÄNDERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **linke**  Taste, um die neue 4-ziffrige PIN einzugeben.
5. Drücken Sie die **linke**  Taste zur Bestätigung

#### Unter Verwendung der Basis:



1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und **▼▲**, um **PIN ÄNDERN** zu wählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um die neue 4-ziffrige PIN einzugeben.
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung

### 17.5.8.2. Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **AB FERNST.** zu wählen.
4. Drücken Sie die linke  Taste, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die linke  Taste zur Bestätigung

#### Unter Verwendung der Basis:

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **AB FERNST.** zu wählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung






### 17.5.9. Piepton für neue Nachrichten aktivieren/deaktivieren

Wenn Sie eine neue Nachricht haben, ertönt alle 10 Sekunden ein Piepton, um Sie zu warnen, dass eine neue Nachricht vorliegt. Wenn Sie diesen Piepton deaktivieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die linke  Taste und ▼▲, um **NACHR.KL.** zu wählen.
4. Drücken Sie die linke  Taste, um **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die linke  Taste zur Bestätigung.

#### Mit dem Handapparat:

1. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** und ▼▲, um **NACHR.KL.** zu wählen.
4. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste**, um **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die  **MENU/OK Taste** zur Bestätigung

### 17.5.10. Ferngesteuerte Handlungen

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl anrufen, um ihn ein- oder auszuschalten und, um Nachrichten abzuhören

1. Wählen Sie von einem Telefon mit Mehrfrequenzwahl.
2. Wenn der Anrufbeantworter anspringt und die Begrüßung abspielt, drücken Sie auf **X**.
3. Geben Sie die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN ein (voreingestellte PIN ist 0000).
4. Drücken Sie folgende Tasten, um die gewünschte Funktion auszuführen

Taste	Funktion	
	Während keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
2		Abgespielte Nachricht löschen
4		Abgespielte Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurück zu springen
5	Nachricht abspielen	
6		zur nächsten Nachricht
7	Anrufbeantworter einschalten	
8		Abspielen der aktuellen Nachricht abbrechen
9	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN	

#### **HINWEIS:**

- Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll und der Antwortmodus ANTW & AUFZEICHNUNG eingestellt ist, wechselt der Antwortmodus automatisch nach NUR ANTWORTEN. Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.

## 18. FEHLERSUCHE

Wenn Sie mit Ihren Telefon auf Probleme stoßen, versuchen Sie die nachstehend angeführten Empfehlungen.

Problem	Lösungen
<b>Mein Telefon funktioniert überhaupt nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass das Akkupack installiert und richtig geladen ist.</li><li>• Für optimale tägliche Leistung sollten Sie den Handapparat nach der Benutzung in die Telefonbasis zurückstellen.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil sicher an eine Steckdose angeschlossen ist, die nicht durch einen Schalter gesteuert wird.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass die Telefonleitung sicher in die Telefonbasis und in den Telefonwandanschluss eingesteckt ist.</li><li>• Ziehen Sie den Stecker des Stromkabels zur Telefonbasis ab. Warten Sie etwa 15 Sekunden und stecken Sie ihn wieder ein. Geben Sie Handapparat und Basisstation bis zu einer Minute, um zu synchronisieren.</li><li>• Entnahme und Wiedereinsetzen des Akkupacks. Wenn dies nicht hilft, müssen Sie möglicherweise ein neues Akkupack erwerben.</li><li>• Trennen Sie die Telefonbasis vom Telefonwandanschluss und schließen Sie ein funktionierendes Telefongerät an. Wenn auch das andere Telefon nicht funktioniert, so liegt das Problem vermutlich an der Verdrahtung oder am Telefondienst. Rufen Sie Ihren Telefondienstleistungsanbieter an.</li></ul>
<b>Schwacher Akkustand wird auf dem Display angezeigt.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Platzieren Sie den Handapparat zum Aufladen in die Telefonbasis</li><li>• Entfernen Sie den Akkupack und legen sie ihn erneut ein. So lange benutzen, bis es völlig entleert ist, dann den Handapparat in der Telefonbasis wiederaufladen.</li><li>• Lösen die vorgenannten Maßnahmen das Problem nicht, muss das Akkupack ausgetauscht werden.</li></ul>
<b>Das Akkupack lädt nicht im Handapparat, oder die Akkus des Handapparats können nicht geladen werden.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat richtig in der Telefonbasis abgelegt ist.</li><li>• Entfernen Sie den Akkupack und legen sie ihn erneut ein. Laden Sie ihn nun bis zu 16 Stunden auf.</li><li>• Kaufen Sie einen neuen Akkupack.</li></ul>

**Während eines Telefongesprächs treten Interferenzen auf. Meine Gespräche blenden aus, wenn ich den Handapparat benutze.**

- Der Handapparat ist möglicherweise außerhalb der Reichweite. Bringen Sie ihn näher an die Telefonbasis.
- Wenn Sie einen Hochgeschwindigkeits-Internetdienst (Digital Subscriber Line - DSL) über Ihre Telefonleitung abonniert haben, müssen Sie zwischen der Telefonbasis und dem Telefonwandanschluss einen DSL-Filter anbringen. Der Filter verhindert Störungen und Problemen mit der Anruferkennung, die durch DSL-Interferenzen verursacht werden können. Kontaktieren Sie Ihren DSL Dienstleistungsanbieter für weitere Informationen zu DSL-Filtern.
- Geräte oder andere kabellose Telefonapparate, die an denselben Schaltkreisen angeschlossen sind, wie die Telefonbasis, können Interferenzen verursachen
- Versuchen Sie, das Gerät oder die Telefonbasis an einen anderen Telefonwandanschluss anzuschließen.
- Andere elektronischen Produkte können bei Ihrem kabellosen Telefon Interferenzen verursachen. Platzieren Sie Ihr Telefon möglichst weit entfernt von den folgenden elektronischen Geräten: Funk-Router, Radiogeräte, Radiotürme, Funktürme, Zellulartelefongeräte, digitale Telefongeräte, Intercom-Anlagen, Zimmermonitore, Fernsehgeräte, Videogeräte, Personal Computer, Küchengeräte und andere kabellose Telefongeräte.
- Wenn Ihr Telefon an ein Modem oder einen Überspannungsschutz angeschlossen ist, schließen Sie das Telefongerät (oder das Modem/ den Überspannungsschutz) an einem anderen Ort an. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, platzieren Sie Ihr Telefongerät und Modem weiter auseinander oder verwenden Sie einen unterschiedlichen Überspannungsschutz.
- Der Standort Ihrer Telefonbasis kann die Leistung Ihres kabellosen Telefons beeinträchtigen. Für besseren Empfang sollte die Telefonbasis an einem zentralen Ort innerhalb Ihres Wohnraum oder Büro platziert werden, fern von Wänden oder anderen Hindernissen. In vielen Umgebungen kann die Gesamtleistung verbessert werden, indem die Telefonbasis höher platziert wird.
- Trennen Sie die Telefonbasis vom Telefonwandanschluss und schließen Sie ein verkabeltes Telefongerät an. Wenn Gespräche noch immer nicht ungestört sind, liegt das Problem vermutlich an der Verdrahtung oder am Telefondienst.
- Kontaktieren Sie Ihren Telefondienstleistungsanbieter (ggf. gebührenpflichtig).

---

**Übliche  
Instandsetzung  
für  
elektronische  
Geräte.**

Reagiert das Telefon nicht normal, geben Sie den Handapparat in die Telefonbasis. Reagiert es nicht, versuchen Sie folgendes (in der angeführten Reihenfolge):



Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Telefonbasis.

- Trennen Sie den Akku im Handapparat.
  - Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Telefonbasis wieder an den Strom anschließen.
  - Legen Sie das Akkupack wieder ein und platzieren Sie den Handapparat in die Telefonbasis.
  - Warten Sie, bis das Handapparat mit der Telefonbasis synchronisiert. Geben Sie diesem Vorgang bis zu einer Minute.
- 

Dieses Telefon ist nicht geerdet! Daher können einige Funktionen bei der Verwendung in Nebenstellenanlagen eingeschränkt sein.

Kontaktieren Sie den technischen Support des Netzanbieters für weitere Informationen

## 19. TECHNISCHE ANGABEN

Grundlegende Informationen	
Gültiger Bereich	In Innenräumen: 50 m im Freien: 300 m
Betriebsdauer des Handapparats	Standby-Dauer: etwa 100 Stunden Sprechzeit: etwa 10 Stunden
HF Signalbezeichnung	
Frequenz	1,88 GHz bis 1,9 GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strahlungsleistung	< 250mW
Netzteil	
Basis	Eingang 100-240 V 50/60 Hz; Ausgang DC6V  0.8A, 4.8W Netzgerät
Ladegerät	Eingang 100-240 V 50/60 Hz; DC6V  0.45A, 2.7W Netzgerät
Handapparat	2,4 V; 500 mAh, wieder aufladbares Akkupack

\* Die Werte können je nach Umgebung variieren.

\*\* Je nach erster Akkuaufladung.



# 20. ANLEITUNGEN ZU PFLEGE UND WARTUNG

## **Pflegen Sie Ihr Telefon**

- Ihr kabelloses Telefon enthält hochentwickelte elektronische Teile. Behandeln Sie es mit Sorgfalt.
- Gerät nicht grob behandeln.
- Legen Sie den Handapparat sanft ab.
- Bewahren Sie die ursprünglichen Verpackungsmaterialien auf, um Ihr Telefon geschützt zu verpacken, falls Sie es irgendwann versenden müssen.

## **Berührung mit Wasser vermeiden**

- Ihr Telefon könnte beschädigt werden, wenn es nass wird. Verwenden Sie den Handapparat nicht im Regen oder mit nassen Händen. Platzieren Sie die Telefonbasis nicht in die Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder Dusche.

## **Gewitter**

- Gewitter können manchmal Spannungsspitzen verursachen, die elektronische Geräte beschädigen können. Üben Sie zu Ihrer Sicherheit Vorsicht bei der Verwendung elektrischer Geräte während eines Gewitters.

## **Reinigung Ihres Telefons**

- Ihr Telefongerät verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse, das seinen Glanz über viele Jahre hinweg bewahren sollte. Nur mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtetem Tuch reinigen.
- Verwenden Sie kein überschüssiges Wasser oder Lösungsmittel jeglicher Art zur Reinigung.

## **HINWEIS**

Denken Sie daran, dass Elektrogeräte schwere Verletzung verursachen können, wenn Sie nass sind oder in Wasser stehen. Sollte die Telefonbasis in Wasser fallen, **HOLEN SIE SIE NICHT**

**HERAUS, BEVOR SIE DAS STROMKABEL AUS DER STECKDOSE UND DAS TELEFONKABEL**

**AUS DER WAND ABGEZOGEN HABEN.** Ziehen Sie das Gerät anschließend an den abgezogenen Kabeln aus dem Wasser.

## **VORSICHT**

**EXPLOSIONSGEFAHR, FALLS DAS AKKU DURCH EINEN FALSCHEN  
BATTERIETYP ERSETZT WIRD.**

**GEBRAUCHTES AKKUPACK DEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND  
ENTSORGEN.**

## 21. GARANTIE

GeemarcTM bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de). Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

**Bitte beachten Sie:**

**Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.**

## 22. ERKLÄRUNG:



Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der RE-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) eingesehen werden.

**Telephone connection:** Die im Telekommunikationsnetz vorherrschende Spannung wird gemäß der Norm EN62368-1 klassifiziert als TNV-3 (Telecommunication Network Voltage).

**Elektrische Anschlüsse:** Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V und 50 Hz vorgesehen. (Klassifiziert in der Norm EN62368-1 als 'gefährlicher Spannungswert'). Der Apparat verfügt über keinen eingebauten Ein-/Ausschalter. Um die Stromzufuhr abzustellen, müssen Sie entweder das Kabel vom Wandstecker unterbrechen oder den Netzadapter vom Apparat abziehen. Sorgen Sie bei der Montage des Apparates dafür, dass der Wandstecker leicht zugänglich ist.



## VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)

E-mail: [kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com) Telefon: +49(0)30 209 95 789

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe, France.

**Manufacturer:** Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.

Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Von Geemarc Telecom im China hergestellt



UG COMBI DECT595\_Ge\_v1.1



**Telecom FRANCE**  
2 rue Galilée-  
Parc de l'étoile  
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex  
France

E-Mail: [kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com)

Telefoon: + 49(0)30 209 95 789