

Amplified cordless telephone with answering machine



English

TABLE OF CONTENTS

1.	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	1
2.	SET UP THE TELEPHONE	2
2.1	Package Contents	2
2.2	Location	2
2.3	Connect the Corded Base Station	3
2.4	Install and Charge the Handset Battery	4
3.	GET TO KNOW YOUR PHONE	5
3.1	Overview of the Handset	5
3.2	Overview of the Corded Base.....	8
3.3	Handset LCD Display Icons and Symbols.....	10
3.4	Handset Menu Structure.....	11
3.5	Text and Digit Entry Table.....	12
3.5.1	English Character Set	12
4.	USE YOUR PHONE	13
4.1	Make an External Call	13
4.1.1	Preparatory Dialing	13
4.1.2	Direct Dialing.....	13
4.1.3	Call from the Phonebook.....	13
4.1.4	Call from the Call List	13
4.1.5	Call from one picture big button memories	13
4.1.6	Call from the redial list.....	14
4.1.7	Call timer.....	14
4.2	Answer a Call	14
4.3	BOOSTER Function.....	14
4.4	End a Call	15
4.5	Adjust Earpiece and Speakerphone Volume.....	15
4.6	Mute a Call.....	15
4.7	Redial the Last Number.....	16
4.7.1	Redial a Number from the Redial List	16
4.7.2	Store a Redial Number into the Phonebook.....	16
4.7.3	Delete a Redial Number	16
4.7.4	Delete the Entire Redial List	16
4.8	Find the Handset.....	17
4.9	Make an Internal Call.....	17
4.9.1	Intercom	17
4.9.2	Call All Handsets	18
4.9.3	Transfer an External Call	18
4.9.4	Make a 3-way Conference Call.....	18
5	PHONEBOOK	19
5.1	Add a New Phonebook Entry	19
5.2	Search for a Phonebook Entry.....	19
5.3	View a Phonebook entry.....	19

5.4	Edit a Phonebook Entry.....	20
5.5	Delete a Phonebook Entry.....	20
5.6	Delete the Entire Private Phonebook	20
5.7	Check the Phonebook Usage	21
5.8	Set the Fast Dial Numbers.....	21
5.8.1	Add or Edit the Fast Dial Number	21
5.8.2	Delete one or all Speed Dial Number	21
5.9	VIP setting.....	22
5.9.1	Set the VIP number.....	22
5.9.2	View the VIP list	22
5.9.3	Delete or delete all VIP number.....	22
5.9.4	Status of the VIP	22
6	CALLER DISPLAY (NETWORK DEPENDENT).....	23
6.1	View the Call List.....	23
6.2	More information on the call log.....	23
6.3	Store a Call List Number into the Phonebook	23
6.4	Store a call list number into the black list.....	23
6.5	Delete an Entry in the Call List	24
6.6	Delete the Entire Call List.....	24
7	PICTURE BIG BUTTON MEMORY (BASE)	25
7.1	Setting a picture big button memory	25
8	BLACK LIST FUNCTION	26
8.1	Record or edit a black list number.....	26
8.2	Check or edit the information of the phone number blocked.....	26
8.3	Delete an or all black list number	26
8.4	Activation of the black list function	26
8.5	Activation of the function for the private or unavailable number	27
9	PHONE SETTINGS	28
9.1	Handset Settings	28
9.1.1	Set the Ringer Melody for Internal Calls	28
9.1.2	Set the Ringer Melody for External Calls	28
9.1.3	Set the Ringer Volume	29
9.1.4	Set Alert Tones	29
9.1.5	Set the Handset Language.....	29
9.1.6	Clock setting	30
	8.1.6.1 Set the date format	30
	8.1.6.2 Set the time format	30
	8.1.6.3 Set the Time & Date	30
9.1.7	Registration.....	31
9.1.8	Reset your phone.....	31
9.2	Base Settings.....	32
9.2.1	Set the Ringer Melody	32
9.2.2	Set the ringer volume	32
9.2.3	Set the Flash Time	32
9.2.4	Remove the first ringer	32

10	SOS EMERGENCY CALL	33
10.1	SOS setting	33
10.2	Make a SOS calls.....	33
10.3	Select the SOS language	33
10.4	Record SOS message.....	34
10.5	Play SOS message	34
10.6	Delete the SOs message.....	34
11	ALARM SETTING	35
11.1	Turn ON/OFF the Alarm	35
11.2	Rename the Alarm	35
11.2	Set the alarm melody.....	36
11.3	Voice memo for the Alarm	36
11.4	Play a voice Memo	36
11.5	Delete a voice memo.....	36
12	TALKING FUNCTION	36
13	ANSWERING MACHINE.....	37
13.1	Switching Answering Machine On/Off.....	37
13.2	Play Messages on TAM.....	37
13.3	Delete all Messages on TAM	38
13.4	Record Memos on TAM.....	38
13.5	TAM Settings	39
13.5.1	Record your Outgoing Message (OGM)	39
13.5.2	Playback the Outgoing Message (OGM)	39
13.5.3	Delete a Personalized OGM (SET OGM to DEFAULT)	40
13.5.4	Set the Answer Delay	40
13.5.5	Set the Recording Time of Incoming Message.....	40
13.5.6	Set the TAM Language.....	41
13.5.7	Turn On or Off the Base Screening	41
13.5.8	Activate Remote Access	41
13.5.8.1	Change the 4-Digit Remote Access PIN	41
13.5.8.2	Activate or Deactivate the Remote access.....	42
13.5.8.3	MSG alert function.....	42
10.5.10.3	Remote Operations	42
14	TROUBLESHOOTING.....	44
15	TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	47
16	CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.....	48
17	GUARANTEE.....	49
18	DECLARATIONS.....	49

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

!!! Please refer to our website: www.geemarc.com for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of !!!

CAUTION: Use only the battery provided. There may be a risk of explosion if a wrong type of battery is used for the parent unit. The battery cannot be subjected to high or low extreme temperature and low air pressure at high altitude during use, storage or transportation. Disposal of battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting or the battery can result in an explosion. Leaving the battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid of gas. Battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Dispose of used battery according to the instructions.

Normal operating temperature for the product (e.g. 0 °C ~ 40°C).

Use only the adapters and battery listed below.



Power adapter information: (**Base**) output: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. Model: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK)

(**Charger**) output: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited. Model: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)



Rechargeable Battery: Model: KH-AAAJ600-D x 3pcs. 1.2V DC, 600mAh. Corun.

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the following:

1. Read and understand all the instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. Do not use this product near water (for example, near a bath tub, kitchen sink, swimming pool).
5. Do not expose the telephone to direct sunlight or extreme cold environment. Do not put the telephone close to a heating source such as radiators, cookers, etc.
6. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
7. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to the distributor under the following conditions:
 - When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
 - If the product does not operate normally by following the operating instructions.
 - If the product has been dropped and the cabinet has been damaged.
 - If the product exhibits a distinct change in performance.
8. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
9. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
10. Use only the supplied NiMH (Nickel Metal Hydride) battery pack! The operation periods for the handsets are only applicable with the default battery capacities
11. The use of other battery types or non-rechargeable batteries/primary cells can be dangerous. These may cause interference and/or unit damages. The manufacturer will not be held liable for damage arising from such non-compliance.
12. Do not use third party charging bays. The battery may be damaged.
13. Battery should not be exposed to excessive heat such as bright sunshine or fire and immersed in water.

14. For pluggable equipment, the socket-outlet (power adaptor) shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Disposal warning

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products/battery should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance/battery will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



For more detailed information about disposal of your old appliance/battery, please Contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

2. SET UP THE TELEPHONE

2.1 Package Contents

The package contains the following items:

- 1 Base station
- 1 Cordless handset
- 1 AC power adapter
- 3 NiMH rechargeable battery
- 1 Telephone line cord
- 1 User's manual

2.2 Location

For maximum coverage and reduce the interference, here are some guidelines you should consider when you place the base unit,

- place it at a convenient, high, and central location with no obstructions between the handset and base unit in an indoor environment.
- place it away from electronic appliances such as televisions, microwave ovens, radios, personal computers, wireless devices or other cordless phones.
- avoid facing radio frequency transmitters, such as external antennas of mobile phone cell stations.
- avoid plugging it into the same circuit as other major household electrical appliances because of the potential for interference. Try moving the appliance or the base unit to another power outlet.

If the reception for a base unit location is not satisfactory, move it to another location for better reception.


Depending on the surrounding conditions as well as spatial and structural factors, the range may be reduced. The range indoors is normally less than outdoors

2.3 Connect the Corded Base Station

Plug the large end of the larger power adapter into an electrical outlet not controlled by a wall switch

Route the cords through the slots.

Plug the small end of the larger power adapter into the power jack on the back of the telephone base.

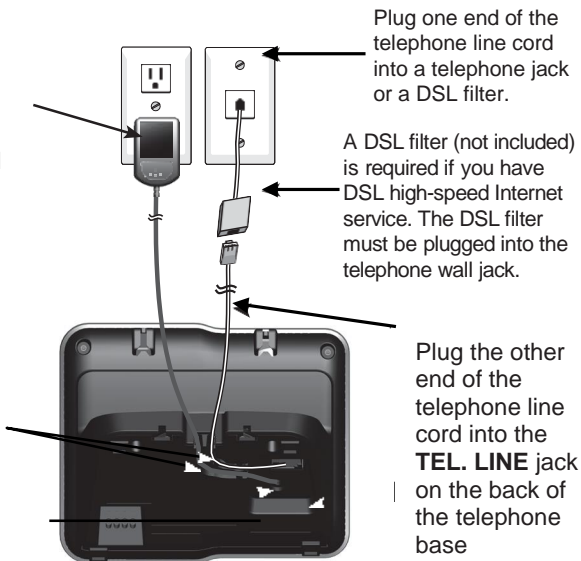

NOTE

Use only the power adapter supplied with the base station.


Classified TNV-3 according to EN62368-1 standard.

Classified "hazardous voltage" according to EN62368-1 standard

2.4 Install and Charge the Handset Battery

1. Slide the battery cover downwards.

Install the 3 batteries into the socket as indicated, matching correct polarity (+,-).

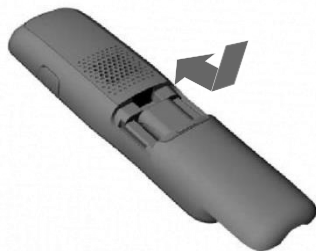


2. Align the cover flat against the battery compartment, and then slide it upwards until it clicks into place.
3. Charge the handset by placing it face forward in the base. You hear a beep when the handset is charging in the charger
4. Charge the batteries for at least 12 hours when charging for the first time.

NOTES

- Use only the batteries supplied NiMH rechargeable.
If you do not use the handset for a long time, disconnect and remove the battery to prevent possible leakage

3. GET TO KNOW YOUR PHONE

3.1 Overview of the Handset

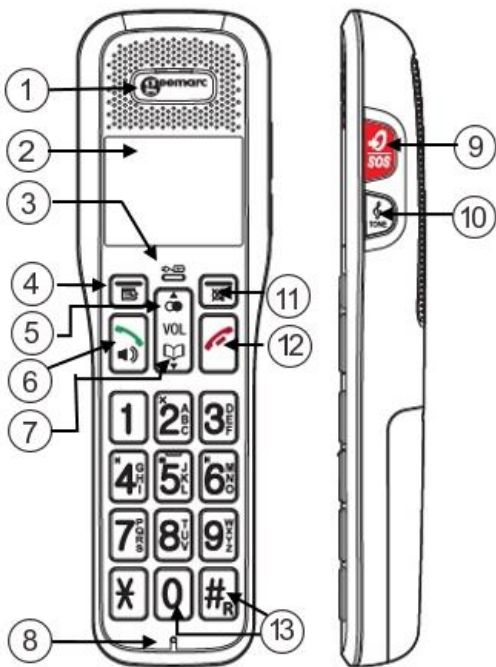

1. EARPIECE

2. LCD DISPLAY

3. CHARGE LIGHT ()

Steadily on when the handset is charging in the charger.

4. SOFT KEYS MENU/OK



In idle mode: Press to access the main menu.

In sub-menu mode: Press to confirm the selection.

During a call: Press to access Intercom / Phonebook / Redial list / Call log.

5. UP/CALL LIST

In idle mode: Press to access the call list.

In menu mode: Press to scroll up the menu items.

In phonebook list/redial list/call list: Press to scroll up the list.

In editing mode: Press to move the cursor one character to the left. During a call: Press to increase the listening volume.

6. TALK ON Speakerphone

In idle/pre-dial mode: Press to make a call in earpiece mode.

In phonebook/redial list/call list: Press to make a call to the selected entry in the list in earpiece mode.

During ringing: Press to answer a call in earpiece mode.

During a call: Press to make the call in speakerphone mode.

7. DOWN/ PHONEBOOK LIST

In idle mode: Press to access the Phonebook list.

In menu mode: Press to scroll down the menu items.

In phonebook list/redial list/call list: Press to scroll down the list.

In editing mode: Press to move the cursor one character to the right. During a call: Press to decrease the listening volume.

8. MICROPHONE

9. BOOSTER SOS KEY

During a call: Press to activate/deactivate the BOOSTER function.

In idle mode: Press and hold for a second to enter the emergency calling sequence set in your handset.

During the alarm ringing: Press and hold for a second to stop the emergency calling sequence set in your handset.

10. TONE KEY

Press the key to modify the Tonality (treble, standard or bass)

11. INT/MUTE/CLEAR

In main menu mode: Press to go back to idle screen.

In sub-menu mode: Press to go back to previous menu.

editing/pre-dial mode: Press to delete a character/digit.

In editing/pre-dial mode: Press and hold to delete all the characters/digits. During a call: Press to mute/resume the microphone.

In idle mode: Press to intercom another handset.

12. TALK OFF

During a call: Press to end a call and go back to idle screen. In

In menu/editing mode: Press to go back to idle screen.

13. ALPHANUMERIC KEYPAD, HARSH R# or 0


In pre-dial or editing mode: Press to insert a digit / character / 0/ #;

R# key in idle mode: Press and hold to make a flash.

During a call: Press to answer a new call if you subscribed to Call Waiting service from your service provider.

0 key in idle/pre-dial mode/number editing mode: Press and hold to insert a pause.

3.2 Overview of the Base

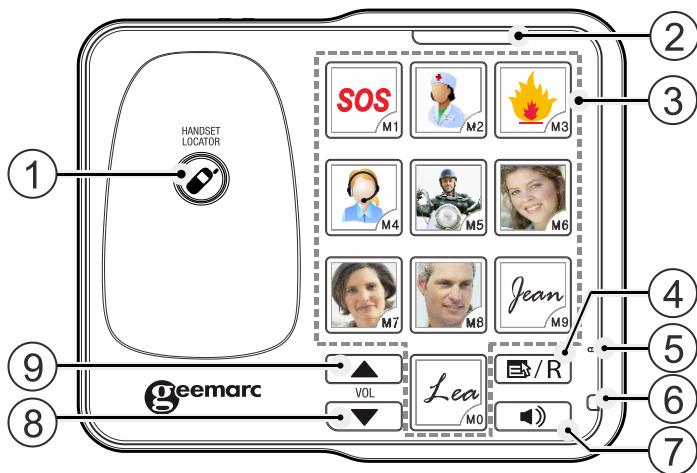

1. /HANDSET LOCATOR

While the phone is idle, press to page all handsets.

2. IN USE

On when handsets are in use, or when the answering system is answering an incoming call.

On when a handset is being registered.

Flashes when there is an incoming call or in page mode.

Flashes when there is another phone on the line on line.

3. PICTURE BUTTONS

10 big picture memory buttons or to dial a phone number from the base.

4. FLASH / PROG /R

On line: Press the key to make a recall

In idle mode: Press this key to program the picture memory buttons.


5. MICROPHONE

6. SPEAKER MODE INDICATOR

On when the speaker is on.


7. SPEAKERPHONE KEY 

NOTE: wait 2 seconds before to dialling the phone number.

8. VOL ()

During speaker mode, press to decrease the speaker volume.

While in idle mode, press to decrease the base ringer volume.


9. VOL ()









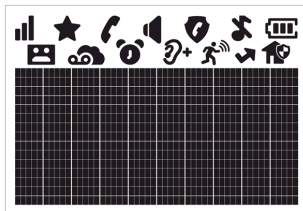



While in idle mode, press to increase the base ringer volume.

During speaker mode, press to increase the speaker volume

3.3 Handset LCD Display Icons and Symbols

The screen display gives you information on the current status of the telephone.



	Indicates the current signal strength. More bars indicate more signal strength. If the handset is too far from the base, this icon will disappear on the LCD
	Steadily on when a call is in progress or an intercom is in progress. Flashes when there is an incoming call.
	Steadily on when the speakerphone is turned on.
	Steadily on when the battery is fully charged. Animates when battery is charging.
	Beep and Flashes when low battery is detected to indicate that it needs charging.
	Steadily on when the telephone answering machine (TAM) is turned on. Flashes when a new message is received in the answering machine.
	Steadily on when an alarm is set. Flashes when the alarm time set before reaches.
	Steadily on when there are received new Voice Message Waiting (VMWI) not yet read. Disappears when all the voice messages have been read.
	Steadily on when any block mode/ w/o num is enabled. Display in the call list for the blocked call entry.
	Steadily on when the ringer is switched off.
	Steadily on when there is (are) new call(s) in call list.
	Steadily on when the boost function is activated

3.4 Handset Menu Structure

In idle mode, pressing **LEFT SOFTKEY** will access the menu. Refer to the following for the menu structure.

Key Press

LEFT SOFTKEY 

CALL LOG	PHOTO MEM	PHONEBOOK	CALL BLOCK	INTERCOM
Review Call List	M0	ALL	BLACK LIST	HANSET
	M1	SPEED DIAL	SETTINGS	BASE
	M2	VIP	BLOCK	ALL
Under a selected Call List entry:	M3	Under an PB entry:	MODE	
	M4	ADD	W/O NUM	
DETAILS	M5	VIEW		
ADD TO PB	M6	EDIT		
ADD TO BL	M7	DELETE		
DELETE	M8	DELETE ALL		
DELETE ALL	M9	ADD VIP		
		ADD TO SD		
		STATUS		

BS SETTINGS	HS SETTINGS	SET SOS	REMINDER	TLK DIGITS	ANS. SYS.
BS RINGER	RING SETUP	SOS NUMBER	ALARM 1 to 10	ON / OFF	PLAYBACK
RING VOLUME	TONE SETUP		ON/OFF		DEL OLD
FLASH TIME	TEXT LANG	SOS MSG	If ON		MEMO
FIRST RING	DATE & TIME REGISTER	SOS LANG	You can program your alarm		TAM ON/OFF
	DEFAU LT		ONCE		SET TAM
			DAILY		TAM LANG;
			MON-FRI		CALLSCREEN
			SAT-SUN		TAM MSG
					ANS. DELAY
					REC. TIME
					REMOTE ACC.
					CHANGE PIN
					MSG ALERT

3.5 Text and Digit Entry Table

The following tables show you where each letter and punctuation character can be found. This will be helpful when storing a name in the phonebook or renaming your handset

In editing mode, a cursor is displayed to indicate the current text entry position. It is positioned at the right of the last character entered.

Writing Tips:

- Once a character is selected, the cursor will move to the next position after a short pause.
- You can move the cursor within the text by ▲/▼ to amend the text entry.
- Press **RIGHT SOFTKEY** (↩) on the handset to delete the last character.
- Press and hold **RIGHT SOFTKEY** (↩) on the handset to delete the entire text string.

3.5.1 English Character Set



Key	Alphanumeric Editing (For phonebook name editing and renaming handset)										Number Editing (For phone number editing, date / time editing)
	Key press	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	
1	space	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Pause)
*	*	?	/	\	()					*
#	#	'	,	-	.	&					#

4. USE YOUR PHONE

4.1 Make an External Call

4.1.1 Preparatory Dialing

Using a handset:


Enter the phone number and press  to dial the number. Press **RIGHT SOFTKEY**  to clear the entry.

4.1.2 Direct Dialing

Using a handset:






Press  to take the line, and then dial the phone number.

Using the base:

Press  to take the line, and then enter the phone number with the pictures M1 to M9.

4.1.3 Call from the Phonebook

Using a handset:






1. Press   to access the phonebook list and press   to select the desired phonebook entry.
2. Press  to dial the selected entry. Press it again to turn on the speakerphone.

4.1.4 Call from the Call List

Using a handset:

1. Press  to access the call list.

OR

1. Press **LEFT SOFTKEY**  to enter the main menu.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  to enter **CALL LOG**
3. Press   to select the desired call list entry.
4. Press  to dial the selected call list entry. Press it again to turn on the speakerphone.

4.1.5 Call from one picture big button memories




Using the base:

To use a picture big button memory in idle mode, press and hold the picture until the LED turns on, on the base.

If you want to pass the number from the base to the handset, lift the handset off the base to take the call.

4.1.6 Call from the Redial List

Using a handset:

1. Press  to access the redial list.
2. Press  to select the desired redial number.
3. Press  to dial the selected redial number. Press it again to turn on the speakerphone.


4.1.7 Call Timer

Your handset automatically times the duration of each call. The call timer will display a few seconds after the call has ended. It is shown in hours, minutes and seconds format (HH:MM: SS).

4.2 Answer a Call

Using a handset:

If the handset is not on the charging cradle or the base station:

When the phone rings, press  to answer a call. Press it again to turn on the speakerphone.



If the handset is on the charging cradle or the base station: When the phone rings, pick up the handset to answer a call.

4.3 BOOSTER Function


The BOOSTER function allows you to amplify the handset earpiece volume to compensate for the ear's limited sensitivity.

Using a handset:

To turn on the BOOSTER function:

- Press  SOS at any time during a call. "BOOST ON" displays on the handset screen and the red LED on the top turns on.
- When the BOOSTER function is activated, press  SOS to increase or decrease the earpiece volume.
- The handset top indicator turns on

To turn off the BOOSTER function and return the earpiece volume back to normal:

- Press  SOS again and the handset top indicator will turn off.

NOTE:

The audio boost feature will be turned off automatically when the call is ended


4.4 End a Call

Using a handset:

During a call, press  to end the call. **OR**

Put the cordless handset on the charging cradle to end the call.



Using the base:

Press  to end the call in speakerphone mode



4.5 Adjust Earpiece and Speakerphone Volume

There are 6 levels (VOLUME 1 to VOLUME 6) to choose from for each of earpiece and speakerphone volume.

Using a handset: During a call:

Press   to select volume 1-6. The current setting is shown. When you end the call, the setting will remain at the last selected level.



Using the Base:

During a call: Press   to increase or decrease the speakerphone volume.

4.6 Mute a Call

With the call muted, you can talk to someone nearby without letting the caller hear you during a call.

Using a handset: During a call:




Press **RIGHT SOFTKEY**  to mute the microphone and "MUTE ON" will be displayed on the handset screen. Your caller cannot hear you. Press **RIGHT SOFTKEY**  again to resume the microphone.

4.7 Redial the Last Number

You can redial up to 10 of the last numbers called on the cordless. If you have stored a name in the phonebook to match with the number, the name will be displayed instead. The most recently dialed number will be displayed at the top of the redial list.

4.7.1 Redial a Number from the Redial List

Using a handset:





1. In idle mode, press  to access the redial list.
2. Press  to browse the redial list.
3. Press  to dial the selected redial number.

NOTE:

If there is no number in the redial list, the display will show “EMPTY”.




4.7.2 Store a Redial Number into the Phonebook

Using a handset:

1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.7.1.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **ADD TO PB**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  And check the phone number.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to enter the name
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to save





4.7.3 Delete a Redial Number

Using a handset:

1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.7.1.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and  to select **DELETE**.
Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm

4.7.4 Delete the Entire Redial List

Using a handset:



1. Follow Steps 1 and 2 in section 4.7.1.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and  to select **DELETE ALL**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.
Press **LEFT SOFTKEY**  to reconfirm

4.8 Find the Handset

This feature helps you find the misplaced handset(s).

You can locate the handset by operation on the base station as below.

- In idle mode, press /HANDSETLOCATOR.

All the handsets registered to the base will produce the paging tone, and "PAGING" will flash on the screen. You can stop the paging by pressing  /  /

RIGHT SOFTKEY  on any handset or /HANDSET LOCATOR on the base to stop paging.

NOTE:




If there is an incoming call during paging, the phone will ring with the incoming call instead of paging.

4.9 Make an Internal Call

This feature allows you to make internal calls, transfer external calls and make conference calls. If the called handset is not answered within 60 seconds, it will stop ringing and the calling one will return to standby mode.

4.9.1 Intercom

Using a handset:


1. In idle mode, press **RIGHT SOFTKEY**  and the numbers of the registered handsets or base will display except the calling handset.
2. Select the desired handset number or base you want to intercom with.
3. The called handset or base rings. Press  on the called handset to establish the internal call or  on the base.

Using the Handset

If you receive a call on the base in speaker mode, the call is automatically transferred on the handset if the handset is removed from the base.








4.9.2 Call All Handsets

Using a handset:

1. In idle mode, press **RIGHT SOFTKEY**  and the numbers of the registered handsets will display except the calling handset.
2. Select **ALL** to ring to all registered handsets.

4.9.3 Transfer an External Call


Using a handset: During an external call:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and   to select **INTERCOM**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  to select the desired handset you want to intercom with.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and the external call is put on hold automatically and the called handset rings.
4. Press  on the called handset to establish an internal call.
5. Press  on the calling handset or put the calling handset on the charging cradle to end the current call with the external party.
6. The external call is transferred to the called handset.

4.9.4 Make a 3-way Conference Call

The conference call feature allows one external call to be shared with the base and cordless handset or two cordless handsets. The three parties can share the conversation and no network subscription is required.

Using a handset: During the external call:

1. Follow Steps 1 to 4 in section 4.9.3.
2. Press and hold  on the calling handset to establish the conference call.

NOTE:








Any party (corded base or cordless handset) hangs up during a conference call will leave the other party still in connection with the external call

5 PHONEBOOK

Your phone can store up to 50 private phonebooks in the cordless handset and the telephone base with names and numbers. Each phonebook entry can have a maximum of 20 digits for the phone number and 12 characters for the name. Phonebook entries are stored alphabetically by name.


5.1 Add a New Phonebook Entry

Using a handset: In idle:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲ ▼** to select **PHONEBOOK** main menu item and then press **LEFT SOFTKEY**  to select **ALL**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  to access the phonebook list.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to select **ADD**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the number.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the name.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  to store the phonebook entry.




5.2 Search for a Phonebook Entry

Using a handset: In idle:

1. Enter the phonebook list by press the key  **▼**.
2. Enter the first character of your desired name of the phonebook entries by multi-tap.







5.3 View a Phonebook Entry

Using a handset: In idle:

1. Repeat the steps 1 to 2 in section 5.1 or press directly  **▼**.
2. Press **▲ ▼** to select the desired phonebook entry.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲ ▼** to select **VIEW**.
Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲ ▼** to see the number of the selected phonebook entry

5.4 Edit a Phonebook Entry





Using a handset: In
idle:

1. Repeat the steps 1 to 2 in section 5.1 or press directly ▼.
2. Press ▲▼ to select the desired phonebook entry.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲▼ to select **EDIT**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and the current contents of the selected phonebook entry displays.
5. Edit the number and press **LEFT SOFTKEY** .
6. Edit the name and press **LEFT SOFTKEY** .
7. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm the setting.

Note: Use the **RIGHT SOFTKEY**  to delete a character or an digit.





5.5 Delete a Phonebook Entry

Using a handset: In
idle:

1. Repeat the steps 1 to 2 in section 5.1 or press directly ▼.
2. Press ▲▼ to select the desired phonebook entry.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲▼ to select **DELETE**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to valid.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

5.6 Delete the Entire Private Phonebook






Using a handset: In
idle:

1. Repeat the steps 1 to 2 in section 5.1 or press directly ▼.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲▼ to select **DELELE ALL**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to valid.
Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm

5.7 Check the Phonebook Usage

You can check how many phonebook entries have been occupied in your phone and how many phonebook entries are available for you to store in the phonebook.

Using a handset:








1. Repeat the steps 1 to 2 in section 5.1 or press directly ▼.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲▼ to select **STATUS**.
3. Press **LEFT SOFTKEY** , the display shows "XX/50" (XX refer to the number of phonebook entries).
4. Press **RIGHT SOFTKEY**  or  to EXIT.

5.8 Set the Speed Dial Numbers







After setting the speed dial numbers, you can dial to the pre-set numbers by pressing and holding the respective digit keys from idle mode.

5.8.1 Add or Edit the Speed Dial Number

Using a handset:




1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲▼ to select **PHONEBOOK**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲▼ to select **SPEED DIAL**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲▼ to select from **KEY 1** to **KEY 9**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and select **ADD**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the **NUMBER**.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the **NAME**.
7. Press **LEFT SOFTKEY**  to save

Or if there is already a number stored in the selected key:

4. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲▼ to select **EDIT**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  and modify the **NUMBER** with the **RIGHT SOFTKEY** .
6. Press **LEFT SOFTKEY**  and modify the **NAME** with the **RIGHT SOFTKEY** .
7. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.





5.8.2 Delete one or all Speed Dial Number

Using a handset:

1. Repeat the steps 1 to 3 in section 5.8.1.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲▼ to select **DELETE** or **DELETE ALL**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to valid.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm






5.9.1 Set the VIP number

Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **PHONEBOOK**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **ALL**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select the phone number.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **ADD VIP**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to save.







5.9.2 View the VIP list

Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **PHONEBOOK**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **VIP**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select the phone number.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **VIEW**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to access at the information







5.9.3 Delete or delete all the VIP number

Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **PHONEBOOK**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **VIP**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select the phone number.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **Delete or delete all**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to valid
6. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm

5.9.4 Status of the VIP

Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **PHONEBOOK**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **VIP**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **STATUS**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm The display shows "XX/50" (XX refer to the number of VIP entries)
5. Press **RIGHT SOFTKEY**  or  to EXIT.

6 CALLER DISPLAY (NETWORK DEPENDENT)

This feature is available if you have subscribed the Caller Line Identification service with your network service provider. Your phone can store up to 20 received calls on the cordless handset with date/time information in the call list. The number will be shown on the LCD when the phone is ringing. If the number matches with one of the entries in your Private Phonebook, the caller's name stored in the private phonebook will be displayed with the number. The phone will ring with the melody associated with that phonebook entry.

If the caller number is disabled to send caller information, "UNAVAIL" will be displayed.

If the call is an international call or with unknown number, "OUT OF AREA" will be displayed.

In standby, if three unanswered calls are received, "3 NEW CALLS" will be displayed.





6.1 View the Call List

All unanswered calls are saved in calls log with the latest call putting at the top of the list. When the call list is full, the oldest call will be replaced by a new call. The unanswered call which has not been read is marked with ★ icon.

Using a handset:





1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **CALL LOG**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to see the desired call list entry.

6.2 More information on the call log

1. Follow Section 6.1 to access the call list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **DETAILS**
You will have the Name and the date & hours of the call missing
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to see the phone number
4. Press **RIGHT SOFTKEY**  or  to EXIT

6.3 Store a Call List Number into the Phonebook





Using a handset:

1. Follow Section 6.1 to access the call list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **ADD TO PB**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and the selected call list number will be displayed.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the Name.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

6.4 Store a Call List Number into the Black list




Using a handset:

If you want blocked one phone number, make the procedure following to place the number in the Black List

1. Follow Section 6.1 to access the call list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **ADD TO BL.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and the selected call list number will be displayed.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the Name.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm




6.5 Delete an Entry in the Call List

Using a handset:

1. Follow Section 6.1 to access the call list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **DELETE.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to valid.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

6.6 Delete the Entire Call List

Using a handset:



1. Follow Section 6.1 to access the call list.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **DELETE ALL.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to valid.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm

7. PICTURE BIG BUTTON MEMORIES






7.1 setting a picture big button memories

On the base

You have the choice to store 10 picture memories.








In idle mode: Press , enter the phone number with the key M0 to M9 of the base, Press  and press the picture memory button that you have chosen.

Using the handset:

- 1) Press LEFT SOFTKEY , use ▼▲ to select **PHOTO MEM**,
- 2) Press LEFT SOFTKEY , use ▼▲ to select **M1 to M0**,
- 3) Press LEFT SOFTKEY , select **ADD** or **EDIT** if number.
- 4) Press LEFT SOFTKEY , enter number
- 5) Press LEFT SOFTKEY , enter name then **OK** to save

7.2 Record a voice tag at one Photo memory



You have the option to enter a voice name at one Photo memory

1. Press LEFT SOFTKEY , use ▼▲ to select **PHOTO MEM**,
2. Press LEFT SOFTKEY , use ▼▲ to select **M1 to M0**,
3. Press LEFT SOFTKEY , select **VOICE TAG**.
4. Press LEFT SOFTKEY , use ▼▲ to select **RECORD**
5. Press LEFT SOFTKEY , enter talking name then **OK** to save
6. Press RIGHT SOFTKEY  or  to EXIT

If you receive a call with the number registered with a voice tag, you can hear the voice name on the base and on the handset.

NOTE: To use a picture big button memory in idle mode, press and hold the picture until the LED turns on, on the base.







If you want to pass the number from the base to the handset, lift the handset off the base to take the call.

If the handset is not placed on the base, press  to take the line and press  on the base to stop the call.

8. BLACK LIST FUNCTION





This feature allows you to block calls from the numbers you have entered. You have the option to put up to 100 contacts and choose whether you reject all calls, all calls except the VIP contact list, all private or unknown numbers.

8.1 Record or Edit a black list number





1. Press  and ▲/▼ to select **CALL BLOCK**
2. Press  and ▲/▼ to select **BLACK LIST**
3. Press  to select **ADD** or **EDIT**.
4. Press  and enter the number.
5. Press  and enter the name.
6. Press  to store the phonebook entry.

8.2 Check or edit the information of the phone number blocked

With this function, you have the possibility to check the black list number







1. Follow steps from 1 to 2 in section 8.1
2. Press  and ▲/▼ to see the desired blocked phone number
3. Press  and ▲/▼ to select **VIEW** .
4. Press  to see the name and the phone number
5. Press  to exit

8.3 Delete an or all black list number

1. Follow steps from 1 to 2 in section 8.1
2. Press  and ▲/▼ to choose the desired blocked phone number
3. Press  and ▲/▼ to select **DELETE** or **DELETE ALL** .
4. Press  and the display shows “**CONFIRM?**”.
5. Press  to confirm.





8.4 Activation of the black list function

You have the possibility to block all the incoming calls, authorized only the VIP numbers or to stop the function.

1. Press , and ▼/▲ to select **CALL BLOCK**.
2. Press , and ▼/▲ to select **SETTINGS**
3. Press  and ▼/▲ to select **BLOCK MODE**
4. Press  and choose the type of blocking **OFF**, **BLOCK ALL** or **ALLOW VIP**
5. Press  to confirm your choose and the display shows the icon 

8.5 Activation of the function for the Private or Unavailable numbers

You have the possibility to block the private or unavailable numbers only.

1. Follow steps from 1 to 2 in section 8.4
2. Press  and ▲/▼ to select **W/O NUMBER** .
3. Press  and choose the type of blocking **PRIVATE** or **UNAVAILBLE**
4. Press  and ▲/▼ to select **BLOCK**
5. Press  to confirm.




9. PHONE SETTINGS

Your phone comes with a selection of settings that you can change to personalize your phone the way you like it to work.

9.1 Handset Settings

9.1.1 Set the Ringer Melody for Internal Calls

You can set special melody to personalize your internal ringer. A total of 10 melodies are provided for your selection.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **RING SETUP**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **INT RING**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select the desired ringer melody for setting ringer melody for internal calls.





NOTE:

The respective ringer melody will be played while you are browsing the melody list.

5. Press **LEFT SOFTKEY** to confirm.

9.1.2 Set the Ringer Melody for External Calls

You can set special melody to personalize your external ringer. A total of 10 melodies are provided for your selection.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **RING SETUP**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **EXT RING**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select the desired ringer melody for setting ringer melody for external calls.

NOTE:

The respective ringer melody will be played while you are browsing the melody list.



5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

9.1.3 Set the Ringer Volume

You can set the ringer volume level. A total of 6 ringer volume levels including VOLUME OFF are provided for your selection.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **RING SETUP**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **RING VOLUME**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select the desired ringer volume.

NOTE:

- The respective ringer volume will be played during your selection.
 - If OFF is selected,  will be displayed on the handset screen.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

9.1.4 Set Alert Tones

A single beep is emitted when you press a key. You can turn on or off the key tone. You can also turn on the alert tones when low battery and out of range are detected. Low battery tone will be emitted while you are talking with the phone to alert you that you need to charge up your battery.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **tone SETUP**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **KEY TONE / BATT TONE / RANGE TONE**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **ON** or **OFF**.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

9.1.5 Set the Handset Language

You can choose the language to be displayed on the handset screen from a total of 7 languages (English, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Español, Portugues).






1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **HS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **TEXT LANG**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select your desired language.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

9.1.6 Clock Settings




You will need to set the correct date and time so that you know when you received answering machine messages or call list entries.

Using the handset:





9.1.6.1 Set the Date Format

1. Press LEFT SOFTKEY  and ▲▼ to select **HS SETTING**.
2. Press LEFT SOFTKEY  and ▲▼ to select **DATE & TIME**.
3. Press LEFT SOFTKEY  to show **DATE FORM**.
4. Press LEFT SOFTKEY  and ▲▼ to select your desired date format (DD--MM--YY or MM--DD--YY).
5. Press LEFT SOFTKEY  to confirm.

9.1.6.2 Set the Time Format

1. Follow **Set the Date Format** to arrive to **DATE & TIME**.
2. Press LEFT SOFTKEY  and ▲▼ to select **TIME FORMAT**.
3. Press LEFT SOFTKEY  and ▲▼ to select your desired time format (12 HR or 24 HR).
4. Press LEFT SOFTKEY  to confirm.

9.1.6.3 Set the Date & Time

1. Follow **Set the Date Format** to arrive to **DATE & TIME**.
2. Press LEFT SOFTKEY  and ▲▼ to select **SET DATE**.
3. Press LEFT SOFTKEY  and enter the day information. The date entered will be in the format you set in section 9.1.6.1.
4. Press LEFT SOFTKEY  and enter the date information. The time entered will be in the format you set in section 9.1.6.2.
5. Press LEFT SOFTKEY  to confirm.

NOTE:

If time has been set before, the current time will display, otherwise, "HH--MM" will be displayed.

If date has been set before, the current date will display, otherwise, "DD--MM--YY" will be displayed.

9.1.7 Registration

Note: Handset and base station are pre-registered.

Up to five handsets can be registered to a single base station.

1. On **Base:** press and hold 5 seconds  **/HANDSET LOCATOR** on the base until you hear a beep to enter the registration mode.

On Handset:

2. Press **MENU/OK**  Use **▼▲** to select **HS SETTING**
3. Press **MENU/OK**  and use **▼▲** to select **REGISTER**,
4. Press **MENU/OK**  and REGISTERING is display.

After a short delay, if the registration is successful, there will be a confirmation beep, and the handset display will go back to idle mode with the new handset number shown. The base display will also go back to idle mode.

9.1.8 Reset Your Phone

You can reset your phone to the default settings. After reset, all your personal settings and call list entries will be deleted, but your phonebook list remains unchanged.





Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **HS SETTINGS**
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **DEFAULT**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm

9.2 Base Settings using the Handset




9.2.1 Set the Ringer Melody

You can set special melody to personalize your base external ringer. A total of 5 melodies are provided for your selection.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **BS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **BS RINGER**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select the desired ringer melody.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.





9.2.2 Set the Ringer Volume

You can adjust the volume level of the ringer for internal call (INT RING) and external call (EXT RING) separately, with settings from 1 (the quietest) to 5 (loudest), or set it to VOLUME OFF.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **BS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **RING VOL.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select the desired volume level list.
4. Press **MENU/OK** to confirm.

9.2.3 Set the Flash Time

The default flash time is best suitable for your country and network operator. It is unlikely that you should need to change this setting unless advised to do so.

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **BS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **FLASH TIME**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select your desired flash time (**SHORT** 100ms, **MEDIUM** 300ms, **LONG** 600ms).
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

9.2.4 Remove the first ring

We can remove the first ring to remove the de-notification or notification from your call waiting.








1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **BS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **FIRST RING**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and select **ON** or **OFF**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to valid

10. SOS Emergency calls

10.1 SOS Settings

You need to set the SOS numbers before you can make SOS emergency calls using the handset.

Using the handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SET SOS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  to show **SOS NUMBER**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select the SOS number to edit (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** or **SOS 4**).
4. Press **LEFT SOFTKEY** and select **ADD** or **EDIT** to modify the number stored already.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the phone number
6. Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the Name
7. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm or **RIGHT SOFTKEY**  to delete.




10.2 Make SOS Emergency Calls

Using the handset:

Press and hold **SOS key** on the handset to enter the emergency calling sequence from the **SOS 1** number to **SOS 4** number. A call will be first dialed to the **SOS 1** number. If the **SOS 1** number does not answer in 60 seconds, the call will be made to the **SOS 2** number, and so on.

Note: The other party receiving SOS message must press any number on their phone to open the SOS call. Thereafter by pressing any number on their phone every 2mn will keep the emergency call open else the phone stops the call 10 seconds after.





10.3 Select the SOS language

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SET SOS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SOS LANG**.
3. Select one of the 4 languages (English, French, Deutsch and Nederland) and Press **LEFT SOFTKEY**  to save.

10.4 Record SOS Message

You can record your customized SOS message to be played when you dial out an SOS emergency call.

Using the handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **SET SOS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **SOS MSG**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **RECORD**.
4. Press **LEFT SOFTKEY** to start SOS message recording after the beep and "RECORDING" will be displayed.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to save your SOS message.

10.5 Play SOS Message

Using the handset:



1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **SOS SETTINGS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **SOS MSG**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to show **PLAY**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to start SOS message playback.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to stop SOS message playback.

10.6 Delete the SOS Message



Using the handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **SET SOS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **SOS MSG**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **DELETE**.
4. Press **LEFT SOFTKEY** to valid, RESET TO DEFAULT is displayed.












11. Alarm Settings

You can use this phone to set an alarm clock. When an alarm is set, the  displays on the screen. When the alarm time is reached, the  and "ALARM ON" flash on the screen ringing with the alarm melody for a duration of 45 seconds. You can press any key to disable the alarm.




NOTES:

- The alarm volume level is the same as the settings of the handset ringer volume. If the handset ringer is set to **OFF**, the alarm still sounds at **VOLUME 1** level.
- During an external call or an internal call, if an alarm is set and when the alarm time is reached, the  and "ALARM ON" will still flash. An alarm tone will be emitted from the earpiece to notify user the alarm time is reached. Once user press any key or press and hold  to disable the alarm, it will revert to the call duration screen.
- During paging or ringing, the alarm will not sound when the alarm time is reached.

11.1 Turn on/off the Alarm



- Press **LEFT SOFTKEY**  and  to select **REMINDER**.
- Press **LEFT SOFTKEY**  and  to select the number of your ALARM
- Press **LEFT SOFTKEY**  and select **ON/OFF**.
- Press **LEFT SOFTKEY**  and  to select **ON**
- Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the hour and minute.
- Press **LEFT SOFTKEY**  and choose the frequency (**Once, Daily, MON-FRI, SAT-SUN**)
- Press **LEFT SOFTKEY**  and  is displayed.

11.2 Rename the Alarm name

- Follow Steps 1 to 2 in section 11.1.
- Press **LEFT SOFTKEY**  and choose **RENAME**.
- Press **RIGHT SOFTKEY**  to delete a character and enter the new name
- Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.





11.3 Set the Alarm Melody

- Follow Steps 1 to 2 in section 11.1.
- Press **LEFT SOFTKEY**  and choose melody.

3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to choose your melody
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.




11.4 Voice memo for the Alarm

If you record a voice memo, the handset will play your message recorded instead of the alarm melody

1. Follow Steps 1 to 2 in section 11.1.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and select **VOICE MEMO**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and select **RECORD**
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and leave your message after the beep.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to stop the recording




11.5 Play a Voice memo

If you have recorded a voice memo, you can check your message in choose play

1. Follow Steps 1 to 2 in section 11.1.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and select **VOICE MEMO**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and select **PLAY**
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

11.6 Delete a Voice memo

If you have recorded a voice memo, you can delete your message in choose play

1. Follow Steps 1 to 2 in section 11.1.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and select **VOICE MEMO**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and select **DELETE**
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

12 TALKING function

The AD595 is capable of speaking the numbers that you press on the numeric keypad (Talk Keypad).

Using the handset:





1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **TLK DIGITS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲▼** to select **ON/OFF**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to Valid.

13 ANSWERING MACHINE

Your telephone base includes a telephone answering machine that records unanswered calls when it is on. The answering machine can store up to 59 messages within the maximum recording time of approximately 25 minutes. As well as recording incoming messages, you can record memos for other users of your phone.

13.1 Switching Answering Machine On/Off




Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▼/▲** to select **ANS.SYS**.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▼/▲** to select **TAM ON / OFF**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▼/▲** to select **ON** or **OFF**.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.


13.2 Play Messages on TAM

If you have new messages, the display will show e.g. 2 NEW MESSAGE, which means you have 2 new messages. New messages are played first, and then are saved as old messages, until they are deleted. Old messages are played again after all new messages are played completely.

Using the handset:

- 1) Press **LEFT SOFTKEY**  and **▼/▲** to select **ANS. SYS**.
- 2) Press **LEFT SOFTKEY**  to show **PLAYBACK**.
- 3) Press **LEFT SOFTKEY**  again to start message playback and the screen displays the date and hour of the message received.
- 4) During message playback, press **▼/▲** to adjust the message playback volume respectively.

NOTE: After new message is played, the new message will be saved as an old message automatically unless it is deleted.

- 5) Press **LEFT SOFTKEY**  and **▼/▲** to select **STOP, FORWARD, PREVIOUS** or **DELETE** to perform the following functions during message playback.

STOP: Stop the current message playback and return to the ANS. MACHINE menu.

FORWARD: Skip to play the next message. The date and hour information of the next message will display if there is next message.

PREVIOUS: Skip to repeat playing the current message from the beginning. The date and hour information of the current message will display.

DELETE: Delete the current message and the next message will be played.





- 6) Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm the setting.

NOTE:

Alternatively, you can use the following shortcut keys to control different operation during message playback.

- Press **5** to stop message playback
- Press **4** to skip to repeat playing the current message from the beginning.
- Press **4** twice to skip backward to the previous message.
- Press **6** to skip to play next message.
- Press **2** to delete the current message playback.
- Press **▲/▼** to adjust the playback volume.

13.3 Delete all Messages on TAM**Using a handset:**

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. SYS.**
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DEL OLD.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  .
4. Press **LEFT SOFTKEY**  again to confirm delete all old messages.





NOTE:

You cannot delete new messages, so you will have to play them before trying to delete.


13.4 Record Memos on TAM

You can record your memo message for another user. When you record a memo, the message counter will increase by one and the message can be played in the same way as answering machine messages. Memo recording can still function even when the answering machine is turned off.

Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. SYS.**
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **MEMO.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  to start memo recording after the beep and "RECORDING" will be displayed.
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to stop memo recording and save the memo.

OR

Press **RIGHT SOFTKEY**  to stop memo recording without saving and go back to TAM menu.








13.5 TAM SETTING

13.5.1 Record your outgoing Message (OGM)

You can record your own OGM. When you record your own OGM, it will be used when the answering machine answers the call.







If your personalized OGM is deleted, the pre-set OGM will be restored automatically.

Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. SYS.**
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SET TAM.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **TAM MSG.**
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **RECORD.**
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to start recording your personalized OGM after the beep and "RECORDING" will be displayed on the screen.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  to stop and save your personalized OGM. Your newly saved OGM will play automatically. Alternatively, press **RIGHT SOFTKEY**  to return to previous screen without saving the personalized OGM.

13.5.2 Playback the Outgoing Message (OGM)

Using a handset:


1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. SYS.**
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SET TAM.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **TAM MSG.**
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **PLAY.**
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to play your personalized OGM (if you have recorded a personalized OGM before) and "PLAYING ANNC" will be displayed on the screen.
6. Press **LEFT SOFTKEY**  to stop the OGM playback and return to the previous menu.

NOTE:

If a personalized OGM is not recorded before, the pre-set OGM will be played.

13.5.3 Delete a Personalized OGM (SET OGM to DEFAULT)

Using a handset:

1. Repeat Steps 1 to 3 in the section 13.5.2.
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **DELETE**.
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **RESET TO DEFAULT** is displayed.

NOTE:






Your personalized OGM and return to previous menu and the pre-set OGM is restored automatically.

13.5.4 Set the Answer Delay

You can set the number of rings before the answering machine answers and starts playing your OGM. You can set the answering machine to answer after two to ten rings or TIME SAVER.

The TIME SAVER function answers calls after 6 ring signals, until the first new message has been registered then the answering machine switches to answering after approximately 2 signals. This is useful when using remote access; if you call up the answering machine and there is no reply after four rings that means there are no messages recorded and you can hang up before you are charged for the call.






Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. SYS.**
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SET TAM.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. DELAY**
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select your desired answer delay.
(Available options: **2 RINGS, 4 RINGS, 6 RINGS, 8 RINGS, 10 rings** or **TOLL SAVE**)
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

13.5.5 Set the Recording Time of Incoming Message

You can set the maximum length of the recording time of the incoming messages.

Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. SYS.**
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SET TAM.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **RECORD TIME.**
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select your desired recording time
(Available options: **60S, 120S, 180S, or UNLIMITED**).
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

13.5.6 Set the TAM Language

You can choose the voice prompt language of the answering machine from a total of 4 languages(English, Deutsch, Français and Nederlands).

1. Press **MENU/OK** and ▲/▼ to select **ANS. SYS.**
2. Press **MENU/OK** and ▲/▼ to select **SET TAM.**
3. Press **MENU/OK** and ▲/▼ to select **TAM LANG.**
4. Press **MENU/OK** and ▲/▼ to select the desired voice prompt language for the answering machine and SOS message.
5. Press **MENU/OK** to confirm

13.5.7 Turn On or Off the Base Screening

You can select to turn on or off the call screening on base. When the answering machine is set to ON and when there is an incoming message, the base will start call screening automatically after the preset numbers of rings of answer delay.

Using a handset:






1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ANS. SYS.**
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **SET TAM.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **CALL SCREEN.**
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ON or OFF.**
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

13.5.8 Activate Remote Access

Your phone lets you check your messages, or otherwise operate your answering machine, by calling the answering machine when you are away from home by entering a 4-digit remote access PIN on a tone-dialing phone. Use the 4-digit remote access PIN code to prevent other people from unauthorized access of your answering machine.






13.5.8.1 Change the 4-Digit Remote Access PIN

Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **ANS. SYS.**
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **SET TAM.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **CHANGE PIN.**
4. Press **LEFT SOFTKEY**  to enter the new 4-digit PIN.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to valid

13.5.8.2 Activate or Deactivate the Remote access






Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. SYS.**
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SET TAM.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **REMOTE ACC.**
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ON or OFF** to turn on or off the remote access respectively.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

13.5.8.3 MSG ALERT function

This function is done to send a beep when there is a new message

Using a handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ANS. SYS.**
2. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **SET TAM.**
3. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **MSG ALERT.**
4. Press **LEFT SOFTKEY**  and **▲/▼** to select **ON or OFF** to turn on or off the message alert function.
5. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

13.5.8.4 Remote Operations

If you are away from your home, you can call your answering machine to switch on or off the answering machine and listen to your messages remotely using another tone-dialing phone.

1. Place a call from a tone-dialing phone.
2. When the answering machine answers the call and starts playing OGM, press **X**.
3. Enter the 4-digit Remote Access PIN (default PIN is 0000).
4. Press the following keys to carry out your desired function.

K	Functions	
	While message is not playing	While message is playing
2		Delete the current message playback
4		Repeat playing the current message from the beginning. Press twice to skip backward to the previous message.
5		Stop the current message playback
6		Skip forward to play the next message
7	Turn on the answering machine	
9	Turn off the answering machine	
*	Enter the 4-digit remote access	

NOTE:

- When your answering machine memory is full and the answer mode is in **ANS & RECORD**, the answer mode will change to **ANSWER ONLY** automatically. It will change to **ANS & RECORD** mode automatically after some messages have been deleted.

14. TROUBLESHOOTING

If you have difficulty with your phone, please try the suggestions listed below.

Problem	Solutions
My telephone does not work at all.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the battery is installed and charged correctly.• For optimum daily performance, return the handset to the telephone base after use.• Make sure the power adapter is securely plugged into an outlet not controlled by a wall switch.• Make sure the telephone line cord is plugged firmly into the telephone base and the telephone wall jack.• Unplug the electrical power to the telephone base. Wait for approximately 15 seconds, then plug it back in. Allow up to one minute for the handset and telephone base to synchronize.• Remove and re-insert the battery. If that still does not work, it might be necessary to purchase a new battery.• Disconnect the telephone base from the telephone wall jack and plug in a working telephone. If the other telephone does not work, the problem is probably in the wiring or the telephone service. Call your telephone service provider.
Low battery shows on screen.	<ul style="list-style-type: none">• Place the handset in the telephone base for recharging.• Remove and re-install the battery and use it until fully depleted, then recharge the handset in the telephone base.• If the above measures do not solve the problem, replace the battery.
The battery do not charge in the handset or the handset battery do not accept charge.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the handset is placed in the telephone base correctly.• Remove and reinstall the battery, then charge for up to 16 hours.• Purchase a new battery.

There is interference during a telephone conversation. My calls fade out when I am using the handset.

- The handset may be out of range. Move it closer to the telephone base.
- If you subscribe to high-speed Internet service (digital subscriber line - DSL) through your telephone line, you must install a DSL filter between the telephone base and the telephone wall jack. The filter prevents noise and caller ID problems caused by DSL interference. Please contact your DSL service provider for more information about DSL filters.
- Appliances or other cordless telephones plugged into the same circuit as the telephone base can cause interference
- Try moving the appliance or telephone base to another outlet.
- Other electronic products may cause interference to your cordless telephone. Install your telephone as far away as possible from the following electronic devices: wireless routers, radios, radio towers, pager towers, cellular telephones, digital telephones, intercoms, room monitors, televisions, VCRs, personal computers, kitchen appliances, and other cordless telephones.
- If your telephone is plugged in with a modem or a surge protector, plug the telephone (or modem/surge protector) into a different location. If this doesn't solve the problem, re-locate your telephone or modem farther apart from each other, or use a different surge protector.
- The location of your telephone base can impact the performance of your cordless phone. For better reception, install the telephone base in a centralized location within your home or office, away from walls or other obstructions. In many environments, elevating the telephone base improves overall performance.
- Disconnect the telephone base from the telephone wall jack and plug in a corded telephone. If calls are still not clear, the problem is probably in the wiring or telephone service.
- Contact your telephone service provider (charges might apply).
- If the other telephones in your home are having the same problem, the problem is in the wiring or telephone service.

Common cure for electronic equipment.



If the telephone is not responding normally, put the handset in the telephone base. If it does not respond, try the following (in the order listed):

- Disconnect the power to the telephone base.
 - Disconnect the batteries on the handset.
 - Wait a few minutes before connecting power to the telephone base.
 - Re-install the batteries and place the handset in the telephone base.
 - Wait for the handset to synchronize with the telephone base. Allow up to one minute for this to take place.
-

This telephone is not equipped with a grounding function! Therefore some of the functions may be limited when used in PBX systems.

Please contact the technical support of the network provider for further information.

15. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basic Information	
Valid range	Indoor: 50m Outdoor: 300m
Handset Operating Time	Standby time: 100Hours approx. Talk time: 10Hours approx.
RF Parameter	
Frequency	1.88GHz to 1.9GHz
Number of Channels	10
RF power	<250mW
Power Supply	
Base	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.6A, 3.6W adapter
Charger	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Handset	3 batteries AAA 1.2V/600mAh rechargeable
Ringer level	
Base	80 dB at 1 meter
Handset	80 dB at 1 meter

16. CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Take care of your telephone

- a. Your cordless telephone contains sophisticated electronic parts, so you must treat it with care.
- b. Avoid rough treatment.
- c. Place the handset down gently.
- d. Save the original packing materials to protect your telephone if you ever need to ship it.

Avoid water

You can damage your telephone if it gets wet. Do not use the handset in the rain, or handle it with wet hands. Do not install the telephone base near a sink, bathtub or shower.

Electrical storms

Electrical storms can sometimes cause power surges harmful to electronic equipment. For your own safety, take caution when using electric appliances during storms.

Cleaning your telephone

1. Your telephone has a durable plastic casing that should retain its luster for many years. Clean it only with a soft cloth slightly dampened with water or a mild soap.
2. Do not use excess water or cleaning solvents of any kind.

NOTE

Remember that electrical appliances can cause serious injury if used when you are wet or standing in water. If the telephone base should fall into water, **DO NOT RETRIEVE IT UNTIL YOU UNPLUG THE POWER CORD AND TELEPHONE LINE CORDS FROM THE WALL.** Then pull the unit out by the unplugged cords.

CAUTION

**RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERY ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.**

17 GUARANTEE

From the moment your Geemarc product (AD 595Photo) is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at www.geemarc.com.

The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

19 DECLARATIONS:

CE Directives

Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/UE.

The UKCA declaration of conformity may be consulted at www.geemarc.com

Recycling Directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.

For product support and help visit our website at www.geemarc.com

E-mail : help@geemarc.com telephone **01707 387602**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.

Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.



UG DECT595PHOTO_En_v1.3

Geemarc Telecom FRANCE
2 rue Galilée-
Parc de l'étoile
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex
France

E-mail : help@geemarc.com telephone 01707 387602
lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

Verstärktes kabelloses Telefon mit Anrufbeantworter



Deutsch

INHALTSVERZEICHNIS

1.	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1
2.	EINRICHTEN DES TELEFONS	
2.1	Inhalt der Verpackung	2
2.2	Standort	2
2.3	Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an	3
2.4	Einsetzen und Aufladen der Mobilteil-Batterie	4
3.	LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN.....	5
3.1	Überblick über den Handapparat	5
3.2	Basisstation Übersicht	8
3.3	Mobilteil LCD-Anzeigebildzeichen und Symbole	10
3.4	Mobilteil Menü-Struktur.....	11
3.5	Eingabetabelle für Text und Ziffern	12
3.5.1	Deutscher Zeichensatz	12
4.	SO BENUTZEN SIE IHR TELEFON	13
4.1	Externe Anrufe tätigen.....	13
4.1.1	Wahlvorbereitung	13
4.1.2	Direktes Wählen.....	13
4.1.3	Anrufe unter Verwendung des Telefonbuchs	13
4.1.4	Anruf über die Anrufliste	13
4.1.5	Anruf über die großen Fototasten.....	13
4.1.6	Anruf über die Rückrufliste.....	14
4.1.7	Anruf-Timer.....	14
4.2	Anrufe annehmen.....	14
4.3	BOOSTER-Funktion.....	14
4.4	Anrufe beenden.....	15
4.5	Hörer- und Lautsprecherlautstärke einstellen	15
4.6	Anruf stumm schalten.....	15
4.7	Zuletzt gewählte Nummern erneut wählen.....	16
4.7.1	Nummern von der Rückrufliste anrufen	16
4.7.2	Rückrufnummern im Telefonbuch speichern	16
4.7.3	Rückrufnummern löschen.....	16
4.7.4	Löschen der gesamten Rückrufliste	16
4.8	Das Mobilteil finden	17
4.9	Interne Anrufe machen	17
4.9.1	Intercom	17
4.9.2	Alle Mobilteile anrufen	18
4.9.3	Externe Anrufe weiterleiten.....	18
4.9.4	Eine dreiseitige Telefonkonferenz einrichten.....	18
5	TELEFONBUCH.....	19
5.1	Einen neuen Telefonbucheintrag hinzufügen	19
5.2	Nach einem Telefonbucheintrag suchen.....	19
5.3	Telefonbucheintrag einsehen	19

5.4	Telefonbucheinträge bearbeiten	20
5.5	Telefonbucheinträge löschen.....	20
5.6	Löschung des gesamten persönlichen Telefonbuchs	20
5.7	Überprüfen der Nutzung des Telefonbuchs	21
5.8	Kurzwahlnummern einrichten	21
5.8.1	Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten.....	21
5.8.2	Eine oder alle Kurzwahlnummern löschen.....	21
5.9	VIP-Einstellung.....	22
5.9.1	Einstellung von VIP-Nummern	22
5.9.2	VIP-Liste einsehen	22
5.9.3	Eine oder alle VIP-Nummern löschen.....	22
5.9.4	VIP-Status.....	22
6	ANRUFANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG).....	23
6.1	Die Anrufliste einsehen	23
6.2	Weitere Informationen auf der Anruferliste	23
6.3	Anruflistennummern im Telefonbuch speichern	23
6.4	Eine Anruferlistennummer zur Black List hinzufügen	23
6.5	Einträge in der Anruferliste löschen	24
6.6	Löschen der gesamten Anruferliste	24
7.	GROSSE FOTOTASTEN	25
7.1	Einstellung der großen Fototasten.....	25
7.2	Eine Sprachansage für Fototasten aufnehmen	25
8	GESPERRTE NUMMER	26
8.1	Speichern oder bearbeiten Sie eine gesperrte Nummer	26
8.2	Informationen von einer gesperrten Nummer ansehen	26
8.3	Eine oder alle gesperrte Nummer löschen	27
8.4	Aktivierung der Funktion für gesperrte Nummern	27
8.5	Aktivierung der Funktion für private Nummern oder nicht verfügbar	27
9	TELEFONEINSTELLUNGEN	28
9.1	Mobilteil-Einstellungen	28
9.1.1	Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen.....	28
9.1.2	Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen.....	28
9.1.3	Die Klingeltonlautstärke einstellen	29
9.1.4	Warntöne einrichten	29
9.1.5	Mobilteil-Sprache einrichten	29
9.1.6	Einstellung der Uhrzeit	30
	8.1.6.1 Datum und Format einstellen.....	30
	8.1.6.2 Uhrzeit und Format einstellen	30
	8.1.6.3 Datum & Uhrzeit einstellen	30
9.1.7	Verbindung eines zusätzlichen Mobilteils	31
9.1.8	Telefon zurücksetzen	31
9.2	Einstellung der Basisstation	32
9.2.1	Klingelmelodie einstellen.....	32
9.2.2	Klingellautstärke einstellen	32
9.2.3	Flash-Time einstellen.....	32
9.2.4	Den ersten Klingelton ausstellen	32

10	SOS Notrufe	33
10.1	SOS Einstellungen	33
10.2	SOS Notrufe machen	33
10.3	SOS-Sprache wählen	33
10.4	SOS-Nachricht aufnehmen	34
10.5	SOS-Nachricht abspielen	34
10.6	SOS-Nachricht löschen	34
11	Weckereinstellungen.....	35
11.1	Wecker einschalten/ ausstellen	35
11.2	Weckernamen umbenennen	35
11.3	Einstellen der Weckermelodie	35
11.4	Sprachnachricht für den Wecker	36
11.5	Sprachnachricht abspielen	36
11.6	Löschen von Sprachnachrichten	36
12	SPRECH-Funktion	36
13	ANRUFBEANTWORTER.....	37
13.1	Anrufbeantworter an-/ausschalten.....	37
13.2	Nachrichten auf AB abspielen	37
13.3	Alle Nachrichten auf dem AB löschen	38
13.4	Memos auf den AB sprechen	38
13.5	AB Einstellungen	39
13.5.1	Eine AB-Ansage aufnehmen	39
13.5.2	Abspielen der AB-Ansage (OGM)	39
13.5.3	Persönliche AB-Ansage löschen (STANDARD AB-Ansage einrichten).....	40
13.5.4	Anzahl der Ringe vor dem abholen stellen.....	40
13.5.5	Die Aufnahmezeit für eingehende Nachrichten festlegen	40
13.5.6	AB Sprache einstellen.....	41
13.5.7	Screening an der Basisstation an-/ ausschalten	41
13.5.8	Fernzugriff aktivieren	41
13.5.8.1	Den vierstelligen Fernzugriff-PIN ändern.....	41
13.5.8.2	Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren	42
13.5.8.3	Benachrichtigungsfunktion bei NACHRICHTEN	42
13.5.8.4	Fernzugrif	43
14	FEHLERSUCHE	44
15	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	47
16	ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE UND WARTUNG.....	48
17	GARANTIE.....	49
18	ERKLÄRUNGEN	49

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: www.geemarc.com, um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten

ACHTUNG: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C).

Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.



Informationen zum Netzteil: **(Base)**Ausgang: 6V DC 0,6A, 3,6W. Ten Pao. Modell:

S005BNV0600060 (EU), S005BNB0600060 (UK)

(Ladegerät)Ausgang: 6V DC 0,45A, 2,7W. Vtech Telekommunikation Limited. Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB)



Wiederaufladbarer Akku: Modell: KH-AAAJ600-D x 3 Stück.

1,2V, 600mAh. Corun.

Bei der Verwendung Ihres Telefongerätes müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzung zu verringern, einschließlich folgender:

1. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen.
2. Befolgen Sie alle auf dem Produkt angeführten Warnhinweise und Anweisungen.
3. Ziehen Sie das Produkt vor dem Reinigen von der Steckdose ab. Keine flüssigen oder gesprühten Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden.
4. Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden (beispielsweise in der Nähe von Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbecken).
5. Das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder extrem kalten Umweltbedingungen aussetzen. Das Telefon nicht in der Nähe von Heizquellen stellen, wie Radiator, Herd, usw.
6. Stromanschlüsse und Verlängerungskabel wegen Feuer- und Stromschlaggefahr nicht überlasten.
7. Ziehen Sie das Produkt in folgenden Fällen vom Wandstecker ab und wenden Sie sich zur Wartung an den Vertriebspartner:
 - Wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt oder verschlissen sind.
 - Wenn das Produkt bei Beachtung der Betriebsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - Wenn das Produkt heruntergefallen ist und das Gehäuse beschädigt wurde.
 - Wenn das Produkt eine wesentliche Veränderung in seiner Leistung aufweist.
8. Vermeiden Sie die Benutzung eines Telefons (mit Ausnahme von kabellosen Geräten) während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzeinschlag.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn sie sich in der Nähe des Gaslecks befinden.
10. Ausschließlich das mitgelieferte NiMh (Nickel-Metallhydrid) Akkupack verwenden! Die Betriebszeiten des Handapparats gelten nur für die Standard Akkupackkapazität.
11. Die Verwendung anderer Batterietypen oder nicht wiederaufladbarer Batterien/Einwegbatterien kann gefährlich sein. Sie könnte Interferenzen verursachen oder das Gerät beschädigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge einer solchen Nichteinhaltung.
12. Keine Ladestationen von Drittherstellern verwenden. Das Akkupack könnte beschädigt werden.
13. Das Akkupack darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie beispielsweise hellem Sonnenlicht oder Feuer und es darf nicht in Wasser getaucht werden.
14. Bei Geräten mit Stromanschluss sollte die Wandsteckdose (Netzteil) in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich montiert werden.

Entsorgungshinweis



1. Wenn ein Produkt mit diesem durchkreuzten Abfallersymbol versehen ist, so bedeutet dies, dass das Produkt von der europäischen Richtlinie 2002/96/EC abgedeckt ist.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte/Akkus müssen getrennt vom städtischen Abfallstrom über von Regierungs- oder örtlichen Behörden beauftragte speziell vorgesehene Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Geräte / Batterien hilft bei der Verhinderung negativer Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit zu verhindern.

Ausführliche Informationen zur Entsorgen Ihrer alten Geräte/Batterien erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Abfallentsorgung, oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

2. EINRICHTEN DES TELEFONS

2.1 Inhalt der Verpackung

Das Paket enthält die folgenden Artikel:

- 1 Basisstation
- 1 Kabelloses Mobilteil
- 1 Netzteil
- 3 NiMh wiederaufladbarer Akkupack
- 1 Netzkabel
- 1 Benutzerhandbuch

2.2 Standort

Hier sind einige Richtlinien, die Sie bei der Platzierung der Basisstation beachten sollten, um maximale Abdeckung und verringerte Interferenzen zu erreichen.

- Platzieren Sie sie im Innenraum an einem bequemen, hoch gelegenen zentralen Ort ohne Hindernisse zwischen Mobilteil und Basisstation.
- Platzieren Sie sie fern von elektronischen Geräten wie Fernsehgerät, Mikrowelle, Radio, Personal Computer, Funkgeräte oder anderen kabellosen Telefonapparaten.
- Vermeiden Sie die Ausrichtung nach Radiofrequenzsender wie die externen Antennen von Mobiltelefonstationen.
- Vermeiden Sie die Gefahr von Interferenz, indem Sie das Gerät nicht an einen Stromkreis anschließen, an dem bereits andere elektrischen Haushaltsgeräte angeschlossen sind. Versuchen Sie, das Gerät oder die Basisstation an einer anderen Steckdose anzuschließen.
- Ist der Empfang am Standort der Basisstation nicht zufriedenstellend, positionieren Sie sie an einer anderen Stelle.

Je nach Umgebungsbedingungen sowie räumlicher und struktureller Faktoren, könnte die Reichweite reduziert sein. Die Reichweite ist in Innenräumen in der Regel geringer als im Freien.

2.3 Schließen Sie die Basisstation mit Kabelanschluss an

Stecken Sie das große Ende des größeren Netzteils in eine Wandsteckdose, die nicht von einem Wandschalter gesteuert wird


Schließen Sie das eine Ende des Telefonkabels in eine Telefonbuchse oder einen DSL-Filter.

Ein DSL-Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, wenn Sie über DSL Hochgeschwindigkeits-Internet verfügen. Der DSL-Filter muss in den Telefonwandanschluss eingesteckt werden.

Führen Sie die Kabel durch die Schlitze.

Stecken Sie das kleine Ende des größeren Netzteils in die Strombuchse an der Rückseite der Basisstation des Telefons.

Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die **TEL. LINE**-Klinke an der Rückseite der Basisstation ein.

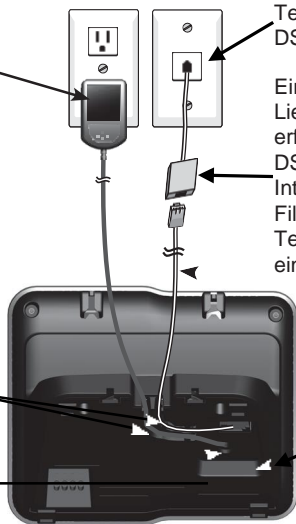

HINWEIS


- Ausschließlich das mit der Basisstation mitgelieferte Netzteil verwenden.

wird gemäß dem Standard EN62368-1 als TNV-3 eingestuft.

Klassifizierte „gefährliche Spannung“ gemäß der Norm EN62368-1.

2.4 Einsetzen und Aufladen der Mobilteil-Batterie

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten.
Setzen Sie die 3 Batterien wie angezeigt ein, so dass die Polarität übereinstimmt (+,-).

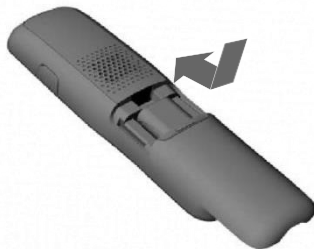


2. Legen Sie die Batterieabdeckung flach über den Batterieraum und schieben Sie diese nach oben, bis Sie fest sitzt.
3. Laden Sie das Mobilteil auf, indem Sie es mit der Vorderseite nach oben auf die Basisstation legen. Sobald das Mobilteil in der Ladestation aufgeladen wird, hören Sie einen Ton.
4. Laden Sie die Batterien mindestens 12 Stunden lang auf, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufladen.

HINWEISE

- Bitte verwenden Sie nur die mitgelieferten wieder aufladbaren NiMH-Batterien. Wenn Sie das Mobilteil für längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterie heraus, um ein mögliches Auslaufen zu verhindern.

3. LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

3.1 Überblick über den Handapparat

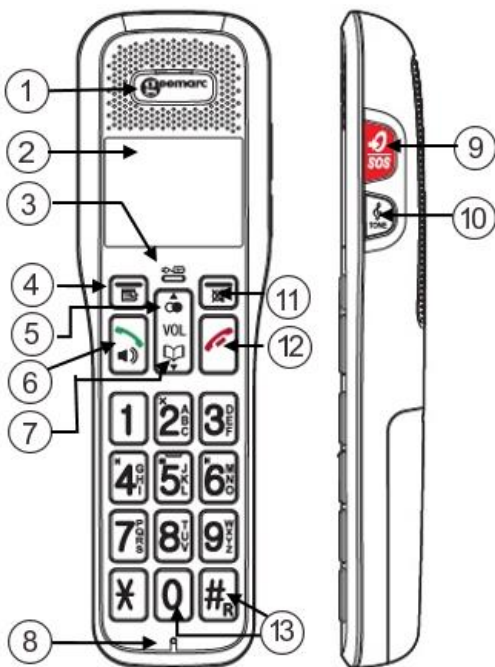

1. HÖRMUSCHEL

2. LCD DISPLAY

3. LADELEUCHE ()

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

4. TASTE MENÜ/OK ()

Im Ruhemodus: Drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Anrufs: Drücken, um auf die Gegensprechanlage/ das Telefonbuch/ die Wiederwahlliste/ die Anrufliste zuzugreifen.

5. HOCH/ANRUFLISTE

Im Ruhemodus: Drücken, um zur Anrufliste zu gelangen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüoptionen nach oben zu scrollen.

Im Telefonbuch/Wiederwahlliste /Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu scrollen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Eingabezeiger eine Ziffer nach links zu bewegen. Während eines Anrufs: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

6. FREISPRECHFUNKTION BENUTZEN

Im Ruhemodus/ vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf über den Hörer zu tätigen.

Im Telefonbuch/Wiederwahlliste /Anrufliste: Drücken, um den gewählten Eintrag in der Liste im Hörermodus anzurufen.

Beim Klingeln: Drücken, um den Anruf im Hörermodus anzunehmen.

Während eines Anrufs: Drücken, um den Anruf im Lautsprechermodus anzunehmen.

7. RUNTER/ TELEFONBUCH

Im Ruhemodus: Drücken, um zum Telefonbuch zu gelangen.

Im Menümodus: Drücken, um im Menü nach unten zu scrollen.

Im Telefonbuch/Wiederwahlliste /Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu scrollen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Eingabezeiger eine Ziffer nach rechts zu bewegen. Während eines Anrufs: Drücken, um die Lautstärke zu senken.

8. MIKROFON

9. BOOSTER SOS TASTE

Während eines Anrufs: Drücken, um die BOOSTER-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Im Ruhemodus: Drei Sekunden lang gedrückt halten, um die Notruffunktion des Mobilteils zu aktivieren.

Während des Alarms: Zwei Sekunden lang gedrückt halten, um die Notruffunktion des Mobilteils zu beenden.

10. TONTASTE

Taste drücken, um die Tonalität zu ändern (tief, normal oder hoch)

11. INT/LAUTLOS/LÖSCHEN 

Im Hauptmenümodus: Drücken, um zum Ruhemodus-Bildschirm zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren.

Bearbeitungsmodus /vor dem Anruf: Drücken, um eine Ziffer/ Zahl zu löschen.

Bearbeitungsmodus /vor dem Anruf: Gedrückt halten, um alle Ziffern/ Zahlen zu löschen. Während eines Anrufs: drücken, um auf lautlos zu schalten/ das Mikrofon wieder einzuschalten.

Im Ruhemodus: Drücken, um die Gegensprechfunktion mit einem weiteren Mobilteil einzuschalten.

12. SPRECHFUNKTION AUS 

Während eines Anrufs: Drücken, um einen Anruf zu beenden oder zum Ruhemodus-Bildschirm zurückzukehren.

Im Menü/ Bearbeitungsmodus: Drücken, um zum Ruhemodus-Bildschirm zurückzukehren.

13. ALPHANUMERISCHE TASTATUR, STERNTASTE, 0, RAUTE TASTE #R


Vor dem Anruf oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer/ Zahl/ 0/ # hinzuzufügen

#R Taste im Ruhemodus: Gedrückt halten um die Einblendung zu sehen.

Während eines Anrufs: Drücken, um einen neuen Anruf zu erhalten, wenn Sie sich für den Anrufwarteservice Ihres Dienstleisters eingeschrieben haben.

0 Taste im Ruhemodus/ vor dem Anruf/ Nummernbearbeitungsmodus: Gedrückt halten um eine Pause hinzuzufügen.

3.2 Basisstation Übersicht

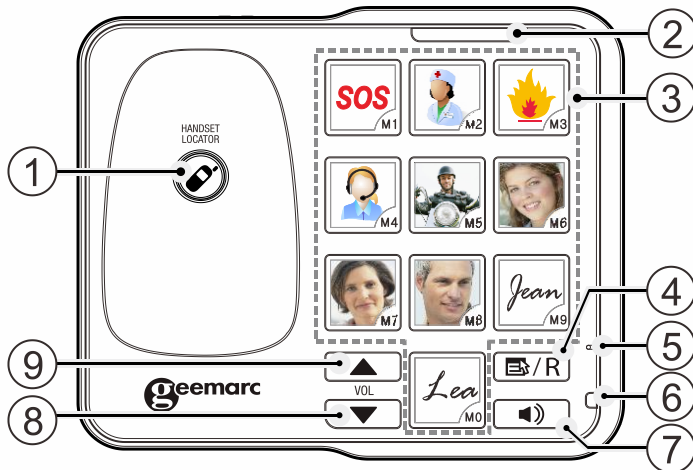

1. /HANDSET LOCATOR

Im Ruhemodus drücken, um alle Mobilteile klingeln zu lassen.

2. WÄHREND DER VERWENDUNG

An wenn die Mobilteile verwendet werden, oder wenn ein eingehender Anruf vom Anrufbeantworter angenommen wird.

An wenn ein Mobilteil angemeldet wird.

Blinkt wenn ein Anruf eingeht oder das Mobilteil klingelt.

Blinkt wenn ein weiteres Telefon angebunden ist.

3. FOTOTASTEN

10 große Fototasten oder Nummer über die Basisstation wählen.

4. FLASH / PROG / R

Verbunden: Drücken Sie eine beliebige Taste, um zurückzurufen

Im Ruhemodus: Diese Taste drücken, um die Fototasten zu programmieren.

5. MIKROFON

6. LAUTSPRECHERMODUS-ANZEIGE

An, wenn der Lautsprecher an ist.

7. LAUTSPRECHER TASTE

HINWEIS: bitte warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie die Nummer wählen.

8. LAUTSTÄRKE ()

Im **Lautsprechermodus** können Sie diese Taste drücken, um die Lautsprecherlautstärke zu reduzieren.

Im **Ruhemodus** können Sie diese Taste drücken, um die Lautstärke des Klingeltons der Basisstation zu reduzieren.


9. LAUTSTÄRKE ()




Im **Ruhemodus** können Sie diese Taste drücken, um die Lautstärke des Klingeltons der Basisstation zu steigern.

Im **Lautsprechermodus** können Sie diese Taste drücken, um die Lautsprecherlautstärke zu steigern.

3.3 Mobilteil LCD-Anzeigebildzeichen und Symbole

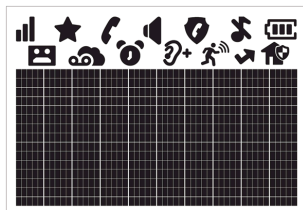Die Bildschirmanzeige liefert Ihnen Informationen über den derzeitigen Status Ihres Telefons.



	Zeigt die derzeitige Signalstärke an. Je mehr Säulen, um so stärker die Signalstärke. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basis entfernt ist, verschwindet das Symbol auf
	Immer an, wenn ein Anruf stattfindet oder die Gegensprechfunktion genutzt wird. Blinkt bei eingehendem Anruf.
	Immer an, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.
	Immer an, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist. Blinkt, wenn die Batterie aufgeladen wird.
	Piept und blinkt, wenn die Batterie niedrig ist, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen werden muss.
	Immer an, wenn der Anrufbeantworter (AB) eingeschaltet ist. Blinkt, wenn eine neue Nachricht vom AB empfangen wurde.
	Immer an, wenn der Wecker eingestellt ist. Blinkt, wenn die Weckerzeit eingestellt wird.
	Immer an, wenn eine neue Sprachnachricht (VMWI) empfangen und noch nicht abgehört wurde. Verschwindet, wenn alle Sprachnachrichten abgehört
	Immer an, wenn Blockiermodus/ ohne Nummer aktiviert ist. Wird auf der Anrufliste beim blockierten Anruf angezeigt.
	Immer an, wenn der Klingelton ausgeschaltet ist.
	Immer an, wenn die Boost-Funktion aktiviert ist
	Immer an, wenn sich neue Anrufe auf der Anrufliste befinden.

3.4 Mobilteil Menü-Struktur

Drücke Sie die **LINKE TASTE** um Ruhemodus, um auf das Menü zuzugreifen. Beziehen Sie sich auch die folgende Menüstruktur.

Key Press

LINKE TASTE 



ANRUFLISTE	FOTOTASTE	TEL. BUCH	BLOCK ANR.	INTERCOM
Anrufliste durchsehen	M0	ALLE	SCHW LISTE	MOBILTEIL
Unter einem ausgewählten Anruflisteneintrag	M1	SCHNELLW.		BASIS
	M2	VIP		ALLE
	M3	Unter einem Kontakt:	EINSTELLEN	
INFOS	M4		BLOCK MOD	
AB HINZUF.	M5		OHNE NR.	
SL HINZUF.	M6	HINZUF.		
LOESCHEN	M7	ANSEHEN		
ALLE LOSCH	M8	ÄNDERN		
	M9	LÖSCHEN		
		ALLE LÖSCH		
		VIP HINZ.		
		SW HINZUF.		
		STATUS		





BS EINST.	MT EINST.	SOS EINST	WIEDERVORL	SPRACHWA	ANRUFR.
BS KLING	KL. EINST.	SOS NUMMER	ALARME 1	AN/ AUS	ABSPIELEN
KLGTON VOL	TON EINST.	SOS NACHR	BIS 10		ALT LÖSCH.
BLINKZEIT	SPRACHE	SOS SPR.	AN/AUS		MEMO
1.KLINGEL	DATUM&ZEIT		Falls AN		AB AN/AUS
	ANMELDEN		können Sie Ihren Wecker einstellen:		AB EINST.
	STD.EINST.		EINMAL		AB SPRACHE
			TÄGLICH		BILDSCHIRM
			MO-FR		AB NACHR.
			SA-SO		ANTW VERZ.
					AUFN. ZEIT
					AB FERNST.
					PIN ÄNDERN
					NACHR.KL.

3.5 Eingabetabelle für Text und Ziffern

Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen, wo Sie Buchstaben und Satzzeichen finden können. Dies hilft Ihnen, wenn Sie einen Namen im Telefonbuch speichern oder die Bezeichnung Ihres Mobilteils ändern möchten.

Im Bearbeitungsmodus wird ein Cursor angezeigt, um die aktuelle Position der Texteingabe anzuzeigen. Er befindet sich rechts von dem zuletzt eingegebenen Buchstaben.

Tipps für das Schreiben:

1. Nachdem ein Zeichen gewählt wurde, springt der Cursor nach einer kurzen Pause an die nächste Position.
2. Sie können den Cursor innerhalb des Textes durch ▲ ▼ bewegen, um den eingegebenen Text zu bearbeiten.
3. Drücken Sie **RECHTE DIALOGTASTE**  auf dem Handapparat, um das letzte Zeichen zu löschen.
4. Drücken und halten Sie die RECHTE DIALOGTASTE  auf dem Handapparat, um die gesamte Textkette zu löschen.

3.5.1 Deutscher Zeichensatz

Taste	Alphanumerisches Bearbeiten (Zur Bearbeitung der Bezeichnung des Telefonbuchs und Umbenennung des Handapparats)						Nummernbearbeitung (Zur Bearbeitung von Telefonnummer, Datum / Uhrzeit)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Drücken Taste							
1	Leertaste	-	1				1
2	A	B	C	2			2
3	D	E	F	3			3
4	G	H	I	4			4
5	J	K	L	5			5
6	M	N	O	6			6
7	P	Q	R	S	7		7
8	T	U	V	8			8
9	W	X	Y	Z	9		9
0	0						0, P (Pause)
*	*	?	/	\	()	*
#	#	'	,	-	.	&	#

4. SO BENUTZEN SIE IHR TELEFON

4.1 Externe Anrufe tätigen

4.1.1 Wahlvorbereitung

Unter Verwendung des Mobilteils:

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf  um die Nummer zu wählen. Drücken Sie auf die **RECHTE TASTE**  um den Eintrag zu löschen.

4.1.2 Direktes Wählen

Unter Verwendung des Mobilteils:




Drücken Sie auf  um die Leitung freizuschalten und wählen Sie dann die Nummer.

Unter Verwendung der Basisstation:

Drücken Sie auf  um die Leitung freizuschalten und geben Sie dann die Telefonnummer ein, indem Sie die Fotos M1 bis M9 auswählen.

4.1.3 Anrufe unter Verwendung des Telefonbuchs

Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Drücken Sie auf  ▼ um auf das Telefonbuch zuzugreifen und drücken  ▼ Sie auf um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
2. Drücken Sie auf  um den gewünschten Eintrag zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.

4.1.4 Anruf über die Anrufliste

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie auf  um auf die Anrufliste zuzugreifen.

ODER

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um auf die **ANRUFLISTE** zuzugreifen.
3. Drücken Sie  ▼ um den gewünschten Anruflisteneintrag auszuwählen.
4. Drücken Sie auf  um den gewünschten Anruflisteneintrag anzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.




4.1.5 Anruf über die großen Fototasten

Unter Verwendung der Basisstation:

Um die großen Fototasten im Ruhemodus nutzen zu können, halten Sie das Foto gedrückt, bis die LED-Anzeige auf der Basisstation aufleuchtet. Wenn Sie die Nummer von der Basisstation auf das Mobilteil übertragen möchten, nehmen Sie das Mobilteil von der Basisstation, um den Anruf zu übernehmen.

4.1.6 Anruf über die Rückrufliste

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie auf  um auf die Rückrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf  um die gewünschte Rückrufnummer auszuwählen.
3. Drücken Sie auf  um die gewählte Rückrufnummer anzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.

4.1.7 Anruf-Timer

Ihr Mobilteil legt die Länge eines jeden Anrufs automatisch fest. Der Anruf-Timer wird einige Sekunden nach Beendigung des Anrufs angezeigt. Hierbei wird das Format Stunden, Minuten und Sekunden (HH:MM:SS) angezeigt.

4.2 Anrufe annehmen

Unter Verwendung des Mobilteils:

Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Lade- oder Basisstation befindet:

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf  um den Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.



Wenn sich das Mobilteil auf der Lade- oder Basisstation befindet: nehmen Sie das Mobilteil hoch, wenn es klingelt, um den Anruf anzunehmen.

4.3 BOOSTER-Funktion


Die BOOSTER-Funktion ermöglicht Ihnen, die Hörerlautstärke des Mobilteils zu erhöhen, um auf ein eingeschränktes Hörvermögen eingehen zu können.

Unter Verwendung des Mobilteils:

Um die BOOSTER-Funktion einzuschalten:

- Drücken Sie jederzeit während eines Anrufs auf  SOS. "BOOST AN" wird auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt, und die rote LED-Anzeige am oberen Ende leuchtet auf.
- Sobald die BOOSTER-Funktion aktiviert ist, drücken Sie auf , um die Hörerlautstärke zu erhöhen oder zu senken.
- Die obere Anzeige auf dem Mobilteil ist an

Ausschalten der BOOSTER-Funktion und Einstellen der normalen Hörerlautstärke:

- Drücken Sie erneut auf  SOS. Die obere Mobilteil-Anzeige schaltet sich aus.

HINWEIS:

Die Audio-Boost-Funktion schaltet sich nach Beendigung des Anrufs automatisch aus.


4.4 Anrufe beenden

Unter Verwendung des Mobilteils:

Drücken Sie während eines Anrufs auf  um den Anruf zu beenden. **ODER**

Legen Sie das kabellose Mobilteil auf die Ladestation, um den Anruf zu beenden.


Unter Verwendung der Basisstation:

Drücken Sie auf  um einen Anruf im Lautsprechermodus zu beenden.


4.5 Hörer- und Lautsprecherlautstärke einstellen

Sie können aus 6 Levels (LAUTSTÄRKE 1 bis LAUTSTÄRKE 6) auswählen, und zwar in Bezug auf jeden Hörer und die Lautsprecherlautstärke.

Unter Verwendung des Mobilteils: während eines Anrufs:

Drücken Sie auf  um eine Lautstärke zwischen 1-6 auszuwählen. Die derzeitige Einstellung wird angezeigt. Wenn Sie den Anruf beenden, bleibt die Einstellung auf dem zuletzt gewählten Level.



Unter Verwendung der Basisstation:

Während eines Anrufs: Drücken Sie auf  um die Lautsprecherlautstärke zu erhöhen oder zu senken.

4.6 Anruf stumm schalten

Wenn der Anruf auf stumm geschaltet ist, können Sie sich mit jemandem in Ihrer Nähe unterhalten, ohne, dass der Anrufer Sie währenddessen hören kann.

Unter Verwendung des Mobilteils: während eines Anrufs:




Drücken Sie auf die **RECHTE TASTE**  um das Mikrofon stumm zu schalten und „MUTE ON“ wird auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt. Ihr Anrufer kann Sie nicht mehr hören. Drücken Sie erneut auf die **RECHTE TASTE** , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

4.7 Zuletzt gewählte Nummern erneut wählen

Sie können bis zu 10 der zuletzt gewählten Nummern über Ihr Mobilteil zurückrufen. Wenn Sie einen Namen im Telefonbuch gespeichert haben, der mit der Nummer übereinstimmt, wird der Name stattdessen angezeigt. Die zuletzt gewählte Nummer wird ganz oben auf der Rückrufliste angezeigt.

4.7.1 Nummern von der Rückrufliste anrufen

Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Im Ruhemodus, drücken Sie  um auf die Rückrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf  um durch die Rückrufliste zu scrollen.
3. Drücken Sie auf  um die gewünschte Rückrufnummer zu wählen.

HINWEIS:

Wenn sich keine Nummern auf der Rückrufliste befinden, wird „LEER“ auf der Bildschirmanzeige angezeigt.




4.7.2 Rückrufnummern im Telefonbuch speichern

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.7.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AB HINZUF**.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und überprüfen Sie die Telefonnummer.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um einen Namen einzugeben
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um den Eintrag zu speichern





4.7.3 Rückrufnummern löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.7.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und  um **LÖSCHEN** zu wählen. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um dies zu bestätigen.

4.7.4 Löschen der gesamten Rückrufliste





Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.7.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und  um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um dies zu bestätigen. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um dies erneut zu bestätigen.

4.8 Das Mobilteil finden

Mit dieser Funktion können Sie verlorengegangene Mobilteile ausfindig machen. Sie können Mobilteile orten, indem Sie die Basisstation wie folgt bedienen.

- Im Ruhemodus, drücken Sie auf /HANDSETLOCATOR.

Alle Mobilteile, die mit der Basisstation verbunden sind, erzeugen daraufhin einen Piepton und „PAGING“ erscheint auf dem Bildschirm. Sie können den Vorgang beenden, indem Sie auf  / , oder die **RECHTE TASTE**  auf dem Mobilteil oder /HANDSET LOCATOR auf der Basisstation drücken .

HINWEIS:




Sollte während des Ortungsvorgangs ein Anruf eingeht, wird das Telefon klingeln, und der Ortungsvorgang wird unterbrochen.

4.9 Interne Anrufe machen

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, interne Anrufe zu machen, externe Anrufe weiterzuleiten und Telefonkonferenzen zu organisieren. Wenn das angerufene Mobilteil nicht innerhalb von 60 Sekunden antwortet, hört es auf zu klingeln und das angerufene Mobilteil geht zurück in den Standby-Modus.

4.9.1 Intercom

Unter Verwendung des Mobilteils:


1. Im Ruhemodus, drücken Sie die **RECHTE TASTE**  und die Nummern des angemeldeten Mobilteils oder der Basisstation werden angezeigt, außer der Nummer des anrufenden Mobilteils.
2. Wählen Sie die gewünschte Mobilteil-Nummer oder Basisstation aus, mit der Sie sprechen möchten.
3. Das angerufene Mobilteil oder die Basisstation klingelt. Drücken Sie auf  auf dem angerufenen Mobilteil, um einen internen Anruf zustande zu bringen, oder  auf der Basisstation.

Unter Verwendung der Basisstation:

Wenn Sie einen Anruf auf der Basisstation im Lautsprechermodus erhalten, wird der Anruf automatisch auf das Mobilteil übertragen, solange sich das Mobilteil nicht auf der Basisstation befindet.

4.9.2 Alle Mobilteils anrufen






Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Im Ruhemodus, drücken Sie auf die **RECHTE TASTE**  und die Nummern aller registrierten Mobilteilen werden angezeigt, außer der Nummer des anrufenden Mobilteils.
2. Wählen Sie **ALLE** aus, um alle registrierten Mobilteile anzurufen.

4.9.3 Externe Anrufe weiterleiten

Unter Verwendung des Mobilteils:

Während eines externen Anrufs:


1. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und  um **INTERCOM** zu wählen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um das gewünschte Mobilteil zu wählen, mit dem Sie sprechen möchten.
3. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und der externe Anruf geht automatisch in die Warteschleife und das angerufene Mobilteil klingelt.
4. Drücken Sie auf  auf dem angerufenen Mobilteil, um einen internen Anruf einzurichten.
5. Drücken Sie auf  auf dem angerufenen Mobilteil oder legen Sie das anrufende Mobilteil auf die Ladestation, um den derzeitigen Anruf mit der externen Person zu beenden.
6. Der externe Anruf wird dann auf das angerufene Mobilteil übertragen.

4.9.4 Eine dreiseitige Telefonkonferenz einrichten

Die Telefonkonferenzfunktion ermöglicht das Teilen eines externen Anrufs mit der Basisstation und einem kabellosen Mobilteil oder mit zwei kabellosen Mobilteilen. Die drei Parteien können alle am selben Gespräch teilnehmen, ohne dass hierfür eine Netzwerkregistrierung notwendig ist.

Unter Verwendung des Mobilteils:

Während eines externen Anrufs:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 4 in Abschnitt 4.9.3.
2. Halten Sie  auf dem anrufenden Mobilteil gedrückt, um eine Telefonkonferenz einzurichten.

HINWEIS:

Wenn eine Person (über die angeschlossene Basisstation oder die kabellosen Mobilteile) während der Telefonkonferenz auflegt, bleiben die anderen Personen mit dem externen Anruf verbunden.








5 TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann bis zu 50 private Telefonbucheinträge im kabellosen Mobilteil und auf der Basisstation mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus bis zu 20 Zahlen für die Telefonnummer und bis zu 12 Zeichen für den Namen bestehen. Die Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge der Namen gespeichert.

5.1 Einen neuen Telefonbucheintrag hinzufügen

Unter Verwendung des Mobilteils:


Im Ruhemodus:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um das **TEL.-BUCH** Hauptmenü zu wählen, und drücken Sie dann auf die **LINKE TASTE**  um **ALLE** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um auf das Telefonbuch zuzugreifen.
3. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um **HINZUF.** zu wählen.
4. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
6. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um den Telefonbucheintrag zu speichern.

5.2 Nach einem Telefonbucheintrag suchen

Unter Verwendung des Mobilteils:




Im Ruhemodus:

1. Greifen Sie auf die Telefonbucheinträge zu, indem Sie auf die  **▼** Taste drücken.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein, indem Sie mehrere Male auf die Taste drücken.

5.3 Telefonbucheinträge einsehen

Unter Verwendung des Mobilteils:








Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie  **▼**.
2. Drücken Sie **▲▼** um den gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **ANSEHEN** auszuwählen. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um die Nummer für den ausgewählten Telefonbucheintrag einzusehen.

5.4 Telefonbucheinträge bearbeiten

Unter Verwendung des Mobilteils:





Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼. Drücken Sie ▲/▼ um den gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲/▼ um **ÄNDERN** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und die derzeitigen Inhalte des gewählten Telefonbucheintrags werden angezeigt.
4. Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie die **LINKE TASTE** .
5. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie die **LINKE TASTE** .
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Einstellung zu bestätigen.
Hinweis: Verwenden Sie die **RECHTE TASTE**  um ein Zeichen oder eine Ziffer zu löschen.

5.5 Telefonbucheinträge löschen

Unter Verwendung des





Mobilteils: Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼. Drücken Sie ▲/▼ um den gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲/▼ um **LÖSCHEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur erneuten Bestätigung.

5.6 Löschung des gesamten persönlichen Telefonbuchs

Unter Verwendung des Mobilteils:






Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲/▼ um **ALLE LÖSCH.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.
Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur erneuten Bestätigung.

5.7 Überprüfen der Nutzung des Telefonbuchs

Sie können überprüfen, wie viele Telefonbucheinträge in Ihrem Telefon genutzt werden, und wie viele Telefonbucheinträge noch zur Speicherung zur Verfügung stehen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um die Option **STATUS** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE** , der Display zeigt „XX/50“ an (XX bezieht sich auf die Anzahl an Telefonbucheinträgen).
4. Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  oder  um die Anzeige zu verlassen.

5.8 Kurzwahlnummern einrichten







Nachdem die Kurzwahlnummern eingerichtet wurden, können Sie die vorgeschichteten Nummern wählen, indem Sie die jeweiligen Zahlentasten im Ruhemodus gedrückt halten.

5.8.1 Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten

Unter Verwendung des Mobilteils:




1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um **SCHNELLW.** auszuwählen
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um von **TASTE 1** bis **TASTE 9** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **HINZUF.**
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Nummer ein.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den NAMEN ein.
7. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zum Speichern

Oder, falls schon eine Nummer auf der Taste gespeichert wurde:

4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um **ÄNDERN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ändern Sie die **NUMMER** mit der **RECHTEN TASTE** .
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ändern Sie den **NAMEN** mit der **RECHTEN TASTE** .
7. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

5.8.2 Eine oder alle Kurzwahlnummern löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 gemäß Abschnitt 5.8.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ zum **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCH**
Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur erneuten Bestätigung.






5.9.1 Einstellung von VIP-Nummern

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ALLE** Einträge auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die Telefonnummer auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **VIP HINZ.** auszuwählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zum Speichern.







5.9.2 VIP-Liste einsehen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **VIP** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die Telefonnummer auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANSEHEN** auszuwählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Informationen einzusehen.

5.9.3 Eine oder alle VIP-Nummern löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um **VIP** auszuwählen.
3. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um die Telefonnummer auszuwählen.
4. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCH.**
5. Die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung drücken
6. Die **LINKE TASTE**  zur erneuten Bestätigung drücken

5.9.4 VIP-Status

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **VIP** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **STATUS** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung. Der Bildschirm zeigt „XX/50“ an (XX bezieht sich auf die Anzahl an VIP-Einträgen)
5. Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  oder  um das Menü zu VERLASSEN.

6 ANRUFANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG)

Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich für den Anruferkennungsdienst über Ihren Netzanbieter angemeldet haben. Ihr Telefon kann bis zu 20 empfangene Anrufe auf dem kabellosen Mobilteil mit Datum/Zeit und über eine Anrufliste speichern. Die Nummer wird auf der LCD-Anzeige angezeigt, wenn das Telefon klingelt. Wenn die Nummer mit den Einträgen in Ihrem persönlichen Telefonbuch übereinstimmt, wird der Name des Anrufers, welcher im privaten Telefonbuch hinterlegt ist, zusammen mit der Nummer angezeigt. Das Telefon klingelt dann mit der Melodie, die mit dem Telefonbucheintrag verbunden ist. Wenn die Nummer des Anrufers unterdrückt wird, dann wird diese als „UNERREICHB.“ angezeigt.



Handelt es sich bei dem Anruf um einen internationalen Anruf oder eine unbekannte Nummer, wird „OUT OF AREA“ angezeigt.

Wenn im Standby-Modus drei Anrufe unbeantwortet empfangen werden, wird „3 NEUE ANRUFEN“ angezeigt.





6.1 Die Anrufliste einsehen

Alle unbeantworteten Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert, wobei der zuletzt empfangene Anrufer oben angezeigt wird. Wenn die Anruferliste voll ist, dann wird der am weitesten zurückliegende Anruf durch den neuesten Anruf ersetzt. Unbeantwortete Anrufe, die noch nicht eingesehen wurden, sind mit dem ★ Symbol markiert.

Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die **ANRUFLISTE** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um den gewünschten Anruferlisteneintrag einzusehen.

6.2 Weitere Informationen auf der Anruferliste

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **INFOS** auszuwählen. Hier erhalten Sie den Namen und das Datum & die Uhrzeiten der verpassten Anrufe.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Telefonnummer zu sehen
4. Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  oder  um das Menü zu VERLASSEN.

6.3 Anruflistennummern im Telefonbuch speichern




Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um zum **AB HINZUF.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und die Anruferlistennummer wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

6.4 Eine Anruferlistennummer zur schwarze Liste hinzufügen



Unter Verwendung des Mobilteils:

Wenn Sie eine Telefonnummer blockieren möchten, befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um die Nummer zur schwarze Liste hinzuzufügen.

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um zur **SL HINZUF.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und die Anruferlistennummer wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung



6.5 Einträge in der Anruferliste löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

6.6 Löschen der gesamten Anruferliste

Verwendung des Mobilteils:



1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ALLE LÖSCH** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

7. GROSSE FOTOTASTEN






7.1 Einstellung der großen Fototasten

Auf der Basisstation

Sie können bis zu 10 Fototasten einrichten.








Im Ruhemodus: Drücken Sie auf , geben Sie die Telefonnummern mit den Tasten M0 bis M9 (M0 gilt für die Nummer 0) auf der Basisstation ein. Drücken Sie auf  und drücken Sie die gewählte Fototaste.

Unter Verwendung des Mobilteils:

- 1) Drücken Sie auf **DIE LINKE TASTE** , verwenden Sie **▼▲** um **FOTOTASTE** auszuwählen.
- 2) Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , verwenden Sie **▼▲** um **M1 bis M0** auszuwählen.
- 3) Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , wählen Sie **HINZUF.** oder **ÄNDERN** für die Nummer.
- 4) Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , geben Sie die Nummer ein
- 5) Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , geben Sie den Namen ein, und drücken Sie dann zum Speichern **OK**



7.2 Eine Sprachansage für Fototasten aufnehmen

Sie können für die Fototasten Sprachansagen aufnehmen

1. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , verwenden Sie **▼▲** um **FOTOTASTE** auszuwählen,
2. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , verwenden Sie **▼▲** um **M1 bis M0** auszuwählen,
3. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , wählen Sie **SPRACH TAG.**
4. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , verwenden Sie **▼▲** um **AUFNEHMEN** auszuwählen
5. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** , geben Sie die Sprachnachricht ein und drücken Sie zum Speichern auf **OK**
6. Drücken Sie auf die **RECHTE TASTE**  oder  um das Menü zu **VERLASSEN**.
Wenn Sie einen Anruf von einer Nummer erhalten, für die eine Sprachnachricht hinterlegt wurde, können Sie die Sprachnachricht auf der Basisstation und über das Mobilteil hören.

HINWEIS: Um die Fototasten im Ruhemodus zu verwenden, halten Sie das Foto gedrückt, bis die LED-Anzeige auf der Basisstation aufleuchtet.







Wenn Sie die Nummer von der Basisstation an das Mobilteil weiterleiten möchten, heben Sie das Mobilteil von der Basisstation, um den Anruf anzunehmen.

Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis befindet, drücken Sie  um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie  auf der Basisstation, um den Anruf zu beenden.

8. GESPERRTE NUMMER




Mit dieser Funktion können Sie Anrufe von den eingegebenen Nummern blockieren. Sie können bis zu 100 Kontakte einrichten und auswählen, ob Sie alle Anrufe, alle Anrufe mit Ausnahme der VIP-Kontaktliste, alle privaten oder unbekannt Nummern ablehnen möchten.

8.1. Speichern oder bearbeiten Sie eine gesperrte Nummer




1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **BLOCK ANR.** auszuwählen
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **SCHW LISTE** auszuwählen.
3. Wählen Sie mit der die **linken**  **Taste** und **▼ / ▲**, um die Funktion **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** zu wählen
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie den Namen ein.
6. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zum Speichern.

8.2 Informationen von einer gesperrten Nummer ansehen

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Telefonnummer des gesperrten Kontakts anzuzeigen.





1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.1
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **ANSEHEN** auszuwählen
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Nummer und den Namen anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **rechte**  **Taste**, um das Menü zu verlassen.

8.3 Eine oder alle gesperrte Nummern löschen

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.1
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▲ ▼**, um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um zu bestätigen.

8.4 Aktivierung der Funktion für gesperrte Nummern

Sie können alle eingehenden Anrufe blockieren, nur VIP-Kontakte zulassen oder die Funktion beenden.

1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **BLOCK ANR.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **EINSTELLEN** auszuwählen
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **BLOCK MOD.**
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und die verschiedene Blockiermodi erscheinen: **AUS**, **ALLE BL.**, **VIP ERL.**
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und die  Symbole wird angezeigt

8.5 Aktivierung der Funktion für private Nummern oder nicht verfügbar

Sie können eingehende Anrufe blockieren, die als PRIVAT oder NICHT VERFÜGBAR angezeigt sind.

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.4
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **OHNE NR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **PRIVAT** oder **UNERREICHBAR** werden angezeigt
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **BLOCK.** Anzuwählen
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und die  Symbole wird angezeigt

9. TELEFONEINSTELLUNGEN

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Einstellungen, die Sie ändern können, um das Telefon Ihren persönlichen Anforderungen anzupassen.

9.1 Mobilteil-Einstellungen

9.1.1 Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen

Sie können spezielle Melodien für interne Klingeltöne wählen. Insgesamt können Sie zwischen 10 Melodien auswählen.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KL. EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **INT KLING** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Klingeltonmelodie für interne Anrufe auszuwählen.

HINWEIS:

Die jeweilige Klingeltonmelodie wird abgespielt, während Sie durch die Melodieliste scrollen.

5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.2 Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen

Sie können spezielle Melodien für externe Klingeltöne wählen. Insgesamt können Sie zwischen 10 Melodien auswählen.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KL. EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **EXT KLING** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Klingeltonmelodie für externe Anrufe auszuwählen.

HINWEIS:

Die jeweilige Klingeltonmelodie wird abgespielt, während Sie durch die Melodieliste scrollen.



1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.3 Die Klingeltonlautstärke einstellen

Sie können die Klingeltonlautstärke einstellen. Insgesamt gibt es 6 Lautstärkestufen, unter anderem TON AUS, aus denen Sie auswählen können.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KL. EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KLGTON VOL** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Klingeltonlautstärke zu wählen.

HINWEIS:

- Die jeweilige Klingeltonlautstärke wird während der Auswahl demonstriert.
 - Wenn AUS gewählt wird, wird  auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.4 Warntöne einrichten

Wenn Sie eine Taste drücken, erklingt ein einzelner Ton. Sie können den Tasten an oder ausschalten. Sie können außerdem Warntöne einrichten, wenn die Batterie niedrig ist, oder Sie sich nicht innerhalb der Frequenzreichweite befinden. Ein Warnton für den niedrigen Akku ertönt dann während des Telefonats, um Sie darauf hinzuweisen, dass der Akku geladen werden muss.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **TON EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **TASTFTON / AKKU TON / REICHW TON** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.5 Mobilteil-Sprache einrichten

Sie können bei der Sprache, die auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt wird aus 7 Sprachen auswählen (Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch).

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **SPRACHE** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.6 Einstellung der Uhrzeit




Sie müssen das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einstellen, damit Sie wissen, wann Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Anruferlisteneinträge hinterlassen wurden.

Unter Verwendung des Mobilteils:





9.1.6.1 Datum und Format einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** zu wählen
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um das **DATUM FORM** anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das gewünschte Datenformat auszuwählen (**TT--MM--JJ** oder **MM--TT--JJ**).
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.6.2 Uhrzeitformat einstellen

1. Befolgen Sie die **Datum und Format einstellen** Schritte, um zum **DATUM & UHRZEIT** zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das **ZEIT FORM** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das gewünschte Uhrzeitenformat auszuwählen (**12 STD** oder **24 STD**).
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.6.3 Datum & Uhrzeit einstellen

1. Befolgen Sie die **Datum und Format einstellen** Schritte, um zum **DATUM & UHRZEIT** zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **DATUM EINS.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Tag ein. Das Datum sollte in dem Format sein, welches Sie per Abschnitt 9.1.6.1 gewählt haben.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie das Datum ein. Das Datum wird in dem Format sein, welches Sie per Abschnitt 9.1.6.2 gewählt haben.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

HINWEIS:

Wenn die Uhrzeit bereits eingestellt wurde, wird die derzeitige Uhrzeit angezeigt, ansonsten wird „**HH-MM**“ angezeigt.

Wenn das Datum bereits eingestellt wurde, wird das derzeitige Datum angezeigt, ansonsten wird „**TT-MM-JJ**“ angezeigt.

9.1.7 Verbindung eines zusätzlichen Mobilteils




Hinweis: Das Mobilteil und die Basisstation sind bereits verbunden.
Bis zu fünf Mobilteile können mit einer Basisstation verbunden werden.

1. Auf der **Basisstation:** 5 Sekunden lang  **/HANDSET LOCATOR** auf der Basisstation gedrückt halten, bis Sie einen Ton hören und in den Verbindungsmodus gelangen.
Auf dem Mobilteil:
2. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE**  und verwenden Sie **▼▲** um **MT EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE**  und verwenden Sie **▼▲** um **ANMELDEN** auszuwählen
4. Drücken Sie auf **DIE LINKE TASTE**  und die **ANMELDUNG** wird auf dem Display angezeigt.
Nach einer kurzen Pause wird, solange die Verbindung erfolgreich war, ein Bestätigungston erklingen und die Mobilteil-Anzeige geht wieder in den Ruhemodus, und die neue Mobilteil-Nummer wird angezeigt. Die Anzeige auf der Basisstation geht auch wieder in den Ruhemodus.

9.1.8 Telefon zurücksetzen

Sie können Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Nachdem das Telefon zurückgesetzt wurde, werden alle persönlichen Einstellungen und Anruflisten gelöscht, aber die Telefonbucheinträge bleiben bestehen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **STD.EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.2 Einstellung der Basisstation

Unter Verwendung des Mobilteils

9.2.1 Klingelmelodie einstellen

Sie können eine spezielle Melodie auswählen, um den externen Klingelton der Basisstation einzustellen. Insgesamt können Sie zwischen 5 Melodien auswählen.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um zu **BS EINST.** zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BS KLING** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um den gewünschten Klingelton auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.2.2 Klingellautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Klingeltons für interne Anrufe (INT RING) und externe Anrufe (EXT RING) separat einstellen, mit Stufen zwischen 1 (am leisesten) und 5 (am lautesten), oder die LAUTSTÄRKE AUSSTELLEN.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **KLGTON VOL** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **DIE LINKE TASTE** zur Bestätigung.





9.2.3 Flash-Time einstellen

Die Standard-Flash-Time richtet sich nach Ihrem Land und Ihrem Netzwerkbetreiber. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellung ändern müssen, es sei denn, es wird Ihnen geraten.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BLINKZEIT** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um die gewünschte Flash-Time auszuwählen (**KURZ** 100ms, **MEDIUM** 300ms, **LANG** 600ms).
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.2.4 Den ersten Klingelton ausstellen

Sie können den ersten Klingelton ausstellen, um die Nicht-Benachrichtigung oder Benachrichtigung über Anrufe in der Leitung zu entfernen.








1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **1.KLINGEL** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AN** oder **AUS**.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung

10. SOS NOTRUF

10.1 SOS Einstellungen

Sie müssen die SOS Nummern einrichten, bevor Sie SOS-Notrufe über Ihr Mobilteil machen können.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die **SOS NUMMER** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um die zu bearbeitende SOS Nummer auszuwählen (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** oder **SOS 4**).
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE** und wählen Sie **HINZUF.** oder **ÄNDERN** um die bereits gespeicherte Nummer zu ändern.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Telefonnummer ein.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
7. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung oder die **RECHTE TASTE**  zum Löschen.




10.2 SOS Notrufe machen

Unter Verwendung des Mobilteils:

Halten Sie die **SOS Taste** auf dem Mobilteil gedrückt, um die Notrufanrufolge von der **SOS 1** Nummer bis zur **SOS 4** Nummer zu starten. Zuerst wird die **SOS 1** Nummer angerufen. Wenn die **SOS 1** Nummer nicht innerhalb von 60 Sekunden antwortet, wird ein Anruf an die **SOS 2** Nummer getätigt und so weiter.

Hinweis: Die andere Person, die die SOS-Nachricht empfängt, kann eine beliebige Zahl auf ihrem Telefon drücken, um den SOS-Anruf anzunehmen. Wenn danach alle 2 Minuten eine beliebige Zahl gedrückt wird, bleibt der Notruf bestehen, andernfalls hört das Telefon nach 10 Sekunden auf.

10.3 SOS-Sprache wählen

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS SPR.** auszuwählen.
3. Wählen Sie eine der 4 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch oder Niederländisch) und drücken Sie zum Speichern die **LINKE TASTE** .

10.4 SOS-Nachricht aufnehmen




Sie können eine persönliche SOS-Nachricht zum Abspielen aufnehmen, wenn Sie einen SOS-Notruf machen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS NACHR.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **AUFNEHMEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE** um mit dem Aufnehmen der SOS-Nachricht nach dem Ton zu beginnen. Nun wird "**AUFNEHMEN**" angezeigt.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um Ihre SOS-Nachricht zu speichern.


10.5 SOS-Nachricht abspielen

Unter Verwendung des Mobilteils:



1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS NACHR.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um **PLAY** anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die SOS-Nachricht abzuspielen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um das Abspielen der SOS-Nachricht zu beenden

10.6 SOS-Nachricht löschen



Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS NACHR** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE** zur Bestätigung, **RESET AUF STANDARD** wird angezeigt.

11. WECKEREINSTELLUNGEN

Sie können dieses Telefon verwenden, um die Weckerfunktion zu nutzen. Wenn der Wecker eingestellt ist, wird  auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Alarmzeit erreicht wird, leuchten  und „ALARM AN“ auf dem Bildschirm auf und die Alarmlaute erklingen für 45 Sekunden. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Alarm auszustellen.




HINWEIS:

- Die Alarmlautstärke ist dieselbe, wie die Einstellung der Klingeltonlautstärke für das Mobilteil. Wenn der Mobilteilklingelton auf **AUS** eingestellt ist, erklingt der Wecker auf dem **LAUTSTÄRKE 1** Level.
- Während eines externen oder internen Anrufs, und solange der Wecker gestellt wurde und die Alarmzeit erreicht wurde, blinken  und „ALARM AN“ weiterhin auf. Über den Hörer erklingt ein Weckerton, um den Nutzer wissen zu lassen, dass die Weckerzeit erreicht wurde. Der Nutzer kann eine beliebige Taste drücken oder  gedrückt halten, um den Wecker auszuschalten, danach kehrt der Bildschirm auf den Anrufbildschirm zurück.
- Während der Ortung oder beim Klingeln erklingt der Wecker nicht, wenn die Weckerzeit erreicht wurde.

11.1 Wecker einschalten/ ausstellen

- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **WIEDERVORL** auszuwählen.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die ALARMNUMMER auszuwählen.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AN/AUS**.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN** zu wählen.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Stunde und die Minuten ein.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie die Häufigkeit aus (**EINMAL, TÄGLICH, MO-FR, SA-SO**)
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und  wird angezeigt.

11.2 Weckernamen umbenennen

- Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 11.1.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **UMBENENNEN**.
- Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  um Zeichen zu löschen und um einen neuen Namen einzugeben
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.





11.3 Einstellen der Weckermelodie

- Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß 11.1.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie eine **MELODIE**.

3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die Melodie zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.




11.4 Sprachnachricht für den Wecker

Wenn Sie eine Sprachnachricht aufnehmen, wird das Mobilteil Ihre Nachricht anstatt der Weckermelodie abspielen.

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß 11.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **SPRACHNR.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AUFNEHMEN**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um den Aufnahmevorgang zu beenden.

11.5 Sprachnachricht abspielen

Wenn Sie eine Sprachnachricht aufgenommen haben, können Sie Ihre Nachricht abspielen

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 11.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **SPRACHNR.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **PLAY**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

11.6 Löschen von Sprachnachrichten

Wenn Sie eine Sprachnachricht aufgenommen haben, können Sie Ihre Nachricht auch wieder löschen.

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 11.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **SPRACHNR.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **LÖSCHEN**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

12. SPRECH-FUNKTION

Das AD595 kann die Nummern, die Sie auf der numerischen Tastatur drücken laut aussprechen (Sprechtastatur).

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **SPRACHWAHL** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN/AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13. ANRUFBEANTWORTER

Ihre Telefonbasisstation enthält einen Anrufbeantworter, der, falls eingeschaltet, unbeantwortete Anrufe aufnimmt. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten speichern und verfügt über eine maximale Aufnahmezeit von 25 Minuten. Er kann sowohl eingehende Anrufe als auch Memos für andere Nutzer des Telefons aufnehmen.

13.1 Anrufbeantworter an-/ausschalten




Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **AB AN / AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **AN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.2 Nachrichten auf AB abspielen

Wenn Sie neue Nachrichten haben, wird auf der Anzeige zum Beispiel 2 NEUE NACHRICHTEN angezeigt, was bedeutet, dass Sie 2 neue Nachrichten haben. Die neuen Nachrichten werden zuerst abgespielt, und werden dann als alte Nachrichten gespeichert, bis sie gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut abgespielt, nachdem alle neuen Nachrichten abgespielt wurden.

Unter Verwendung des Mobilteils:

- 1) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **ANRUFB.** auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
- 3) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  noch einmal, um die Nachrichten abzuspielen, und der Bildschirm zeigt das Datum und die Uhrzeit an, als die Nachricht empfangen wurde.
- 4) Während des Abspielens der Nachrichten können Sie **▼/▲** drücken, um die Playback-Lautstärke anzupassen.

HINWEIS: Nachdem eine neue Nachricht abgespielt worden ist, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert, es sei denn, sie wird gelöscht.

- 5) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um die Funktionen **STOPP**, **VORWÄRTS**, **RÜCKWÄRTS** oder **LÖSCHEN** während des Abspielens von Nachrichten durchzuführen.

STOPP: Hält die derzeitige Nachricht an und kehrt zurück zum AB-Menü.

VORWÄRTS: Überspringt die Nachricht, um die nächste Nachricht abzuspielen. Das Datum und die Uhrzeit der nächsten Nachricht werden auf dem Bildschirm angezeigt, sollte es eine nächste Nachricht geben.

RÜCKWÄRTS: Spielt die derzeitige Nachricht noch einmal von vorn. Das Datum und die Uhrzeit der derzeitigen Nachricht werden angezeigt.

LÖSCHEN: Die derzeitige Nachricht wird gelöscht und die nächste Nachricht wird abgespielt.





- 6) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Einstellung zu bestätigen.

HINWEIS:

Alternativ können Sie die folgenden Shortcut-Tasten verwenden, um die verschiedenen Funktionen während des Abspielens der Nachrichten auszuüben.

- Drücken Sie auf **5** um das Abspielen der Nachrichten zu beenden.
- Drücken Sie auf **4** um die derzeitige Nachricht noch einmal von vorn abzuspielen.
- Drücken Sie zweimal die **4** um auf die vorige Nachricht zurückzuspringen.
- Drücken Sie auf die **6** um die nächste Nachricht abzuspielen.
- Drücken Sie die **2** um die derzeit abspielende Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie auf **▲/▼** um die Lautstärke zu kontrollieren.

13.3 Alle Nachrichten auf dem AB löschen**Unter Verwendung des Mobilteils:**

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ALT LÖSCH.** zu wählen
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE** .
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  noch einmal, um zu bestätigen, dass alle alte Nachrichten gelöscht werden sollen.

HINWEIS:

Neue Nachrichten können nicht gelöscht werden, diese müssen erst abgespielt werden, bevor Sie diese löschen können.

13.4 Memos auf den AB sprechen

Sie können Memo-Nachrichten für andere Nutzer aufnehmen. Wenn Sie ein Memo aufnehmen, wird die Anzahl der Nachrichten um eins steigen und die Nachricht kann genauso abgespielt werden wie Anrufbeantworternachrichten. Memo-Nachrichten können selbst dann aufgenommen werden, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MEMO** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Memo-Nachricht nach dem Ton aufzunehmen und "AUFNEHMEN" wird dann angezeigt.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Aufnahme der Memo-Nachricht zu beenden und diese zu speichern.

ODER

Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  um die Aufnahme ohne Speichern zu beenden, und um zum AB-Menü zurückzukehren.








13.5 AB Einstellungen

13.5.1 Eine AB-Ansage aufnehmen

Sie können Ihre eigene AB-Ansage aufnehmen. Wenn Sie Ihre eigene AB-Ansage aufnehmen, wird diese benutzt, wenn der Anrufbeantworter einen Anruf entgegennimmt.



Wenn Ihre persönliche AB-Nachricht gelöscht wird, dann wird automatisch wieder die Standardansage verwendet.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB NACHR.** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AUFNEHMEN** auszuwählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um Ihre persönliche AB-Ansage nach dem Ton aufzunehmen, und „AUFNEHMEN“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Aufnahme zu beenden und die persönliche AB-Ansage zu speichern. Ihre neu gespeicherte AB-Ansage wird dann automatisch abgespielt. Alternative können Sie die **RECHTE TASTE**  drücken, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die persönliche AB-Ansage zu speichern.

13.5.2 Abspielen der AB-Ansage (OGM)

Unter Verwendung des Mobilteils:



1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB NACHR.** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **PLAY** auszuwählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um Ihre persönliche AB-Ansage abzuspielen (wenn Sie bereits eine persönliche AB-Ansage aufgenommen haben) und „**HOEREN ANSAGE**“ erscheint auf dem Bildschirm.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um das Abspielen der AB-Ansage zu beenden und zum vorigen Menü zurückzukehren.

HINWEIS:

Wenn bis jetzt keine persönliche AB-Ansage aufgenommen wurde, wird die Standard-AB-Ansage abgespielt.

13.5.3 Persönliche AB-Ansage löschen (STANDARD AB-Ansage einrichten)

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 gemäß Abschnitt 12.5.2.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **RESET AUF STANDARD** wird angezeigt.

HINWEIS:

Ihre persönliche AB-Ansage wird gelöscht und Sie kehren zum vorigen Menü zurück und die Standard-AB-Ansage wird automatisch wiederhergestellt.

13.5.4 AB-Einschaltung

Sie können die Anzahl der Klingeltöne festlegen, bevor der Anrufbeantworter einspringt und bevor Ihre AB-Ansage abgespielt wird. Der Anrufbeantworter kann nach zwei bis zehn Klingeltönen oder TIME SAVER einspringen.

Die TIME SAVER Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die neue Nachricht aufgenommen wurde, dann springt der Anrufbeantworter nach ungefähr zwei Klingeltönen ein. Das ist sehr praktisch, wenn Sie den Fernzugriff nutzen; wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen und nach viermal Klingeln noch keine Antwort erfolgt ist, dann bedeutet das, dass keine Nachrichten aufgenommen wurden und Sie aufliegen können, bevor Ihnen der Anruf in Rechnung gestellt wird.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANTW. VERZ.** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Beantwortungsverzögerung zu wählen.

(Mögliche Optionen: **2 Klingeltöne, 4 Klingeltöne, 6 Klingeltöne, 8 Klingeltöne, 10 Klingeltöne oder ECO MODUS**).

5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.5 Die Aufnahmezeit für eingehende Nachrichten festlegen

Sie können die maximale Aufnahmezeit für eingehende Anrufe festlegen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AUFN.ZEIT** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Aufnahmezeit zu wählen.

(Mögliche Optionen: **60S, 120S, 180S, oder UNBEGRENZT**).

5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.6 AB Sprache einstellen

Sie können bei der Sprache des Anrufbeantworters aus 4 Sprachen wählen (Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch).

1. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und **▲/▼** um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und **▲/▼** um **AB SPRACHE** zu wählen.
4. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und **▲/▼** um die gewünschte Sprache für den Anrufbeantworter und die SOS-Nachricht zu wählen.
5. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE** zur Bestätigung.

13.5.7 Screening an der Basisstation an-/ ausschalten

Sie können die Anrufer-Screening-Funktion an der Basisstation an- oder ausschalten. Wenn der Anrufbeantworter AN ist, und eine Nachricht eingeht, betreibt die Basisstation automatisch ein Anrufer-Screening, nachdem die festgelegten Klingeltöne per Verzögerungsfunktion erklingen sind.

Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **BILDSCHIRM** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN oder AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.8 Fernzugriff aktivieren

Sie können Ihre Nachrichten überprüfen und auch anderweitig auf den Anrufbeantworter zugreifen, indem Sie den AB anrufen, wenn Sie nicht zu Hause sind, und einen vierstelligen PIN über das Telefon eingeben. Verwenden Sie den vierstelligen Fernzugriff-PIN, um zu verhindern, dass Dritte unbefugt auf Ihren Anrufbeantworter zugreifen können.

13.5.8.1 Den vierstelligen Fernzugriff-PIN ändern

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **PIN ÄNDERN** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um den neuen vierstelligen PIN einzugeben.
5. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung

13.5.8.2 Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB FERNST.** zu wählen.
Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN** oder **AUS** zu wählen und den Fernzugriff entweder ein- oder auszuschalten.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.8.3 Benachrichtigungsfunktion bei NACHRICHTEN

Diese Funktion sendet einen Piepton jeden 10 Sekunden, sobald eine neue Nachricht empfangen wurde. Fürs stornieren folgen Sie bitte die Prozedur.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AB EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **NACHR.KL.** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN** oder **AUS** zu wählen und die Benachrichtigungsfunktion ein- oder auszuschalten.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.8.4 ernzugriff

Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören, indem Sie ein anderes Telefon benutzen.

1. Rufen Sie mit einem anderen Telefon an.
2. Sobald der Anrufbeantworter einspringt und die AB-Ansage abspielt, drücken Sie ✕
3. Geben Sie den vierstelligen Fernzugriff-PIN ein (der Standard-PIN lautet 0000).
4. Drücken Sie die folgenden Tasten für die folgenden Optionen.

K	Funktionen	
	Während die Nachricht nicht abgespielt wird	Während die Nachricht abgespielt wird
2		Die derzeit abspielende Nachricht löschen.
4		Derzeit abspielende Nachricht von vorn wiederholen. Zweimal drücken um zur vorigen Nachricht zu springen.
5	Nachricht abspielen	Abspielen der derzeitigen Nachricht beenden.
6		Zur nächsten Nachricht springen.
7	Anrufbeantworter einschalten.	
9	Anrufbeantworter ausschalten.	
*	Vierstelligen Fernzugriff-PIN eingeben	

HINWEIS:

- Wenn der AB-Speicher voll ist und der Beantwortungsmodus auf ANTWORTEN & AUFNEHMEN eingestellt ist, ändert sich der Beantwortungsmodus automatisch auf NUR BEANTWORTEN. Dieser ändert sich automatisch auf ANTWORTEN & AUFNEHMEN zurück, sobald einige Nachrichten gelöscht wurden.

14. FEHLERSUCHE

Sollten bei Ihrem Telefon Probleme auftreten, probieren Sie bitte die folgenden Hilfestellungen aus.

Problem	Lösungen
Mein Telefon funktioniert überhaupt nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt und vollständig geladen ist.• Um eine optimale Leistung zu garantieren, legen Sie das Mobilteil nach der Verwendung auf die Basisstation.• Stellen Sie sicher, dass der Stromadapter fest in der Steckdose sitzt und kein Wandschalter umgeschaltet werden muss.• Stellen Sie sicher, dass die Telefonleitung fest in der Basisstation und im Wandanschluss sitzt. Ziehen Sie das elektrische Kabel aus der Basisstation. Warten Sie ungefähr 15 Sekunden und stecken Sie es dann wieder herein. Warten Sie eine Minute, bis sich das Mobilteil und die Basisstation synchronisiert haben.• Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Sollte das immer noch nicht funktionieren, müssen Sie eventuell einen neuen Akku kaufen.• Trennen Sie die Verbindung zwischen Basisstation und dem Wandtelefonanschluss und schließen Sie ein funktionierendes Telefon an. Sollte dieses auch nicht funktionieren, liegt es eventuell am Kabel oder am Telefon-Service. Setzen Sie sich mit Ihrem Netzwerkbetreiber in Verbindung.
Auf dem Bildschirm wird ein niedriger Akku angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">• Legen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Basisstation.• Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein, nutzen Sie ihn vollständig und laden Sie dann das Mobilteil auf der Basisstation auf.• Bei weiteren Problemen muss der Akku eventuell ausgetauscht werden.
Die Mobilteil-Batterie lädt nicht auf oder akzeptiert den Ladevorgang nicht	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil richtig auf der Basisstation aufliegt.• Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein und laden ihn dann 16 Stunden auf.• Kaufen Sie einen neuen Akku.

Während Telefonunterhaltungen kommt es zu Störungen. Meine Anrufe werden ausgeblendet , wenn ich das Mobilteil benutze.

- Eventuell befindet sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran.
- Wenn Sie High-Speed-Internet (Digital Subscriber Line – DSL) über Ihre Telefonleitung nutzen, müssen Sie einen DSL-Filter zwischen der Basisstation und dem Wandanschluss anbringen. Der Filter verhindert Störungen und Caller-ID-Probleme, die durch DSL-Störungen verursacht werden können. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem DSL-Betreiber in Verbindung, um mehr über DSL-Filter zu erfahren.
- Geräte und andere Kabellose Telefone, die an denselben Stromkreis wie die Basisstation angeschlossen sind können Störungen verursachen.
- Versuchen Sie, die Geräte oder die Basisstation an einen anderen Stecker anzuschließen.
- Andere elektronische Produkte können zu Störungen bei Ihrem kabellosen Telefon führen. Schließen Sie Ihr Telefon so weit weg von den folgenden elektronischen Geräten wie möglich an: kabellose Router, Radios, Funktürme, Handys, digitale Telefone, Intercoms, Zimmer-Monitore, Fernseher, VCRs, persönliche Computer, Küchengeräte und andere kabellose Telefone.
- Wenn Ihr Telefon zusammen mit einem Modem oder Überspannungsschutz angeschlossen ist, schließen Sie das Telefon (oder das Modem/ den Überspannungsschutz) an einem anderen Ort an. Sollte das Problem weiter bestehen, stellen Sie Ihr Telefon oder Modem weit voneinander entfernt auf, oder benutzen Sie einen anderen Überspannungsschutz.
- Der Standort Ihrer Basisstation kann die Leistung Ihres kabellosen Telefons beeinträchtigen. Stellen Sie die Basisstation für besseren Empfang zentral im Haus oder Büro und weg von Wänden oder anderen Hindernissen auf. Oft kann die Leistung gesteigert werden, wenn die Basisstation höhergestellt wird.
- Unterbrechen Sie die Verbindung zwischen Basisstation und Telefonwandanschluss und schließen Sie ein verkabeltes Telefon an. Wenn die Anrufe immer noch nicht deutlich sind, liegt es wahrscheinlich an der Verkabelung oder dem Telefon-Service.
- Kontaktieren Sie Ihren Telefonbetreiber (hier können Kosten entstehen).
- Wenn Sie auch bei anderen Telefonen im Haus Probleme haben, liegt es wahrscheinlich an der Verkabelung oder dem Telefon-Service.

**Häufige
Lösungen für
elektronische
Geräte.**



Sollte das Telefon nicht normal funktionieren, legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Wenn es nicht reagiert, versuchen Sie folgendes (in der jeweiligen Reihenfolge):

- Ziehen Sie den Stecker der Basisstation.
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Mobilteil.
 - Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Basisstation wieder anschließen.
 - Setzen Sie die Batterien wieder ein und legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.
 - Warten Sie, bis sich das Mobilteil mit der Basisstation synchronisiert hat. Das kann bis zu eine Minute dauern.
-

Dieses Telefon verfügt nicht über eine Erdungsfunktion! Daher können einige Funktionen bei PBX-Systemen eingeschränkt sein.

Bitte kontaktieren Sie die technische Hotline Ihres Netzwerkbetreibers, um weitere Informationen zu erhalten.

15. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hauptdaten	
Reichweite	Drinnen: 50m Draußen: 300m
Mobilteil Betriebszeit	Standby-Zeit: ca. 100Stunden Sprechzeit: ca. 10 Stunden
RF Parameter	
Frequenz	1.88GHz bis 1.9GHz
Anzahl an Kanälen	10
Strahlungsleistung	<250mW
Stromversorgung	
Basisstation	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.6A, 3.6W Adapter
Ladegerät	Input 100-240V 50/60Hz; Input DC6V  0.45A, 2.7W Adapter
Mobilteil	3 Batterien AAA 1.2V/600mAh wieder aufladbar
Klingelton-Level	
Basisstation	80 dB bei 1 Meter
Mobilteil	80 dB bei 1 Meter

16. ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE UND WARTUNG

Pflegen Sie Ihr Telefon

- Ihr kabelloses Telefon enthält hochentwickelte elektronische Teile. Behandeln Sie es mit Sorgfalt.
- Gerät nicht grob behandeln.
- Legen Sie den Handapparat sanft ab.
- Bewahren Sie die ursprünglichen Verpackungsmaterialien auf, um Ihr Telefon geschützt zu verpacken, falls Sie es irgendwann versenden müssen.

Berührung mit Wasser vermeiden

- Ihr Telefon könnte beschädigt werden, wenn es nass wird. Verwenden Sie den Handapparat nicht im Regen oder mit nassen Händen. Platzieren Sie die Telefonbasis nicht in die Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder Dusche.

Gewitter

- Gewitter können manchmal Spannungsspitzen verursachen, die elektronische Geräte beschädigen können. Üben Sie zu Ihrer Sicherheit Vorsicht bei der Verwendung elektrischer Geräte während eines Gewitters.

Reinigung Ihres Telefons

- Ihr Telefongerät verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse, das seinen Glanz über viele Jahre hinweg bewahren sollte. Nur mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtetem Tuch reinigen.
- Verwenden Sie kein überschüssiges Wasser oder Lösungsmittel jeglicher Art zur Reinigung.

HINWEIS

Denken Sie daran, dass Elektrogeräte schwere Verletzung verursachen können, wenn Sie nass sind oder in Wasser stehen. Sollte die Telefonbasis in Wasser fallen, **HOLEN SIE SIE NICHT**

HERAUS, BEVOR SIE DAS STROMKABEL AUS DER STECKDOSE UND DAS TELEFONKABEL

AUS DER WAND ABGEZOGEN HABEN. Ziehen Sie das Gerät anschließend an den abgezogenen Kabeln aus dem Wasser.

VORSICHT

EXPLOSIONSGEFAHR, FALLS DAS AKKU DURCH EINEN FALSCHEN BATTERIETYP ERSETZT WIRD.

GEBRAUCHTES AKKUPACK DEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND ENTSORGEN.

17 GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

18 ERKLÄRUNGEN:

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln. Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.

Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de

Telefon 00 49(0) 30 209 95789



Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.
Von GeemarC Telecom im China hergestellt



UG DECT595PHOTO_Ge_v1.4



Telecom FRANCE
2 rue Galilée-
Parc de l'étoile
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex
France

E-Mail: kundendienst@geemarc.com

Telefoon: :+49(0)30 209 95 789

geemarc™ AMPLIDECT™ 595 Photo
Hear the Difference

Téléphone amplifié avec répondeur



Français

TABLE DES MATIÈRES

1.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	4
2.	MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE	5
2.1	Contenu de l'emballage.....	5
2.2	Emplacement.....	5
2.3	Connectez la Station de Base	6
2.4	Installer et charger la batterie du combiné.....	7
3.	APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE	8
3.1	Vue d'ensemble du combiné	8
3.2	Vue d'ensemble de la Base.....	11
3.3	Symboles et icônes affichage LCD du combiné.....	13
3.4	Structure du Menu du combiné.....	14
3.5	Texte et tableau d'entrée à chiffres.....	15
3.5.1	Caractères français.....	15
4.	UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE	16
4.1	Passer un appel externe.....	16
4.1.1	Prénumérotation	16
4.1.2	Appel direct.....	16
4.1.3	Appelez à partir du répertoire	16
4.1.4	Appelez à partir de la liste d'appels	16
4.1.5	Appel à partir d'une photo de la base	16
4.1.6	Appelez à partir de la liste des numéros bis	17
4.1.7	Minuterie d'appel.....	17
4.2	Répondre à un appel	17
4.3	La fonction Volume amplifié	17
4.4	Terminer un appel	18
4.5	Ajuster le Volume de l'écouteur ou du haut-parleur.....	18
4.6	Mettre un appel en mode secret	18
4.7	Recomposer l'un des derniers numéros composés	19
4.7.1	Recomposer un numéro depuis la liste des numéros bis	19
4.7.2	Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire.....	19
4.7.3	Supprimer un numéro de rappel.....	19
4.7.4	Supprimer toute la liste de rappel.....	20
4.8	Recherche de combiné	20
4.9	Effectuer un appel interne.....	20
4.9.1	Intercom.....	20
4.9.2	Appeler tous les combinés	21
4.9.3	Transférer un appel externe	21
4.9.4	Faire une conférence à 3	21
5	REPertoire TÉLÉPHONIQUE	22
5.1	Ajouter un nouveau contact téléphonique	22
5.2	Recherche d'un contact téléphonique.....	22
5.3	Afficher un contact du répertoire téléphonique.....	22

5.4	Modifier un contact téléphonique	23
5.5	Supprimer un contact téléphonique	23
5.6	Supprimez l'Ensemble du Répertoire	23
5.7	Place disponible dans le répertoire	24
5.8	Définir les numéros de numérotation rapide	24
5.8.1	Ajouter ou modifier le numéro de numérotation rapide.....	24
5.8.2	Supprimer un numéro de numérotation rapide.....	24
5.9	Définir les numéros VIP	25
5.9.1	Ajouter ou modifier le numéro VIP	25
5.9.2	Voir un numéro VIP	25
5.9.3	Supprimer un numéro ou tous les VIP	25
5.9.4	Etat du mode VIP	25
6	AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU) .	26
6.1	Afficher la liste des appels manqués.....	26
6.2	Détail d'un appel manqué	26
6.3	Enregistrer un numéro de liste d'appel dans le répertoire	26
6.4	Mettre un appel manqué en liste noire	27
6.5	Supprimer une entrée dans le journal	27
6.6	Supprimer toute la liste des appels manqués.....	27
7	TOUCHES MÉMOIRES PHOTOS.....	28
7.1	Enregistrement d'une mémoire photo.....	28
7.2	Enregistrement d'un nom vocal.....	28
8	FONCTION NUMERO BLOQUE.....	29
8.1	Enregistrer ou modifier un numéro bloqué	29
8.2	Voir les informations d'un numéro bloqué	29
8.3	Supprimer un ou tous les numéros bloqués	29
8.4	Activation de la fonction numéro bloqué	29
8.5	Activation de la fonction pour les numéros PRIVE ou indisponible	30
9	REGLAGES DU TÉLÉPHONE	31
9.1	Réglages du combiné	31
9.1.1	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes ...	31
9.1.2	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes ..	31
9.1.3	Régler le Volume de la sonnerie	32
9.1.4	Définir la Tonalités d'alerte	32
9.1.5	Définir la langue du combiné	32
9.1.6	Paramètres de l'horloge	33
	8.1.6.1 Définir le format de la DATE	33
	8.1.6.2 Définir le format de l'heure.....	33
	8.1.6.3 Régler l'heure et la Date	33
9.1.7	Enregistrement d'un combiné supplémentaire	34
9.1.8	Initialisation du combiné	34
9.2	Réglages de la base en utilisant le combiné	35
9.2.1	Régler la mélodie de sonnerie	35
9.2.2	Réglage du volume de sonnerie	35

9.2.3	Régler le temps de Flash	35
9.2.4	Retirer la 1 ère sonnerie	35
10	APPEL SOS	36
10.1	Réglages SOS.....	36
10.2	Faire un appel SOS	36
10.3	Sélection du langage pour le message SOS.....	36
10.4	Enregistrement du message SOS.....	37
10.5	Ecouter le message SOS	37
10.6	Effacer le message SOS	37
11	FONCTION ALARME.....	38
11.1	Activer/Désactiver l'alarme	38
11.2	Renommer le nom d'une alarme.....	38
11.3	Régler la mélodie de sonnerie	38
11.4	Enregistremnt d'un mémo vocal pour une alarme	39
11.5	Ecouter un message vocal d'une alarme	39
11.6	Effacer un message vocal	39
12	FONCTION AIDE VOCAL	39
13	FONCTION RÉPONDEUR	40
13.1	Mise en marche/arrêt du répondeur	40
13.2	Écouter les Messages du répondeur	40
13.3	Supprimer tous les Messages du répondeur	41
13.4	Enregistrement d'un mémo	41
13.5	Réglages du répondeur	42
13.5.1	Enregistrer votre annonce	42
13.5.2	Lecture du Message sortant (OGM)	42
13.5.3	Supprimer une annonce personnalisée.....	43
13.5.4	Définir le nombre de sonnerie avant décrochage.....	43
13.5.5	Définir la durée d'enregistrement du Message entrant.....	43
13.5.6	Définir la langue du répondeur	44
13.5.7	Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement ..	44
13.5.8	Activer l'accès à distance	44
13.5.8.1	Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance ..	44
13.5.8.2	Activer ou désactiver l'accès à distance	45
13.5.8.3	Bip d'alerte nouveau message	
13.5.8.4	Opérations à distance.....	46
14	DÉPANNAGE	47
15	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	50
16	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE .	51
17	GARANTIE.....	52
18	DÉCLARATIONS	52

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet:
www.geemarc.com

ATTENTION: Utilisez uniquement la batterie fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. La mise au rebut de la batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupe mécanique de la batterie peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions.

Température d'utilisation du produit (de 0 °C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.



Informations sur l'adaptateur secteur: (**Base**) sortie: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. Modèle: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK).

(**Chargeur**) sortie: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Télécommunications Limitée. Modèle: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)



Batterie rechargeable: Modèle: KH-AAAJ600-D x 3pcs. 1.2V DC, 600mAh. Corun.

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, les précautions élémentaires de sécurité ci-dessous doivent être prises en compte afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment les suivantes :

1. Lisez et comprenez toutes les instructions.
2. Suivez tous les avertissements et les instructions inscrites sur le produit.
3. Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau (par exemple près d'une baignoire, un évier de cuisine, piscine).
5. N'exposez pas le téléphone à la lumière du soleil ou au froid extrêmes de son emplacement. Ne placez pas le téléphone à proximité d'une source de chaleur comme les radiateurs, fours, etc.
6. Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou un choc électrique.
7. Débranchez l'appareil de la prise murale et adressez-vous au distributeur sous les conditions suivantes :
 - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou effiloché.
 - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation.
 - Si le produit a chuté et le boîtier a été endommagé.
 - Si le produit présente un changement distinct dans la performance.
8. Évitez d'utiliser le téléphone (autre qu'un type sans fil) pendant un orage. Il peut y avoir un risque d'électrocution par la foudre.
9. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans le voisinage.
10. Utilisez uniquement le pack de batterie NiMH (Nickel métal hydrure-) fourni ! Les périodes de fonctionnement pour les combinés ne s'appliquent qu'avec les capacités de batterie par défaut.
11. L'utilisation d'autres types de piles ou de batteries/piles non rechargeables peuvent être dangereuse. Ils peuvent causer des interférences ou un endommagement de l'appareil. Le fabricant ne se tiendra pas responsable des dommages découlant de cette non-conformité.
12. N'utilisez pas de baies de chargement de tiers. La batterie peut être endommagée.
13. La batterie ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil ou un incendie et

être immergé dans l'eau.

14. Pour les appareils connectables, la prise de courant (adaptateur) doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

AVERTISSEMENT pour la mise en recyclage

1. Lorsque le symbole de la poubelle sur roues barrée est attaché à un produit, Cela signifie que le produit est couvert par la Directive 2002/96/ce européenne.
2. Tous les produits/batterie électrique et électronique doit être jeté séparément des déchets municipaux par l'intermédiaire de sites de collecte désignés, nommés par le gouvernement ou les autorités locales.
3. Le recyclage de votre ancien appareil/batterie aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la bonne santé.



Pour plus d'informations sur le recyclage de votre ancien appareil/batterie, veuillez contacter votre mairie, service de recyclage des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

2. MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE

2.1 Contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants :

- Station de base photo
- Combiné sans fil
- Adaptateur secteur
- 3 batteries rechargeables NiMH
- 1 cordon de ligne téléphonique
- 1 manuel d'utilisation

2.2 Emplacement

Pour une couverture maximale et afin de réduire les interférences, voici quelques conseils, que vous devriez considérer lorsque vous placez l'unité de base,

- Placez-le à un endroit pratique, haut et central avec aucun obstacle entre le combiné et l'unité de base dans votre intérieur.
- Placez-le loin des appareils électroniques tels que les appareils sans fil, radios, téléviseurs, ordinateurs personnels, fours à micro-ondes ou autres téléphones sans fil.
- Éviter d'être en face de fréquence radio émetteurs, tels que les antennes externes des stations de téléphonie mobile cellulaire.
- Éviter de le brancher sur le même circuit que d'autres gros appareils ménagers électriques en raison du risque d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou l'unité de base à une autre prise de courant.

Si la réception pour un emplacement de l'unité de base n'est pas satisfaisante, déplacez-le vers un autre emplacement pour une meilleure réception.


Selon les conditions environnantes ainsi que des facteurs spatio-temporels, la portée peut être réduite. La portée à l'intérieur est normalement inférieure à l'extérieur.

2.3 Connectez la Station de Base

Branchez l'extrémité de l'adaptateur secteur dans une prise électrique non contrôlée par un interrupteur mural

Faire passer les cordons dans les rainures.

Branchez la petite extrémité de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation à l'arrière de la base du téléphone.

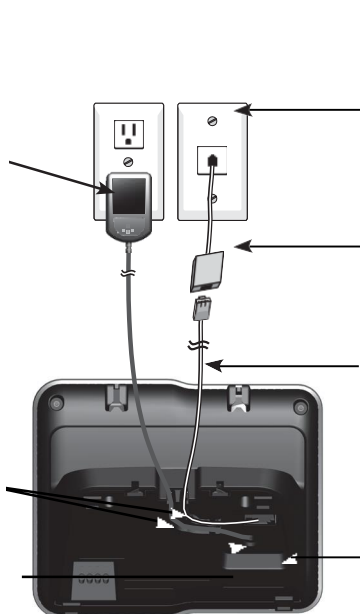

Branchez le cordon sur une prise téléphonique ou un filtre ADSL.

Un filtre ADSL (non fourni) est nécessaire si vous avez service d'Internet ADSL. Le filtre ADSL doit être branché sur la prise téléphonique murale.

Cordon de ligne.

Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique dans la prise de **TEL. LINE** à l'arrière de la base du téléphone.

REMARQUE :


Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la station de base

Classée TNT-3 selon la norme EN62368-1.

Classé «tension dangereuse» selon la norme EN62368-1

2.4 Installer et charger la batterie du combiné

1. Faites glisser le couvercle des batteries vers le bas. Installez les 3 batteries dans le compartiment, tel qu'indiqué, en respectant la polarité (+, -)

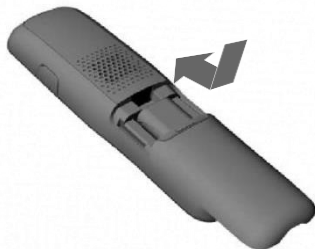


2. Aligned le couvercle contre le compartiment à piles et puis faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
1. Chargez le combiné en le plaçant face vers l'avant dans le chargeur. Vous entendez un bip lorsque le combiné est en charge dans le chargeur.

REMARQUES

- Utilisez uniquement les batteries rechargeables NiMH
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les batteries pour éviter les éventuelles fuites de liquide.

3 CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE

3.1 Vue d'ensemble du combiné

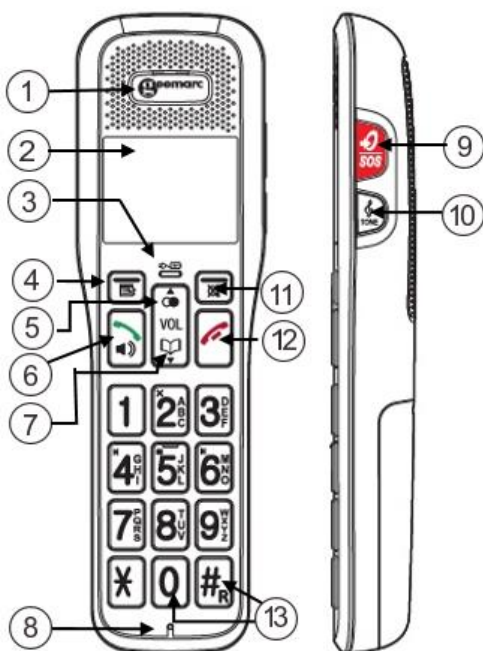

1. ÉCOUTEUR

2. AFFICHAGE LCD

3. VOYANT DE CHARGE ()

Allumé lorsque le combiné est en charge dans le chargeur.

4. TOUCHE MENU/OK ()

En mode veille : Appuyez pour accéder au menu principal.

Dans le mode sous-menu : Appuyez pour confirmer la sélection.

Pendant un appel : Permet d'accéder à l'interphone/répertoire/liste d'appels.

5. HAUT/APPEL (📞)

En mode veille : Appuyez pour accéder à la liste des appels entrants.

Menu : Appuyez pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Liste des contacts/Liste de recomposition/appel : Appuyez pour défiler vers le haut.

Mode édition : déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Pendant un appel : Appuyez pour augmenter le volume d'écoute.

6. CONVERSATION (📞) HAUT-PARLEUR (🔊)

Mode veille /pré-numérotation : Appuyez pour effectuer un appel en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombpositions / la liste des appels: appuyez sur la touche pour téléphoner à la personne sélectionnée dans la liste.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel.

En ligne: appuyez sur la touche pour passer en mode Mains libres. Appuyez sur la touche pour repasser en mode normal.

7. LISTE VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (📞)

En mode veille : Appuyez pour accéder à la liste de recomposition.

Dans le menu: Appuyez pour faire défiler vers le bas les éléments de menu.

Liste des contacts/Liste de recomposition/appel : Appuyez pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode d'édition : Appuyez sur pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Pendant un appel : Appuyez dessus pour diminuer le volume d'écoute

8. MICROPHONE

9. MODE AMPLIFIÉ (🔊) SOS KEY

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'AMPLIFICATION DU SON

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer la séquence d'appel d'urgence définie sur votre combiné.

En mode d'appel : maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour arrêter l'appel d'urgence.

10. TONALITÉ

Au cours d'un appel : appuyez sur cette touche pour modifier la tonalité (GRAVE, AIGU, NORMAL).

11. TOUCHE ANNULER/SECRET

En mode Menu principal: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu : appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent.

En mode modification/pré numérotation : appuyez sur la touche pour supprimer un caractère/ un chiffre.

En mode modification/pré numérotation : maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères/chiffres.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour désactiver/réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode Veille : appuyez sur la touche pour appeler un autre combiné, la base ou tout par interphone.

12. RACCROCHER

Pendant un appel : Appuyez pour terminer un appel et revenir à l'écran de veille.

En mode menu/mode d'édition : Appuyez pour revenir au menu précédent.

En mode menu/mode d'édition : Maintenez enfoncer pour revenir à l'écran de veille.


13. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE (*), DIÈSE (#)

En mode de pré numérotation ou de modification: appuyez sur la touche pour insérer un chiffre ou un caractère ~~X~~/#.

au cours d'un appel : maintenez la touche enfoncée pour faire un flash.

0 Touche 0 en mode veille/de pré numérotation/modification d'un numéro : Maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

3.2 Vue d'ensemble de la Base

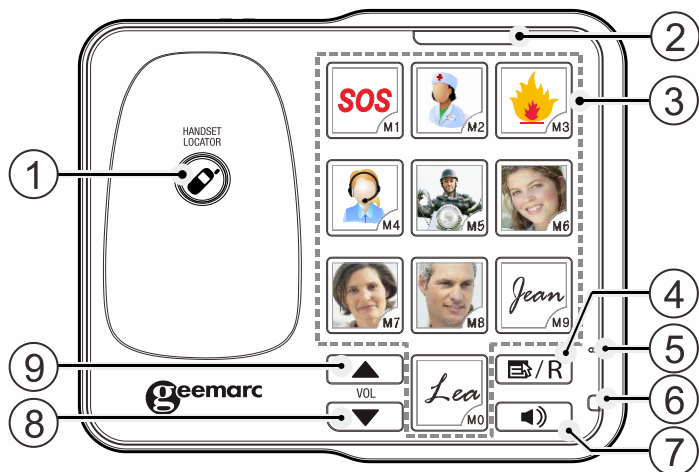

1 RECHERCHE DE COMBINE

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche pour faire sonner le ou tous les combinés.

2. EN LIGNE

ACTIVÉ lorsque l'on utilise les combinés ou l'unité de base ou lorsque le système répond à un appel entrant.

ACTIVÉ lorsqu'un combiné est en cours d'enregistrement.

3. TOUCHES MEMOIRE PHOTO

10 grandes touches mémoire photo ou pour numérotation

4. FLASH/ PROGRAMMATION / R

En ligne : Appuyez sur la touche pour faire un Flash.

En mode veille : Appuyez sur cette touche pour programmer les touches de mémoire photos.

5- MICROPHONE

6- INDICATEUR D'ACTIVATION DU MAIN LIBRE

ACTIVÉ lorsque le haut-parleur est allumé.

7- TOUCHE MAIN LIBRE

Note : Attendre 2 secondes avant de composer le numéro de téléphone

8- VOL-

En mode Haut-parleur : appuyez sur la touche pour diminuer le volume du haut-parleur.

En mode Veille : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie de l'unité de base.


9- VOL

En mode Haut-parleur : appuyez sur la touche pour augmenter le volume du haut-parleur.

En mode Veille : appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie de l'unité de base.

3.3 Symboles et icônes affichage LCD du combiné

L'affichage à l'écran vous renseigne sur l'état actuel du téléphone.

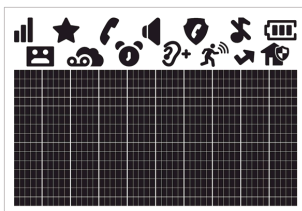

	Indique le niveau de réception. Au maximum quand le signal reçu par la base est bon. Lorsque le combiné est hors de portée de la base ou ne peut pas communiquer avec la base, le symbole disparaît.
	Présent quand un appel est en cours ou un appel interne est en cours. Clignote lorsqu'il y a un appel entrant.
	Présent lorsque le haut-parleur est en fonctionnement.
	Présent quand la batterie est complètement chargée. S'anime lorsque la batterie est en charge.
	Bip et clignote en cas de batterie faible détecté pour indiquer qu'il doit être rechargé.
	Présent lorsque le répondeur téléphonique est activé. Clignote lorsqu'un nouveau message est reçu dans le répondeur.
	Présent lorsqu'une alarme est activée. Clignote lorsque l'alarme programmée est en fonctionnement.
	Présent quand un nouveau Message Vocal en Attente (MVA) reçu n'est pas encore lu. Disparaît lorsque tous les messages vocaux ont été lus.
	Présent quand le mode Numéro bloqué ou sans numéro est activé
	Présent quand la sonnerie est désactivée.
	Présent lorsque la fonction BOOST est activé.
	Présent quand il s'agit d'un nouveau appel (s) dans la liste des appels.

3.4 Structure Menu du combiné

En mode veille, en appuyant sur la **TOUCHE GAUCHE** va accéder au menu. Se référer à ce qui suit pour la structure du menu.

Appuyez **TOUCHE GAUCHE** 



JOURNAL	MEM PHOTO	REPERTOIRE	NUM BLOQUE	TRANSFERT
Examiner la Liste d'appels	M1	TOUT	LISTE NOIR	BASE COMBINE
	M2	MEM DIRECT		TOUT
Sous une entrée sélectionnée de la liste du journal :	M3	VIP	REGLAGES	
	M4	Sous un contact :	REGL BLOQ. SANS NUM	
DETAILS		AJOUTER		
AJOUT REP		VOIR		
AJOUT BLOQ		EDITER		
EFFACER		EFFACER		
SUPP-TOUT		SUPP-TOUT		
		AJOUT VIP		
		AJOUT DIR		
		STATUS		



REGL BASE	REGL COMB	REGL SOS	ALARME	Numvocal	REPONDEUR
SONN BASE VOL SONN TPS FLASH 1ere SONNE	REGL SONN. REGL TONA. LANGAGE DATE-HEURE ASSOCIER PAR DEFAUT	NUM SOS MSG SOS LANGAGE	ALARME DE 1 A 10 M/A MELODIE RENOMMER MEMO VOCAL Vous pouvez programmer votre alarme 1 FOIS QUOTIDIEN LUN-VEN SAM-DIM	MARCHE ARRET	LIRE MSG SUP-TOUT MEMO REP M/A REGL REP LANGAGE AFF. ECRAN MESSAGE NB DE SONNERIE TPS ENREG. ACCES DIST MODIF PIN ALERTE MSG

3.5 Texte et tableau d'entrée à chiffres

Les tableaux suivants vous indiquent où se trouve chaque caractère de lettre et de ponctuation. Ce sera utile lorsque vous entrez un nom dans l'annuaire téléphonique ou renommer votre combiné

En mode d'édition, un curseur est affiché pour indiquer la position d'entrée texte actuelle. Il est placé à droite du dernier caractère entré.

Conseils de rédaction

1. Une fois qu'un caractère est sélectionné, le curseur se déplace vers la position suivante après une courte pause
2. Vous pouvez déplacer le curseur dans le texte par ▲/▼ pour modifier l'entrée de texte.
3. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE** (☒) du combiné pour supprimer le dernier caractère.
4. Appuyez et maintenez la TOUCHE DROITE (☒) du combiné pour supprimer la chaîne de texte entier.

3.5.1 Caractères Français

Touche	Édition alphanumérique (Pour le nom du répertoire édition et renommer le combiné)										Numéro d'édition (pour l'édition numéro de téléphone, date / heure édition)	
	Appuyez	1er	2ème	3ème	4ème	5ème	6ème	7ème	8ème	9ème		10ème
1	espace	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, P (Pause)
*	*	?	/	\	()						*
#	#	'	,	-	.	&						#

4. UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE

4.1 Passer un appel externe

4.1.1 Pré numérotation

A partir du combiné:


Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur  pour composer le numéro. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  pour effacer l'entrée.

4.1.2 Appel direct

A partir du combiné:




Appuyez sur  pour prendre la ligne, puis entrez le numéro de téléphone.

A partir de la base/

Appuyez sur  pour prendre la ligne, puis entrez le numéro de téléphone avec les photos.





4.1.3 Appelez à partir du répertoire

A partir du combiné:

1. Appuyez sur  ▼ pour accéder au répertoire et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
2. Appuyez sur  ou  pour composer l'entrée sélectionnée. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.

4.1.4 Appelez à partir de la liste d'appels

A partir du combiné :







1. Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appels. Où suivre la procédure suivante :
 1. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder au menu principal.
 2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **JOURNAL**.
 3. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de liste d'appel souhaitée.
 4. Appuyez  ou  pour composer l'entrée de liste d'appel sélectionné. Appuyez sur  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé dessus avant.

4.1.5 Appel à partir d'une photo de la base

En mode veille, appuyez et maintenir la mémoire photo jusque-là LED (6) s'allume sur la base.

4.1.6 Appelez à partir de la liste des numéros bis

A partir du combiné :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de recomposition.
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner le numéro désiré de recomposition.
1. Appuyez sur  pour composer numéro de recomposition sélectionné. Appuyez sur  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé sur  avant.

4.1.7 Minuterie d'appel

Votre combiné ou la base compte automatiquement la durée de chaque appel. La minuterie d'appel s'affiche quelques secondes après que l'appel terminé. Elle est affichée au format heures, minutes et secondes (HH :MM : SS).

4.2 Répondre à un appel

A partir du combiné:

Si le combiné n'est pas sur la station de base ou un chargeur :

Quand le téléphone sonne, appuyez  pour répondre à un appel. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.




Si le combiné est sur la station de base : Quand le téléphone sonne, décrochez le combiné pour répondre à un appel.

4.3 La fonction Volume AMPLIFIE

La fonction AMPLIFIE vous permet d'amplifier le volume de l'écouteur pour compenser la sensibilité limitée de l'oreille.

A partir du combiné :

Pour activer la fonction MODE AMPLIFIE :

- Appuyez sur  à tout moment pendant un appel. "AMPLI M." s'affiche à l'écran.
- Lorsque la fonction AMPLIFIE est activée, appuyez sur  /  pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.
- Le voyant rouge s'allume en haut du combiné

Pour désactiver la fonction mode amplifié et revenir en mode normal :

- Appuyez sur  à nouveau et l'indicateur supérieur du combiné s'éteint.

REMARQUE :

La fonction mode amplifié se ferme automatiquement lorsque l'appel est terminé.

4.4 Terminer un appel

A partir du combiné:

Pendant un appel, appuyez sur  pour terminer l'appel **OU**
Remplacez le combiné sur la base pour terminer l'appel.

A partir de la base :

Appuyez sur  pour terminer l'appel en mode main libre.


4.5 Ajuster le Volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Il existe 5 niveaux (VOLUME 1 à VOLUME 5) à choisir pour chaque volume écouteur et haut-parleur.

A partir du combiné : Pendant un appel :

Appuyez sur  pour sélectionner entre VOLUME 1-5. Le réglage actuel est affiché.
Lorsque vous terminez l'appel, le paramètre restera au dernier niveau sélectionné.

A partir de la base : Pendant un appel en mode main libre :



Appuyez sur  pour augmenter ou diminuer le volume du main libre.

4.6 Mettre un appel en mode secret

Avec le mode secret, vous pouvez parler à quelqu'un à proximité sans laisser l'appelant vous entendre lors d'un appel.

A partir du combiné :

Pendant un appel :




Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  pour couper le micro et « MUET » sera afficher sur l'écran du combiné. Votre interlocuteur ne vous entend pas. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  pour rallumer le micro.

4.7 Reconstitution de l'un des 10 derniers numéros composés

Vous pouvez rappeler jusqu'à 10 des derniers numéros appelés sur le combiné sans fil ou sur la base du téléphone. Si vous avez enregistré un nom dans l'annuaire pour correspondre avec le numéro, le nom sera affiché à la place. Le numéro plus récemment composé s'affiche en haut de la liste de reconstitution.

4.7.1 Recomposer un numéro depuis la liste des numéros bis

A partir du combiné:





1. En mode veille, appuyez sur  pour accéder à la liste de reconstitution.
2. Appuyez sur  pour parcourir la liste de reconstitution.
3. Appuyez sur  pour recomposer le numéro.

REMARQUE :

Si'il n'y a pas de numéro dans la liste des numéros bis, l'afficheur indique « Vide ».




4.7.2 Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire

A partir du combiné:

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.7.1.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **AJOUTER REP.**
3. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et contrôler le numéro
4. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et entrée le nom.
5. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour sauver.




4.7.3 Supprimer un numéro de rappel

A partir du combiné:

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.7.1.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et  pour choisir **EFFACER.**
3. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

4.7.4 Supprimer toute la liste de rappel


A partir du combiné:




1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.7.1.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **SUPP TOUT**.
3. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour reconfirmer.



4.8 Recherche de combiné

Cette fonctionnalité vous aide à trouver votre combiné.

Vous pouvez localiser le combiné de la station de base comme ci-dessous.

- En mode veille, appuyez sur /**HANDSETLOCATOR**.

Tous les combinés enregistrés sur la base vont produire une tonalité, et « RECHERCHE » s'affichera à l'écran. Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant  /  /  /

Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  de n'importe quel combiné ou /**HANDSET LOCATOR** sur la base pour arrêter la recherche.

REMARQUE :

S'il y a un appel entrant pendant la recherche, le téléphone sonnera avec la mélodie d'appel entrant.

4.9 Effectuer un appel interne

Cette fonctionnalité permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes et de faire des appels de conférence. Si le combiné appelé n'a pas répondu dans les 60 secondes, il cesse de sonner.

4.9.1 Intercom

A partir du combiné:

1. En mode veille, appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  et les numéros des combinés enregistrés seront affichés sauf celui du combiné appelant.
2. Entrez le numéro du combiné à appeler.
3. Le combiné appelé sonne. Appuyez sur   sur le combiné appelé pour faire un appel interne.

A partir de la base :

Si vous recevez un appel téléphonique en mode main libre, l'appel sera automatiquement transféré sur le combiné si vous décrochez le combiné de la base.

4.9.2 Appeler tous les combinés







A partir du combiné :

1. En mode veille, appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  et les numéros des combinés enregistrés s'afficheront sauf le combiné appelant.
2. Sélectionner **TOUT** pour faire sonner tous les combinés enregistrés.

4.9.3 Transférer un appel externe

A partir du combiné:

Pendant un appel externe:


1. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et  pour sélectionner **TRANSFERT**.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionnez le combiné que vous désirez communiquer par interphone.
3. L'appel externe est automatiquement mis en attente et le combiné appelé sonne.
4. Appuyez sur   du combiné appelé pour créer un appel interne.
5. Appuyez sur  du combiné appelant ou replacez le combiné appelant sur la base pour mettre fin à l'appel en cours avec la partie externe.
6. L'appel externe est transféré vers le combiné appelé.

4.9.4 Faire une conférence à 3

La fonctionnalité de téléconférence permet un appel externe partager avec le combiné base à fil et sans fil ou les deux combinés sans fil. Les trois parties peuvent partager la conversation et aucun abonnement réseau n'est nécessaire.

A partir du combiné :

Pendant l'appel externe :

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la section 4.9.3.
2. Appuyez et maintenez  sur le combiné appelant pour établir la conférence téléphonique.

REMARQUE :

Toute partie (combiné à cordon base ou sans fil) raccrochant au cours d'une conférence téléphonique laissera l'autre partie présent en communication.

5 REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 50 contacts privés dans le combiné et dans la base avec noms et numéros. Chaque entrée d'annuaire peut avoir un maximum de 20 chiffres pour le numéro de téléphone et de 12 caractères pour le nom. Tous sont stockés dans l'ordre alphabétique.

5.1 Ajouter un nouveau contact téléphonique

A partir du combiné :


En veille :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  , ▲▼ pour sélectionner **REPERTOIRE** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **TOUT**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **AJOUTER**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le numéro.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nom.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour stocker la nouvelle entrée.

5.2 Recherche d'un contact téléphonique

A partir du combiné :

En veille :

1. Accéder à la liste du répertoire téléphonique en appuyant sur la touche  ▼.
2. Entrez le premier caractère du nom désiré dans le répertoire téléphonique en appuyant plusieurs fois.

5.3 Afficher un contact téléphonique

A partir du combiné:









En veille:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  , ▲▼ pour sélectionner **REPERTOIRE** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **TOUT**.
2. Appuyez ▲▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **VOIR**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour voir le nom et le numéro du contact.

5.4 Modifier un contact téléphonique

A partir du combiné:




En veille:

1. Répéter l'étape 1 du chapitre 5.1 ou appuyez directement sur la touche .
2. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **EDITER**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et le Numéro du contact s'affiche
5. Modifiez le Numéro avec la **TOUCHE DROITE**  si besoin et appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE** .
6. Modifier le Nom avec la **TOUCHE DROITE** , puis appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE** .
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer les modifications.

5.5 Supprimer un contact téléphonique

A partir du combiné:





En veille:

1. Répéter l'étape 1 du chapitre 5.1 ou appuyez directement sur la touche .
2. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **EFFACER**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

5.6 Supprimez l'Ensemble du Répertoire

A partir du combiné:






En veille:

1. Répéter l'étape 1 du chapitre 5.1 ou appuyez directement sur la touche .
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUPP TOUT**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour reconfirmer.

5.7 Place disponible du répertoire

Vous pouvez vérifier le nombre d'entrées utilisés par votre téléphone et la place disponible pour stocker de nouveaux contacts dans votre répertoire téléphonique.

A partir du combiné:

1. Répéter l'étape 1 du chapitre 5.1 ou directement sur la touche .
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir **STATUS**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** , l'affichage indique « XX/50 » (XX est le nombre d'entrées dans l'annuaire téléphonique)
4. Appuyez **TOUCHE DROITE**  ou  pour sortir.

5.8 Définir les numéros de numérotation rapide

Après avoir réglé les numéros rapides, vous pouvez composer le numéro prédéterminé en restant appuyé sur la touche du chiffre respectif en mode "veille".

5.8.1 Ajouter ou modifier le numéro de numérotation rapide






A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPERTOIRE**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez **▲/▼** pour choisir **MEM DIRECT.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez **▲/▼** pour sélectionner l'emplacement entre la touche 1 à 9.

S'il n'y a aucun numéro stocké dans la touche sélectionnée :




4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionner **AJOUTER**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrer le numéro de téléphone.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrer le nom
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sauvegarder

Ou s'il existe déjà un certain nombre stocké dans la touche sélectionnée :

4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionner **EDITER** avec **▲/▼**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et modifier le numéro téléphonique avec la **TOUCHE DROITE** .
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et modifier le Nom à l'aide de la **TOUCHE DROITE** .
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour sauvegarder

5.8.2 Supprimer un numéro de numérotation rapide

A partir du combiné:

1. Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 5.8.1.
2. Appuyez **▲/▼** pour sélectionner un contact téléphonique.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir **EFFACER** ou **SUPP TOUT** et Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider.

5.9 Définir les numéros VIP







Après avoir entré les numéros VIP, vous pouvez rechercher votre numéro important directement dans le répertoire VIP pour avoir une meilleure visibilité".

5.9.1 Ajouter ou modifier le numéro de numérotation rapide

A partir du combiné:




1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **JOURNAL**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez ▲/▼ pour sélectionner **REPertoire**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **JOURNAL**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **TOUT**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez ▲/▼ pour sélectionner un contact de l'annuaire.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez ▲/▼ pour sélectionner **AJOUT VIP**
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider.

5.9.2. Voir un numéro VIP

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPertoire**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez ▲/▼ pour choisir **VIP**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir le numéro VIP
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour voir le numéro de téléphone ainsi que le NOM.
5. Appuyez **TOUCHE DROITE**  ou  pour sortir.





5.9.3. Supprimer un numéro ou tous les VIP

A partir du combiné:

1. Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 5.9.2.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **EFFACER** ou **SUPP TOUT**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider

5.9.4 Etat du mode VIP

A partir du combiné:

1. Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 5.9.2.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **STATUS**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** , l'affichage indique « XX/50 » (XX est le nombre d'entrées dans l'annuaire téléphonique VIP)
4. Appuyez **TOUCHE DROITE**  ou  pour sortir.

6. AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU)

Cette fonctionnalité est disponible si vous avez souscrit au service « Identification de l'appelant » avec votre fournisseur. Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 20 appels reçus sur le combiné avec les informations de date/heure dans la liste d'appels du téléphone. Le numéro s'affichera sur l'écran LCD lorsque le téléphone sonne. Si le numéro correspond avec l'une des entrées de l'annuaire privé, enregistré dans le Répertoire privé le nom de l'appelant sera affiché avec le numéro. Le téléphone sonnera avec la mélodie associée à cette entrée d'annuaire.

Si le numéro de l'appelant est désactivé pour envoyer des informations sur l'appelant, « INDISPONIBLE » s'affichera.

Si l'appel est un appel international ou avec un nombre inconnu, « hors zone » s'affichera.

En mode veille, si les trois derniers appels sont reçus, « 3 NV APPEL » seront affichés.





6.1 Afficher la liste des appels manqués

Les appels manqués sont enregistrés dans le journal avec le tout dernier appel en haut de la liste. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien sera remplacé automatiquement. L'appel manqué est marqué avec l'icone ★

A partir du combiné :





1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **JOURNAL**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour faire défiler la liste des appels manqués

6.2 Détail d'un appel manqué

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste des appels manqués.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **DETAILS**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour voir la date et l'heure de l'appel
4. Appuyez **TOUCHE DROITE**  ou  pour sortir.

6.3 Enregistrer un numéro d'appel manqué dans le répertoire





A partir du combiné:

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste des appels manqués.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **AJOUT REP**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et le numéro de l'appel manqué s'affiche.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le NOM
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sauvegarder.

6.4 Mettre un appel manqué en liste noire




Si vous souhaitez bloquer un numéro de téléphone, suivre la procédure suivante pour le placer en liste noire

A partir du combiné:

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste des appels manqués.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **AJOUT BLOQ.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et le numéro de l'appel manqué s'affiche.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le NOM
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sauvegarder.




6.5 Supprimer un appel manqué dans le journal

A partir du combiné:

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste des appels manqués.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **EFFACER.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider.

6.6 Supprimer toute la liste des appels manqués

A partir du combiné:



1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste des appels manqués.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **SUPP TOUT.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider.

7 TOUCHES MEMOIRES PHOTOS







7.1 Enregistrement d'une mémoire photo

A partir de la base

Vous avez la possibilité de programmer 10 touches mémoires photos.

En mode veille : Appuyez sur , entrez votre numéro de téléphone en utilisant les touches photos de la base (par exemple M0 pour le chiffre 0), appuyez sur  et appuyez sur la photo que vous avez choisie.









A partir du combiné :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **MEM PHOTO**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir la touche photo avec **▲/▼**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **AJOUTER** ou **EDITER** si numéro.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le numéro.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nom.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sauver.

Vous avez la possibilité aussi de voir ou effacer un contact d'une mémoire photo en choisissant au point 3 **VOIR** ou **EFFACER**.

7.2 Enregistrement d'un nom vocal

Vous avez la possibilité de mettre un nom vocal à votre mémoire photo.



1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **MEM PHOTO**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir la touche photo avec **▲/▼**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **NOM VOCAL**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **ENREG** avec **▲/▼**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nom puis **TOUCHE GAUCHE** .
6. Appuyez **TOUCHE DROITE**  ou  pour sortir.

Lorsque vous recevrez un appel téléphonique ou le contact possède un nom vocal, celui-ci pourra être entendu sur la base ainsi que dans le combiné.

Vous avez aussi la possibilité de supprimer ou d'écouter le nom vocal en choisissant au point 3 **ECOUTER** ou **EFFACER**.

REMARQUE : Pour utiliser une touche mémoire photo, en mode veille, appuyez et maintenir la mémoire photo jusque-là LED (6) s'allume sur la base.







Si vous souhaitez passer l'appel de la base au combiné, retirez le combiné de la base Pour transférer l'appel automatiquement.

Si le combiné n'est pas placé sur la base, appuyez sur la touche  pour prendre la ligne et appuyez ensuite sur le bouton  de la base pour la raccrocher.

8 FONCTION NUMERO BLOQUE




Cette fonction vous permet de bloquer les appels des numéros que vous avez entré. Vous avez la possibilité d'y mettre jusque 100 contacts et de choisir si vous rejetez tous les appels, tous les appels sauf la liste des contacts VIP, tous les numéros privés ou inconnu.

8.1 Enregistrer ou modifier un numéro bloqué




1. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **NUM BLOQUE**.
2. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner **LISTE NOIR**.
3. Appuyez sur  et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **AJOUTER** ou **EDITER**
4. Appuyez sur  puis entrez le numéro.
5. Appuyez sur  puis entrez le nom.
6. Appuyez sur  pour sauver

8.2 Voir les informations d'un numéro bloqué

Avec cette fonction, vous avez la possibilité de regarder le numéro de téléphone du contact bloqué.







1. Répétez les étapes 1 à 2 dans la section 8.1
2. Appuyez sur  et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **VOIR**
3. Appuyez sur  pour voir le numéro et le nom.
4. Appuyez sur  pour sortir

8.3 Supprimer un ou tous les numéros bloqués

1. Répétez les étapes 1 à 2 dans la section 8.1
2. Appuyez sur  et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **EFFACER** ou **SUPP TOUT**
3. Appuyez sur  et CONFIRMER ? s'affiche à l'écran
4. Appuyez sur  pour confirmer






8.4 Activation de la fonction numéro bloqué

Vous avez la possibilité de choisir le blocage de tous les appels entrants, d'autoriser seulement les contacts VIP ou de mettre en arrêt la fonction.

1. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **NUM BLOQUE**.
2. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner **REGLAGES**.
3. Appuyez sur  et sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL BLOQ**
4. Appuyez sur  et choisir le mode de blocage **TOUT BLOQ**, **OK VIP** ou **ARRET**
5. Appuyez sur  pour confirmer votre choix et le symbole  apparaît

8.5 Activation de la fonction pour les numéros Privé ou indisponible

Vous avez la possibilité de bloquer les appels entrants qui s'affichent en PRIVE ou en INDISPONIBLE.

1. Répétez les étapes 1 à 2 dans la section 8.4
2. Appuyez sur  et sur ▼/▲ pour sélectionner **SANS NUM**
3. Appuyez sur  et choisir le mode de blocage **PRIVE** ou **INDISPONIBLE**
4. Appuyez sur  et sur ▼/▲ pour sélectionner **BLOQUER**
5. Appuyez sur  pour confirmer et le symbole  apparait





9. REGLAGES DU TÉLÉPHONE

Votre téléphone est livré avec une sélection de paramètres que vous pouvez modifier pour personnaliser votre téléphone comme vous le voulez.

9.1 Réglages du combiné

9.1.1 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie interne. Un total de 10 mélodies est disponible pour votre choix.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SONN.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la **SONN INT.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels internes.




REMARQUE :

La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

9.1.2 Régler la sonnerie pour les appels externes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est disponible pour votre choix.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SONN.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SONN EXT.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels externes.

REMARQUE :

La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.



5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

9.1.3 Régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est disponible.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SONN.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **VOL SONN**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le volume de la sonnerie désirée.

REMARQUE:

- Le volume de sonnerie sélectionné se jouera au cours de votre choix.
 - Si ARRET est sélectionné,  s'affichera sur l'écran du combiné.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

9.1.4 Définir la Tonalités d'alerte

Un bip est émis lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches. Vous pouvez également activer l'alerte quand la batterie est faible et hors de portée. Signal de batterie faible retentit pendant que vous parlez au téléphone pour vous avertir que vous devez recharger votre batterie

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **REGL TONA.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **BIP TOUCHE/ BATT FAIBLE / HORS PORTEE.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET.**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

9.1.5 Définir la langue du combiné

Vous pouvez choisir la langue à afficher sur l'écran du combiné sur un total de 7 langues (Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol et Portugais).






1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **LANGAGE.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

9.1.6 Paramètres de l'horloge

Vous aurez besoin de définir la date et l'heure afin que vous sachiez quand vous avez reçu des messages sur le répondeur ou des appels.

A partir du combiné :






9.1.6.1 Définir le format de Date

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **DATE-HEURE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour afficher **FORME DATE**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir votre format de date souhaité (JJ--MM--AA ou MM--JJ--AA).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

9.1.6.2 Définir le format de l'heure

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **DATE-HEURE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **FORME HEUR**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir votre format de l'heure désirée (12h ou 24h).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

9.1.6.3 Régler l'heure et la date

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **DATE-HEURE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL DATE**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez la date à l'aide des chiffres. La date entrée sera dans le format que vous avez défini dans la section 8.1.6.1.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez l'heure à l'aide des chiffres. L'heure entrée sera dans le format que vous avez défini dans la section 8.1.6.2

REMARQUE :

Si l'heure est déjà mise, l'heure actuelle s'affiche, dans le cas contraire, « HH--MM » s'affichera.

Si la date est déjà mise, la date du jour s'affiche, dans le cas contraire, « JJ--MM--AA » s'affichera.

9.1.7 Enregistrement d'un combiné supplémentaire

Votre combiné et la station de base sont préenregistrés. Jusqu'à cinq combinés peuvent être enregistrés à une station de base.

Combiné sans fil:

1. Maintenez enfoncée 5 secondes la touche **HANDSET LOCATOR** sur la base pour passer en mode enregistrement, relâchez la touche après le bip.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ASSOCIER.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et l'affichage indiquera « APPAIRAGE ».

Après un court délai, si l'enregistrement est réussi, il y aura un bip de confirmation, et l'écran du combiné retournera au mode "veille" avec le nouveau numéro du combiné. L'affichage de base revient aussi en mode "veille".

9.1.8 Initialisation du combine

Vous pouvez initialiser votre combiné, après la remise à zéro, tous les réglages personnels et le journal d'appel seront effacés mais pas votre annuaire

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **PAR DEFAUT**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer

9.2 Réglages de la base en utilisant le combiné

A partir du combiné :





9.2.1 Régler la mélodie de sonnerie

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 5 mélodies sont disponibles.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionnez **▼/▲ REGL BASE**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionnez **▼/▲ SONN BASE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionnez **▼/▲** la mélodie de la sonnerie désirée.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

9.2.2 Régler le volume de sonnerie

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est disponible.

1. Appuyez **touche gauche**  et **▼/▲** pour sélectionnez **REGL BASE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et **▼/▲** pour sélectionnez **VOL SONN**.
3. Appuyez **touche gauche**  et **▼/▲** pour sélectionnez le volume de la sonnerie désirée.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

9.2.3 Régler le temps du Flash

Le temps du flash par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL BASE**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner le **TPS FLASH**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir votre temps flash désiré (**COURT**= 100 MS, **MOYEN** = 300MS(France), **LONG** = 600 MS).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

9.2.4 Retirer la première sonnerie

Certaines fois, votre base et combiné sonne 1 seule fois. Il s'agit de la notification ou dénotification de votre ligne téléphonique pour la messagerie vocale.

Pour éviter cela, activer la fonction 1ère sonnerie








1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL BASE**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **1ere SONN**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MARCHE** ou **ARRET**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer

10. APPEL SOS

10.1 Réglages SOS

Vous devez définir les numéros SOS avant de pouvoir faire des appels d'urgence SOS en utilisant le combiné.

A partir du combiné :

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL SOS**.
2. Appuyez sur la **touche de gauche**  pour afficher **NUM SOS**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner le numéro SOS à éditer (**SOS 1, SOS 2, SOS 3 ou SOS 4**).
4. Appuyez sur la **touche gauche**  et choisir **AJOUTER** ou **EDITER** si déjà un numéro
5. Appuyez sur la **touche gauche**  et entrez le numéro
6. Appuyez sur la **touche gauche**  et entrez le nom
7. Appuyez sur la **touche gauche**  pour confirmer

10.2 Faire un appel d'urgence SOS

A partir du combiné :

Appuyez et maintenez la **touche SOS** du combiné pour entrer dans la séquence d'appel d'urgence du numéro **SOS 1** vers le numéro **SOS 4**. Un appel sera tout d'abord composé au numéro **SOS 1**. Si le numéro **SOS 1** ne répond pas dans les 60 secondes, l'appel sera fait au numéro **SOS 2** et ainsi de suite

Remarque : L'autre partie, lors de la réception de message SOS, doit valider l'appel en appuyant sur une touche de son clavier. Puis toutes les 2 min, il faut revalider pour poursuivre la conversation.






10.3 Sélection du langage pour le message SOS

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SOS**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **LANGAGE**. Choisir votre langage parmi les 4 (Français, Allemand, Néerlandais ou Anglais)
3. Appuyez sur la **touche gauche**  pour enregistrer votre langage SOS

10.4 Enregistrement du Message SOS






Vous pouvez enregistrer votre message personnalisé SOS lorsque vous composez un appel d'urgence SOS.

A partir du combiné :

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SOS**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **MSG SOS**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ENREG**.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  et commencer votre message après le bip sonore et le mot « Enregistrement » s'affiche.
5. Appuyez sur la **touche gauche**  pour enregistrer votre message SOS.

10.5 Écouter le Message SOS

A partir du combiné :



1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SOS**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **MSG SOS**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  pour choisir **ECOUTER**.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  pour démarrer la lecture du message SOS.
5. Appuyez sur la **touche gauche**  pour arrêter la lecture du message SOS.

10.6 Effacer le message SOS



A partir du combiné :

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SOS**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **MSG SOS**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  pour choisir **EFFACER**.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  pour valider.










11 Fonction alarme

Vous pouvez utiliser ce téléphone comme alarme. Vous avez la possibilité d'en programmer 10. Lorsqu'une alarme est définie,  s'affiche à l'écran. Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte  et « l'Alarme 1 », s'affichent, la sonnerie commence pour une durée de 45 secondes. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour désactiver l'alarme.




REMARQUES:

- Le niveau du volume est le même que les paramètres de volume de sonnerie. Si la sonnerie est définie sur **ARRET**, l'alarme sonne au **VOLUME 1**.
- Pendant un appel externe ou un appel interne, si une alarme est définie, et lorsque l'heure de l'alarme est atteinte,  et « 'ALARME 1 » s'affiche. Une tonalité retentit dans l'écouteur pour avertir l'utilisateur, l'heure de l'alarme est atteinte. Une fois que l'utilisateur appuie sur une touche ou sur , cela désactive l'alarme, il revient à l'écran de veille.
- Lors de la pagination et la sonnerie, l'alarme ne se déclenche pas lorsque l'heure de réveil programmée.




11.1 Activer/désactiver l'alarme

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et  pour sélectionner **REG ALARME**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et  pour sélectionner le numéro de l'alarme.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **M/A**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MARCHE**
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrer l'heure à l'aide du clavier
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir la fréquence (**1 FOIS, QUOTIDIEN, LUN-VEN, SAM- DIM**)
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sauver et  s'affiche

11.2. Renommer le nom d'une alarme





- Suivez les étapes 1 à 2 à l'article 11.1.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **RENOMMER** avec .
- Appuyez **TOUCHE DROITE**  pour effacer un caractère et entrer ensuite le nouveau nom.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

11.3. Régler la mélodie de sonnerie

- Suivez les étapes 1 à 2 à l'article 11.1.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MELODIE** avec .
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et  pour sélectionner la mélodie
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

11.4. Enregistrement d'un mémo vocal pour une alarme

Si vous enregistrez un message vocal, celui-ci sera lu à la place de la sonnerie

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 à l'article 11.1.
- 2 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MEMO VOCAL** avec ▲ ▼
- 3 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ENREG**
- 4 Appuyez **TOUCHE GAUCHE** , après le bip, dicter votre message.
- 5 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter l'enregistrement
- 6 Le message enregistré est lu.




11.5. Ecouter un message vocal d'une alarme

Si vous avez enregistré un message vocal, vous avez la possibilité d'aller le contrôler

1. Suivez les étapes 1 à 2 à l'article 11.1.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MEMO VOCAL** avec ▲ ▼
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ECOUTER**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

11.6. Effacer un message vocal

Si vous avez un message vocal pour une alarme, vous pouvez l'effacer en suivant la procédure suivante

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 à l'article 11.1.
- 2 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MEMO VOCAL** avec ▲ ▼
- 3 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **EFFACER**
- 4 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

12. FONCTION AIDE VOCALE

L AD595 est capable de vous lire le chiffre composé sur le clavier ou le numéro de téléphone reçu si service présentation du numéro.


1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **NUM VOCALE**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider votre choix

13 FONCTION RÉPONDEUR

Votre base téléphonique comprend un répondeur téléphonique qui enregistre les appels sans réponse lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages avec un délai d'enregistrement maximal d'environ 25 minutes. Ainsi que l'enregistrement des messages entrants, vous pouvez enregistrer des mémos pour d'autres utilisateurs.

13.1 Mise en marche/arrêt du répondeur




A partir du combiné :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REP M/A**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

13.2 Écouter les Messages du Répondeur


Si vous avez de nouveaux messages, l'écran affiche par exemple « 1 NOUVEAU MESSAGE », ce qui signifie que vous avez 1 nouveau message. Le nouveau message est enclenché en premier et puis ceux qui sont enregistrés.

A partir du combiné :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour afficher **LIRE MSG**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  encore une fois pour lancer le message la lecture et l'écran affiche la date du message reçu.
4. Pendant la lecture du message, appuyez sur ▲/▼ pour régler le volume de lecture de message respectivement.

REMARQUE :

Après que le nouveau message est lu, le message sera enregistré comme un ancien message automatiquement sauf s'il est supprimé.

5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **PRECEDENT STOP, SUIVANT**, ou **SUPPRIMER** pour effectuer les tâches suivantes pendant la lecture du message.

•**ARRÊT** : Arrêter l'écoute du message actuel et revenir à la ANS. Menu de la machine.

•**AVANT** : Passer pour écouter le message suivant L'indication de la date du message suivant s'affiche s'il y a le message suivant.

•**PRECEDENT** : Passer pour répéter la lecture du message en cours depuis le début. L'indication de la date du message en cours s'affiche.

•**SUPPRIMER** : Le message actuel et le prochain message sera enclenché.

6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.





REMARQUE :

Alternativement, vous pouvez utiliser les touches de raccourci suivantes pour contrôler les différentes opérations pendant la lecture du message.

- Appuyez sur **5** pour arrêter la lecture du message
- Appuyez sur **4** pour répéter la lecture du message en cours depuis le début.
- Appuyez sur **4** deux fois pour sauter en arrière au message précédent.
- Appuyez sur **6** pour écouter le message suivant.
- Appuyez sur **2** pour supprimer le message en cours d'écoute.
- Appuyez sur ▲/▼ pour régler le volume de lecture.

13.3 Supprimer tous les Messages du répondeur

A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer la suppression de tous les anciens messages





REMARQUE :

Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages, avant leurs lectures.


13.4 Enregistrement d'un MEMO

Vous pouvez enregistrer votre message mémo pour un autre utilisateur. Lorsque vous enregistrez un mémo, le compteur de message passera par l'un des messages pour être enclenché de la même manière que le message du TAM. L'enregistrement de MEMO peut encore fonctionner même lorsque le répondeur est désactivé.

A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MEMO**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour démarrer l'enregistrement du mémo après le bip et « Enregistrement » s'affiche.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter l'enregistrement et enregistrer ce mémo.

OU

Appuyez **touche droite**  pour arrêter l'enregistrement de memo sans enregistrer les modifications et retourner au menu du répondeur.

13.5 Réglages du répondeur

13.5.1 Enregistrer votre annonce







Vous pouvez enregistrer votre propre annonce. Lorsque vous en enregistrez une, elle servira quand le répondeur prend l'appel. Si votre annonce personnalisée est supprimée, l'annonce par défaut est restaurée automatiquement.

A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MESSAGE**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ENREG.**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour démarrer l'enregistrement de votre annonce personnalisés et « ENREG » s'affiche sur l'écran.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter et sauvegarder votre annonce personnalisée. Votre annonce nouvellement enregistré s'enclenchera automatiquement. Alternativement, appuyez **TOUCHE DROITE**  pour retourner à l'écran précédent sans enregistrer l'annonce personnalisée.

13.5.2 Lecture du Message sortant (OGM)

A partir du combiné:



1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MESSAGE**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ECOUTER.**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour écouter votre annonce personnalisée (si vous avez enregistré une annonce personnalisée avant).
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter la lecture de l'annonce et revenir au menu précédent.

REMARQUE :

Si une annonce personnalisée n'est pas enregistrée avant, l'annonce par défaut s'enclenchera.

13.5.3 Supprimer une annonce personnalisée

A partir du combiné:

1. Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 13.5.2.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **EFFACER**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et « ANNONCE PAR DEFAUT » s'affiche
Remarque :
L'annonce par défaut sera remise automatiquement

13.5.4 Définir le nombre de sonnerie avant décrochage

Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant que le répondeur se déclenche et commence la lecture de votre annonce. Vous pouvez régler le répondeur pour répondre après deux à dix sonneries ou MODE ECO.

La fonction de «MODE ECO» répond aux appels après la 6^{ème} sonnerie, jusqu'au premier message enregistré, puis le répondeur répond après environ 2 sonneries. Ceci est utile lorsque vous utilisez l'accès à distance.

A partir du combiné :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **NB SONNERI**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le temps de réponse (**2 SONNERIES, 4 SONNERIES, 6 SONNERIES, 8 SONNERIES, MODE ECO, 10 SONNERIES**).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

13.5.5 Définir la durée d'enregistrement du Message entrant






Vous pouvez définir la longueur maximale du temps d'enregistrement des messages.

A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **TPS ENREG.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir le temps d'enregistrement désiré (Options disponibles : **60s, 120s, 180s ou illimité**).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

13.5.6 Définir la langue du Répondeur

Vous pouvez choisir la langue du message du répondeur sur un total de 4 langues (ANGLAIS, FRANÇAIS, NEERLANDAIS et ALLEMAND).

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **LANGAGE.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la langue désirée du message pour le répondeur.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

13.5.7 Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le filtrage des appels de base. Lorsque le répondeur est en marche, et lorsqu'il y a un message entrant, la base va jouer le message à travers le haut-parleur pendant l'enregistrement

A partir du combiné:






1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **AFF ECRAN.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET.**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

13.5.8 Activer l'accès à distance

Votre téléphone vous permet d'écouter vos messages, ou d'utiliser votre répondeur, en appelant le répondeur lorsque vous êtes loin de chez vous en saisissant un code PIN à 4 chiffres sur un autre téléphone. Utilisez le code PIN à 4 chiffres pour empêcher d'autres personnes d'avoir accès à votre répondeur.






13.5.8.1 Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance

A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MODIF PIN.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et composer votre nouveau code pin
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider






13.5.8.2 Activer ou désactiver l'accès à distance

A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ACCES DIST.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET** pour activer ou désactiver l'accès à distance.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

13.5.8.3 Bip d'alerte nouveau message

Cette fonction vous permet d'entendre un bip provenant de votre téléphone si vous avez un nouveau message.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ALERTE MSG.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET** pour activer ou désactiver la fonction alerte nouveau message
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

13.5.8.4 Opérations à distance

Si vous êtes loin de votre maison, vous pouvez appeler votre répondeur pour activer ou désactiver le répondeur automatique et écouter vos messages à distance en utilisant un autre téléphone

1. Passez un appel depuis un autre téléphone.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence l'annonce, appuyer sur ✕
3. Entrez le code PIN à 4 chiffres (code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour mener à bien vos changements.

Touches	Fonction	
	Pendant que le message n'est pas en marche	Pendant que le message est en marche
2		Supprimer le message actuel
4		Répétez le message en cours depuis le début. Appuyez deux fois pour passer au message précédent.
5	Lire le message	Mettre la lecture du message actuel en pause. Réappuyez sur la touche pour reprendre la lecture au début de ce message.
6		Passer au message suivant
7	Activer le répondeur	
9	Désactiver le répondeur	
*	Entrer le code PIN à 4 chiffres	

REMARQUE:

- Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine, le mode de réponse va changer de réponse automatiquement. Il va changer en mode REPONDEUR SIMPLE automatiquement après que quelques messages ont été supprimés, il revient en mode répondeur enregistreur.

14. DÉPANNAGE

Si vous avez des difficultés avec votre téléphone, essayez les suggestions ci-dessous.

Problème	Solutions
Mon téléphone ne fonctionne plus du tout.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la batterie est installée et chargée correctement.• Pour une performance optimale quotidienne, remplacez-le combiné filaire du téléphone sur sa base• Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est bien branché dans une prise non contrôlée par un interrupteur mural.• Assurez-vous que le cordon téléphonique est fermement branché sur la base téléphonique et à la prise téléphonique murale.• Débranchez l'alimentation électrique de la base du téléphone. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-la. Attendez jusqu'à une minute pour que le combiné et la base téléphonique se synchronise.• Retirez et réinsérez la batterie. Si cela ne fonctionne toujours pas, il peut être nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.• Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone qui fonctionne. Si l'autre téléphone ne fonctionne pas, le problème est probablement dû au câblage ou au service téléphonique. Appelez votre fournisseur de service téléphonique.
Symbole batterie faible montré à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">• Placez le combiné du téléphone base pour recharger.• Retirez et réinstallez les batteries et utilisez-les jusqu'à ce qu'elles soient complètement épuisées, puis recharger le combiné sur la base du téléphone.• Si les mesures ci-dessus ne résolvent pas le problème, remplacez les batteries.
Les batteries ne se chargent pas dans le combiné ou les batteries du combiné n'acceptent pas la charge.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le combiné est placé correctement sur la base.• Retirez et réinstallez les batteries, puis chargez jusqu'à 16 heures.• Acheter des nouvelles batteries.



Il y a interférence lors d'une conversation téléphonique. Mes appels disparaissent lorsque j'utilise le combiné.

- Le combiné peut être hors de portée. Déplacer le plus près de la base du téléphone.
- Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse (ligne d'abonné numérique - LAN) par le biais de votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre ADSL entre la base du téléphone et la prise téléphonique murale. Le filtre empêche les problèmes de bruits et d'identification de l'appelant causés par des interférences de l'ADSL. Pour plus d'informations sur les filtres ADSL, veuillez contacter votre fournisseur de services internet.
- Les appareils ou autres téléphones sans fil branchés sur le même circuit que la base du téléphone peuvent provoquer des interférences
- Essayez de déplacer l'appareil ou la base du téléphone vers une autre prise.
- D'autres produits électroniques peuvent provoquer des interférences sur votre téléphone sans fil. Installer votre téléphone aussi loin que possible des dispositifs électroniques suivants : routeurs sans fil, radios, pylônes radio, tours de téléavertisseur, téléphones cellulaires, téléphones numériques, interphones, salle moniteurs, téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs personnels, appareils de cuisine et autres téléphones sans fil.
- Si votre téléphone est connecté à un modem ou d'un parasurtenseur, branchez le téléphone (ou le modem/parasurtenseur) à un emplacement différent. Si cela ne résout pas le problème, relocaliser votre téléphone ou un modem plus loin indépendamment de l'autre, ou utilisez un parasurtenseur différents.
- L'emplacement de votre base de téléphone peut affecter les performances de votre téléphone sans fil. Pour une meilleure réception, installer la base du téléphone dans un emplacement centralisé au sein de votre maison ou au bureau, des murs ou autres obstacles. Dans de nombreux environnements, élever la base du téléphone améliore la performance globale.
- Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone à fil. Si les appels ne sont toujours pas clairs, le problème est probablement dans le câblage ou le service téléphonique.
- Contactez votre fournisseur de services téléphoniques (des frais peuvent s'appliquer).

Traitement commun pour équipements électroniques.	<p>Si le téléphone ne réagit pas normalement, placez le combiné sur la base du téléphone. Si cela ne fonctionne pas, essayez ce qui suit (dans l'ordre indiqué) :</p> <ul style="list-style-type: none">• Débranchez l'adaptateur secteur du téléphone.• Retirez les batteries du combiné.• Attendez quelques minutes avant de rebrancher l'alimentation à la base du téléphone.• Réinstallez les batteries et replacez le combiné sur la base du téléphone.• Attendez que le combiné se synchronise avec la base du téléphone. Attendez une minute pour la mise en place.
--	--

Ce téléphone n'est pas équipé d'une fonction de mise à la terre ! Par conséquent, certaines des fonctions peuvent être limitées lorsqu'il est utilisé dans les systèmes de PBX. Pour plus d'informations, contactez le support technique du fournisseur de réseau.

15. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations de base	
Portée valide	Intérieur: 50m
	Extérieur: 300m
Durée de fonctionnement combiné	Temps d'attente : 100Hours env.
	Temps de conversation : 10 heures.
Paramètre de RF	
Fréquence	1,88GHz à 1,9GHz
Nombre de canaux	10
Puissance Radio	<250mW
Bloc d'alimentation	
La base	Entrée 100-240V 50/60Hz;
	Sortie DC 6V  0.6A, 3.6W adaptateur
Chargeur	Entrée 100-240V 50/60Hz;
	Sortie DC 6V  0.45A, 2.7W adaptateur
Combiné	3*1.2V; Batteries rechargeable 600mAH

16. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Prendre soin de votre téléphone.

1. Le téléphone sans fil contient des pièces électroniques sophistiquées, donc vous devez le traiter avec soin.
2. Éviter tout traitement rugueux.
3. Placez le combiné vers le bas doucement.
4. Conserver les matériaux d'emballage original afin de protéger votre téléphone si vous avez besoin pour l'expédier.

Éviter l'eau

Vous risquez d'endommager votre téléphone s'il est mouillé. Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie, ou le manipuler avec les mains mouillées. N'installez pas la base près d'un évier, la baignoire ou la douche du téléphone.

Orages électriques

Des orages peuvent parfois provoquer des surtensions nuisibles aux appareils électroniques. Pour votre propre sécurité, prendre des précautions lorsque vous utilisez des appareils pendant les orages.

Nettoyage de votre téléphone

1. Votre téléphone dispose d'un boîtier en plastique durable qui devrait se conserver pendant de nombreuses années. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou au savon.
2. N'utilisez pas d'eau ou de solvants de nettoyage.

REMARQUE

N'oubliez pas que les appareils électriques peuvent causer des blessures graves si utilisé lorsque vous êtes debout dans l'eau ou mouillé. **NE PAS TIRER JUSQU'À CE QUE VOUS DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION ET TÉLÉPHONE LIGNE CORDONS MURALS.** Puis tirez l'unité par les câbles.

MISE EN GARDE
RISQUE D'EXPLOSION DES BATTERIES SI ELLES SONT REMPLACÉE PAR UN
TYPE INCORRECT.
JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.


17 GARANTIE

Votre produit Geemarc (AD595photo) est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.


Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

18 DÉCLARATION :

 Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements radio.

La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

DIRECTIVE DE RECYCLAGE :

 Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : www.geemarc.com

Email: sav@geemarc.fr Téléphone: **03 28 58 75 99**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Gallée, 59791 Grande-Synthe, France

Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.

Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom



UG DECT595PHOTO_Fr_v1.3

geemarc™ Hear the Difference **Telecom FRANCE**
2 rue Galilée-
Parc de l'étoile
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex
France
E-Mail: sav@geemarc.fr
Téléphone du SAV: 0328587599