

Versterkte telefoon met SOS noodoproepen



Nederlands

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	1
INLEIDING	2
VOORAFGAANDE AAN GEBRUIK.....	3
Gefeliciteerd.....	3
Voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid	4
Installatie	5
Beschrijving van de toetsen	9
LCD beschrijving.....	10
MENU FUNCTIES.....	11
Menunavigatie	12
Iemand bellen	12
Een gesprek aannemen.....	14
Stilmodus (MUTE) van de microfoon	14
De Versterkingsfunctie gebruiken	14
Uw Telefoon gebruiken met gehoorapparaten	15
Handenvrij	15
Flash signaal.....	16
Beller ID.....	16
Menuoverzicht	18
TELEFOONINSTELLINGEN	19
1) LCD Contrastinstelling	19
2) Instelling van de beltoonmelodie.....	19
3) Alarm armband	19
4) Flash Tijdstelling	20
5) Stemfunctie.....	20
6) Taalinstelling.....	21
7) Het uitgaande SOS bericht afspelen.....	21
8a) Het uitgaande SOS bericht opnemen	22
8b) Het uitgaande waarschuwingsbericht verwijderen	22
9) Maak een opname van een contact in het telefoonboek of de SOS lijst.....	22
10) Tijd en datuminstelling	28

INLEIDING

TECHNISCHE SPECIFICATIES	29
KENMERKEN.....	30
PROBLEMEN OPLOSSEN	31
VEILIGHEIDSINFORMATIE	32
GARANTIE	33
RECYCLE RICHTLIJNEN	34

We verwijzen u naar onze website
(www.geemarc.com) voor een bijgewerkte handleiding,
want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn voor u die
van belang zijn!

NB:

Deze telefoon kan worden gebruikt door mensen met gehoorproblemen. Het heeft een koptelefoon met variabel volume tot 40dB. Zorg er bij het eerste gebruik voor dat het volume van de handset op minimaal is ingesteld. De slechthorende persoon kan vervolgens het volume verhogen om aan zijn behoeften te voldoen.

VOORAFGAANDE AAN GEBRUIK

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd met de aankoop van ons product.

Lees deze handleiding zorgvuldig door om alles te weten te komen over de beschikbare functies en hoe uw telefoon werkt. Dit zal u helpen om het beste uit uw nieuwe telefoon te halen.



VOORAFGAANDE AAN GEBRUIK

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid

Om elk risico op elektrische schokken en letsel te voorkomen, volgt u deze basisveiligheidsmaatregelen voordat u de telefoon gebruikt:

1. Lees de instructies in deze handleiding zorgvuldig en houd u zich eraan.
2. De telefoon kan geluid tot een hoog volume versterken. Het is daarom belangrijk om gebruikers van de juiste werking op de hoogte te brengen. Aanbevolen wordt om de volumeregeling op het minimale niveau (Laag) in te stellen wanneer de telefoon niet in gebruik is en andere gebruikers te waarschuwen dat gehoorschade mogelijk het gevolg kan zijn bij onjuist gebruik.
3. Ontkoppel de telefoon eerst bij het schoonmaken. Gebruik vervolgens een vochtige doek om het af te vegen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of middelen in spuitbussen.
4. Zet geen voorwerpen op het snoer van de telefoonlijn, omdat dit schade kan veroorzaken.
5. Gebruik deze telefoon niet in natte omgevingen of omgevingen waar er een kans op explosie is.
6. Verwijs onderhoud alleen naar gekwalificeerd servicepersoneel.
7. Gebruik alleen de meegeleverde voeding.
8. Installeer de telefoon zodanig dat niemand op het snoer stapt of struikelt.
9. Stopcontacten en verlengsnoeren mogen niet overbelast worden omdat dit het gevaar van brand of elektrische schokken vergroot.
10. Duw nooit voorwerpen door de sleuven in de telefoon. Ze kunnen gevaarlijke spanningspunten raken of onderdelen kortsluiten die kunnen leiden tot een risico op brand of elektrische schokken.
11. Mors nooit welk soort vloeistof op de telefoon.

INSTELLINGEN

Installatie

CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS

De doos moet het volgende bevatten:

- Handset met handsetkabel en telefoonbasis
- Telefoonaansluitsnoer
- Vier (4) alkaline batterijen AA 1,5V
- Gebruikshandleiding
- Afstandsbediening voor noodoproepen incl. CR2025 batterij
- Adapter (9VDC 0,2A)
- Muurbeugel

KIES EEN LOCATIE

Het apparaat moet zich in een gebied bevinden waar het visuele display en de verlichte beltoon gemakkelijk te zien zijn

Kies een locatie die uit de weg ligt van normale dagelijkse activiteiten, zodat deze niet kan omvallen of er geen gevaar is om over draden te struikelen.

ADAPTER INSTALLATIE

Voor het gebruik van alle functies, bijvoorbeeld handenvrij en versterking, is het essentieel dat de telefoon wordt gevoed door de netvoeding of de batterijen

Plaats de batterijen in het open batterijcompartiment dat zich aan de achterkant van de basis bevindt.

Maak het batterijklepje los door een schroevendraaier in het gaatje te zetten.

Gebruik alleen batterijen van het meegeleverde type AA 1,5 V.


Let op de juiste polariteit. Sluit het deksel van het batterijcompartiment.

Let erop dat de telefoon niet is aangesloten op de aansluiting van de telefoon en/of de netvoeding wanneer de batterijen worden geplaatst of vervangen.

INSTELLINGEN

De telefoon aansluiten

- Verbind het koord van de handset (1).
- Maak het batterijdeksel los door een schroevendraaier in het gaatje te zetten.
Steek er 4x een AA-alkaline batterij (2) in. In het geval van stroomuitval zijn er batterijen nodig voor het belsignaal.
- Klik het deksel van het batterijvakje terug op zijn plaats.
- Sluit het netsnoer aan de achterkant van de basis aan (*) (3).
- Sluit de stekker van het netsnoer aan de andere kant aan op het stopcontact of de internetbox (*) (3).
- Sluit het adaptersnoer aan op de telefoon (4).
- Sluit het adaptersnoer aan op uw stopcontact (**) (4).

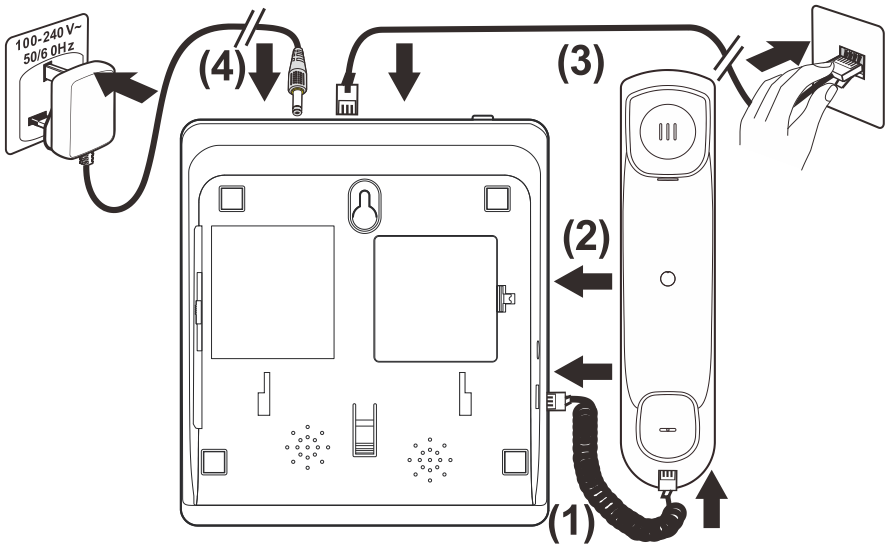


(*) TNV-3 classificatie volgens de EN62368-1 norm

(**) Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN62368-1 norm.

INSTELLINGEN

Monteren op de muur

De telefoon kan ook aan een muur worden geïnstalleerd. U hebt twee schroeven nodig om de telefoon aan een muur te bevestigen.

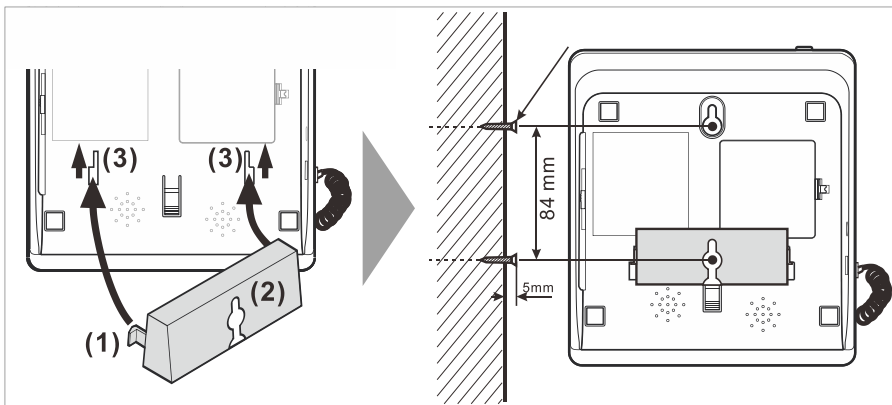

Wall mount template


84 mm

Steek de geleidelipjes (1) op de bevestigingsbeugel (2) in de gleuven (3) aan de onderkant van de telefoon. Schuif de bevestigingsbeugel (2) 10 mm omhoog totdat deze hoorbaar op zijn plaats klikt.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat er geen kabels of leidingen enz. zitten onder het oppervlak van de muur waar u de gaten wilt boren.


Boor twee gaten waarvan de afstand verticaal **84 mm** is, steek pluggen en schroeven erin en laat de schroeven **5 mm** van de muur uitsteken.

Plaats de telefoon op de beugel, laat de schroeven in de sleuven vallen en schuif de telefoon een beetje naar beneden.

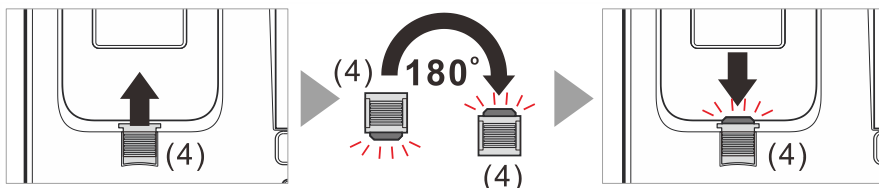

Draai de haak (4) die zich net onder het onderste gedeelte van de handsethouder bevindt **180°** om de handset vast te zetten.

OMSCHRIJVING

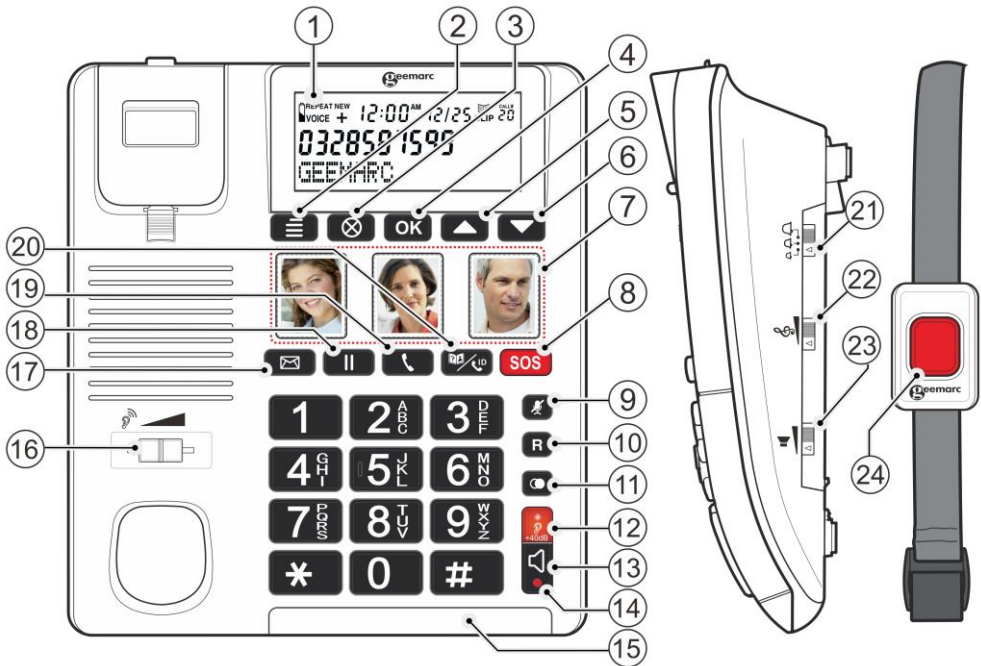

1. LCD scherm	13. Knop voor handenvrije modus
2. Menu knop	14. Indicator voor handenvrije modus
3. Wis knop	15. Indicator van inkomende nieuwe oproep / bel
4. OK knop	
5. Scrol naar boven	
6. Scrol naar beneden	16. Ontvangstvolume schuif (verborgen onder de handset)
7. Fototoetsen (x3)	17. 'Snel-draai' knop (mailbox)
8. SOS knop	18. Pauze of 'opnieuw draaien' knop
9. Microfoon-stil knop	19. Kiesknop
10. R (oproep in wachtstand) knop	20. Oproeplijst (CLIP) / Telefoonboek
	21. Regelaar v/h belvolume
11. 'Opnieuw draaien' knop	22. Regelaar v/d toon
12. Knop voor +40 dB ontvangstversterking	23. Regelaar v/h handenvrij volume
	24. Noodoproep eenheid / accepteer inkomende oproep

OMSCHRIJVING

Beschrijving van de toetsen

	<p>Een oproep/gesprek beginnen / beantwoorden / beëindigen.</p> <p>Activeert de luidspreker als deze toets tijdens een gesprek wordt ingedrukt, zoals beschreven op blz. 15.</p> <p>De LED staat AAN om u te informeren dat de functie geactiveerd is.</p>
	<p>Opnieuw bellen van het laatst gedraaide nummer, zoals beschreven op blz. 13.</p> <p>Wanneer u een telefoonnummer kiest, drukt u op deze toets om een pauze in te voegen.</p>
	<p>Markeer of scrol door de menuopties.</p> <p>Voer de Beller's ID-lijst (CID) of telefoonboeklijst in.</p>
	<p>Wanneer u tijdens het gesprek op deze toets drukt, gaat de LED aan om u te informeren dat de versterking geactiveerd is.</p>
	<p>Druk op deze toets en houd deze tijdens een gesprek ingedrukt om de microfoon tijdelijk te dempen.</p>
	<p>De drie (3) fototoetsen worden gebruikt om snel te draaien ('één-aanslag' toetsen).</p>
	<p>Druk op deze toets om de modus te wijzigen (CID-lijst of Telefoonboek).</p> <p>Druk op deze toets om af te sluiten.</p>
	<p>Deze toets wordt gebruikt om een oproep te verbreken en de kiestoon terug te krijgen of om over te schakelen naar een andere beller, indien u aangepaste beldiensten zoals 'oproep in wachtstand' gebruikt.</p>
	<p>Deze toets wordt gebruikt voor draaien in geval van nood.</p>
	<p>Met deze toets hebt u toegang tot uw voicemail (het nummer moet bij de eerste</p>

OMSCHRIJVING

	start worden ingevoerd).
	Wanneer u een telefoonnummer kiest, drukt u op deze toets om een pauze in te voegen.
	Druk op deze toets om een contactpersoon te kiezen in de CID-lijst of telefoonboeklijst. Uw gesprek vindt plaats in de luidsprekermodus.
	Druk op deze toets om in het Menu te komen. Druk op deze toets om toegang te krijgen tot de functie BEWERKEN wanneer u zich in Telefoonboekcontact bevindt. Druk op deze toets om toegang te krijgen tot de functie Wissen of Wis Alles wanneer u zich op CID-nummer bevindt
	Druk op OK om uw keuze te bevestigen. Druk op OK om een gesprek te starten wanneer de contactpersoon is geselecteerd.

LCD beschrijving

In de stand-by stand zal het grote LCD scherm het volgende tonen:



Nieuw/SOS Uur Datum CLIP/Telefoonboekmodus



Als een nieuwe oproep binnenkomt, toont het scherm het telefoonnummer en/of de naam van de beller.

Dit toont u het totaal en de nieuwe oproepen voor inspectie. Dit voorbeeld toont dat u een totaal van 5 oproepen hebt inclusief 2 nieuwe oproepen.

OMSCHRIJVING

Vervang of plaats de batterijen.	
Het telefoonboek is open.	
De oproepenlijst is open.	"CLIP"
De vermelding in de oproepenlijst is nieuw.	"NIEUW"
Geeft een herhalingsgesprek aan.	"HERHAAL"
Positienummer in de oproeplijst.	"OPROEP # / xx"
Er zijn XX nieuwe vermeldingen in de oproeplijst.	"TOTAAL: xx"
Er zijn XX nieuwe vermeldingen in de oproeplijst.	"NIEUW: xx"
Knipperend: De opnamemodus is actief.	"STEM"
SOS noodpictogram	" + "

Als u in de SOS kiesmodus voor noodgevallen of tijdens het bekijken van Telefoonboek dit pictogram "+ " ziet, betekent dit dat de nummers zijn ingesteld als noodnummer.




Als de beller gebruik heeft gemaakt van de optie om te voorkomen dat zijn naam wordt verzonden, wordt "**OUT OF AREA**" op het display weergegeven.

Deze mededeling zal getoond worden als iemand belt uit een gebied waar de telefoonmaatschappij geen Beller's ID diensten aanbiedt of geen levering van nummers aan uw gebied heeft.

MENU FUNCTIES




Instellingen voor belniveau

Met een schakelaar aan de rechterkant kan de beltoon in de **HI**-, **MIDDLE**- of **LOW**-positie worden geschakeld:

: Laag, : Midden, : Hoog.

Menunavigatie

Toegang krijgen tot een menukeuze:

1. Om de menulijst weer te geven, drukt u op de **Menu**  softkey.
2. Om door de menuopties te bladeren, drukt u herhaaldelijk op de  - of  -toets .
3. Om een menu te selecteren, drukt u op de **OK** -toets wanneer het gewenste menu op het display verschijnt.
4. Herhaal dit zo nodig.



Welk menu dan ook afsluiten:

Als u op de  -toets “**CLIP/PB**” drukt, keert de telefoon terug naar het vorige scherm of in de stand-by stand.

Iemand bellen





1. Om te bellen, tilt u de handset op, luistert u naar een kiestoon en past u uw volume- en tooninstellingen aan (zie pagina **14**).
2. U kunt handmatig een nummer kiezen of op een van de geheugenkiezknoppen drukken. Zie pagina **13**.
3. Leg de handset terug om het gesprek te beëindigen.

U kunt een telefoonnummer invoeren in de stand-by stand; met vooraf kiezen kunt u correcties aanbrengen voordat u belt. Volg deze stappen:



1. Toets een telefoonnummer van max. 32 cijfers in. Controleer dit. Als u een fout maakt bij het invoeren van een nummer, drukt u op de  -toets om het te bewerken.
2. Wanneer het nummer correct verschijnt, tilt u de handset op of drukt u op de  -toets of drukt u op de **OK** -toets.

MENU FUNCTIES

Een nummer kiezen uit de Opnieuw Draaien lijst




Druk op de -toets en druk vervolgens op  of  om de vijf laatste nummers weer te geven en te zoeken die zijn gekozen en druk vervolgens op de -toets om opnieuw te kiezen..

Het laatst gedraaide nummer kiezen


Neem de handset ter hand of druk op de -toets en druk op de -toets om het laatst gedraaide nummer te kiezen.




Een nummer kiezen uit het telefoonboek

Zorg ervoor dat het pictogram "" wordt weergegeven rechtsboven op het scherm. Zo niet, druk dan op de -toets "**CLIP / PB**" en u moet "**TELEFOONBOEK**" horen.

Druk op  of  om uw contact te tonen en te vinden en druk vervolgens op de -toets om het gesprek in de luidsprekermodus te starten.

Een nummer kiezen uit de lijst met bellers

Zorg ervoor dat het pictogram "**CLIP**" wordt getoond rechtsboven op het scherm. Zo niet, druk dan op de -toets "**CLIP / PB**" en u moet "Beller ID-lijst" horen.


Druk op  of  om uw contact te tonen en te vinden en druk vervolgens op de -toets om het gesprek in de luidsprekermodus te starten.

Een nummer kiezen vanuit één van de fotoegeheugentoetsen

Met uw telefoon kunt u 3 vaak gekozen nummers programmeren in fotoegeheugentoetsen. Elke fotoegeheugentoets kan maximaal 24 cijfers opslaan.



Als u één fotoegeheugentoets wilt opslaan, gaat u naar **pagina 26**.

MENU FUNCTIES

1. Neem de handset ter hand of druk op .
2. Druk op de gewenste foto-geheugentoets en uw nummer wordt automatisch gekozen.

Een gesprek aannemen


Wanneer u een nieuwe oproep ontvangt, zal de telefoon rinkelen en het visueel belysningssignaal zal gaan knipperen.

1. Om een oproep te beantwoorden, neemt u de handset ter hand of drukt u op  of drukt u op de afstandsbedieningsknop en spreekt u.
Als u op de SOS-knop op afstand drukt, bevindt uw telefoon zich in de luidsprekermodus.
2. Pas indien nodig uw volume- en tooninstellingen aan (zie pagina 15).
3. Om het gesprek te beëindigen, legt u de handset terug op de basis of drukt u op .


Stilmodus (MUTE) van de microfoon

Tijdens een gesprek kun je de microfoon van je telefoon tijdelijk uitschakelen. De andere partij kan u niet horen.




Als u de microfoon wilt dempen, houdt u de -toets tijdens het gesprek ingedrukt. De microfoon is gedempt.



Als u het dempen van de microfoon wilt opheffen, laat u de -toets los. U kunt uw gesprek met de andere beller hervatten.


De Versterkingsfunctie gebruiken

U kunt het volume verhogen en de ontvangsttoon aanpassen aan uw eigen gehoorvereisten. Met de **+40dB** -knop kunnen extra ontvangst- en toonfuncties al dan niet worden geactiveerd tijdens het gesprek.

MENU FUNCTIES

Wanneer de functie is geactiveerd, brandt het rode lampje op de -knop. Manipuleer de toon en het volume m.b.v.  en  om het niveau aan te passen aan uw eigen gehoorbehoeften.

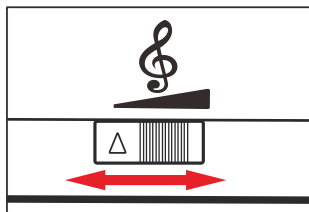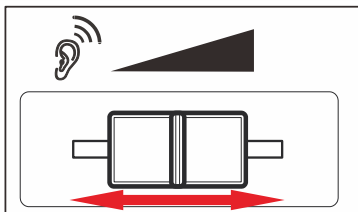

NB: u moet de functie activeren door op de -knop te drukken om de ontvangstversterking en de toon te gebruiken.

WAARSCHUWING: Deze telefoon kan zeer hoge (luide) geluidsniveaus produceren. Herhaalde incrementele blootstelling aan versterkingsniveaus groter dan 18 dB kan schadelijk zijn voor mensen (gevolg: gehoorverlies). Stel de volumeregeling altijd in op minimum na gebruik van de telefoon.



Uw Telefoon gebruiken met gehoorapparaten

Uw telefoon kan worden gebruikt met gehoorapparaten die zijn uitgerust met een luisterspoel (T-spoel). Zet uw gehoorapparaat in de "T"-positie. Zorg ervoor dat u de handset dicht bij uw gehoorapparaat houdt.


Handenvrij

Tijdens een gesprek kunt u de in de telefoon ingebouwde luidspreker inschakelen. In deze modus kunt u genieten van het comfort van een handenvrij gesprek.


Om de functie in te schakelen drukt u tijdens een gesprek op de

-toets en legt u de handset op de basis. Het rode LED -pictogram wordt geactiveerd.


MENU FUNCTIES


Om de functie uit te schakelen pakt u gewoon de handset en kunt u blijven praten via de handset. Het LED -pictogram wordt uitgeschakeld.

Volume van de luidspreker aanpassen

In de luidsprekermodus kunt u het luidsprekervolume aanpassen met behulp van de volumeregelaar  aan de rechterkant van de telefoon.

Flash signaal

Wanneer de lijn bezet is, verzendt het indrukken van de -toets het *flash* signaal. Deze toets wordt gebruikt in combinatie met speciale diensten (bijv. oproep in wachtstand) die beschikbaar kunnen zijn in uw telefoonnetwerk. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor nadere gegevens hierover.


Om de genoemde speciale diensten te gebruiken, drukt u gewoon op de -toets terwijl de lijn bezet is.

Beller ID

Deze telefoon toont automatisch het nummer / de naam van een inkomende beller, samen met de datum en tijd van het gesprek. Het neemt maximaal 64 oproepen op en slaat de gegevens op in het geheugen.

BELANGRIJK: U moet zich abonneren op de Beller ID service van uw lokale telefoonmaatschappij om deze functie te kunnen gebruiken.

De knipperende rode LED geeft nieuwe oproepen aan in de oproepenlijst. **Deze LED knippert zolang er nog nieuwe (niet gelezen) oproepen in de oproepenlijst staan.**

Om het knipperen te stoppen drukt u herhaaldelijk op  totdat alle nieuwe oproepen zijn bekeken.








MENU FUNCTIES

Telefoonnummers weergeven in de oproepenlijst





Zorg ervoor dat het "CLIP" pictogram op het display wordt weergegeven. Als dat niet het geval is, drukt u op de **CLIP / PB** -toets en u hoort "Beller ID lijst".

- Selecteer een vermelding m.b.v. de - of -toets.

Nummers uit de oproepenlijst opslaan in het telefoonboek




1. Selecteer een vermelding m.b.v. de - of -toets.
2. Houd de -toets ingedrukt en bevestig OPSLAAN NAAR NUMMER met de -toets.
3. Controleer de weergave van het telefoonnummer en druk vervolgens op  om dit goed te keuren.
4. Voer een naam in voor het telefoonnummer en druk vervolgens op  om dit goed te keuren.
5. Selecteer "**Geen Alarmnummer**" en druk vervolgens op de -toets.

Telefoonnummers afzonderlijk verwijderen

- Selecteer een vermelding m.b.v. de - of -toets.
- Druk op . De display toont **WISSEN?**
- Druk weer op . De vermelding wordt gewist.

Alle vermeldingen verwijderen

Zorg ervoor dat het "CLIP" pictogram op het display wordt weergegeven. Als dat niet het geval is, drukt u op de **CLIP / PB** -toets en u hoort "Beller ID lijst".

- Selecteer een vermelding m.b.v. de - of -toets.
- Houd de -toets ingedrukt. De display toont **ALLES WISSEN?**

MENU FUNCTIES

- Druk weer op . Alle vermeldingen worden gewist.

NB: Voordat u de telefoonnummers wist, controleert u of de vermeldingen zijn bekeken.

Menuoverzicht

- / DISPLAY CONTRAST
- / BELTOON
- / SOS ARMBAND
- / FLASH
- / STEM
- / TAAL
- / BOOSCHAP CONTROLEER
- / BOOSCHAP OPNEMEN
- / NAAM OPNEMEN
- / NUMMER OPSLAAN
- / TIJD & DATUM

TELEFOONINSTELLINGEN

Telefooninstellingen

1) LCD Contrastinstelling

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om toegang tot **DISPLAY CONTRAST** te krijgen.
- Druk op  om dit goed te keuren.
- Druk herhaaldelijk op  of  om te kiezen uit de 5 beschikbare contrastniveaus en druk vervolgens op de .

2) Instelling van de beltoonmelodie

U kunt uw eigen basisbeltoon selecteren.


- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **BELTOON** te gaan en druk vervolgens op .
- Druk herhaaldelijk op de  of  toets om de gewenste beltoon te selecteren. Elke keer dat u op  or  drukt, gaat de telefoon over met de geselecteerde beltoon.
- Druk op  om dit te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu.

WAARSCHUWING: HET BELVOLUME IS ERG LUID EN KAN UW GEHOOR BESCHADIGEN. HOUD UW OOR NOOIT DICHTBIJ DE BEL.

3) Alarm armband







U kunt een noodoproep voorziening toevoegen of verwijderen.

Een noodoproep voorziening toevoegen

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **SOS ARMBAND** te gaan en druk vervolgens op .
- Wanneer u **VERBINDEN** ziet, drukt u op ; u ziet dan **VERBINDEN...**
- Druk op de hangerknop. Als de hanger succesvol is gekoppeld, ziet u **VERBONDEN**.
- Druk op de  toets om af te sluiten.

TELEFOONINSTELLINGEN

Een noodoproep voorziening verwijderen

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **SOS ARMBAND** te gaan en druk vervolgens op .
- Druk op de  toets om naar **WISSEN?** te gaan, druk op ; u ziet dan **ARMBAND VERW.** Alle gekoppelde noodoproep voorzieningen worden verwijderd.
- Druk op  om af te sluiten.



4) Flash Tijdstelling

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **FLASH** te gaan en druk vervolgens op .
- Druk herhaaldelijk op  of  om **100ms**, **300ms** of **600ms** te kiezen en druk op .
- Druk op  om dit goed te keuren.
- Druk op  om af te sluiten.

5) Stemfunctie









Met deze functie kunt u het nummer controleren dat u in de stand-bymodus hebt gekozen zonder naar het display te kijken.

De telefoon kondigt het nummer aan dat binnenkomt wanneer een nieuwe oproep wordt ontvangen, tenzij de beller het nummer blokkeert.

Het systeem kondigt het nummer aan dat is opgeslagen in het telefoonboek of de CID-lijst wanneer u de lijst bekijkt, dus met de functie kunt u deze nummers controleren wanneer u  of  gebruikt om door de lijst te bladeren.

Houd er rekening mee dat het systeem de naam aankondigt gekoppeld aan dit door u opgeslagen nummer in het telefoonboek en/of door u opgenomen spraaknaam, wanneer een oproep vanaf dit nummer binnenkomt of als u het telefoonboek of de CID-lijst bekijkt.

TELEFOONINSTELLINGEN

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk herhaaldelijk op  of  om naar **STEM** te gaan en druk vervolgens op .
- Gebruik  of  om **AAN/UIT** te selecteren om de spraakfunctie te activeren / deactiveren en druk op  om te bevestigen.
- Druk op  om af te sluiten.





6) Taalinstelling

De telefoon ondersteunt maximaal 7 vooraf gedefinieerde talen: English, Espanol, Français, Deutsch, Ivrit (= Hebreeuws), Italiano, Nederlands. U kunt de taal wijzigen die wordt gebruikt om de menuberichten en spraakfunctie weer te geven.

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **TAAL** te gaan en druk vervolgens op .
- Druk herhaaldelijk op  of  om door de opties te scrollen. Elke taal zal in een vertaling van die taal getoond worden.
- Druk op  om de gewenste taal te selecteren.
- Druk op  om af te sluiten.

7) Het uitgaande SOS-bericht afspelen

Deze functie stelt u in staat te luisteren naar de SOS-aankondiging die wordt verzonden naar het personenregister in de SOS-nummerlijst wanneer u een SOS-oproep start.

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **BOODSCHAP CONTR.** (= Controleer bericht) te gaan.
- Druk op  en het SOS-bericht wordt afgespeeld.
- Druk op  om af te sluiten.






TELEFOONINSTELLINGEN

8a) Het uitgaande SOS-bericht opnemen

Uw telefoon bevat een standaard opname van een uitgaand waarschuwingsbericht. U kunt dit bericht vervangen door een eigen bericht. Na het activeren van een automatische noodoproep worden de telefoonnummers die zijn benoemd als SOS-noodnummer in het telefoonboekgeheugen automatisch gebeld. Het waarschuwingsbericht wordt herhaaldelijk afgespeeld totdat uw noodoproep wordt bevestigd door de persoon die deze ontvangt door op de "0" toets te drukken. Om deze reden moet u uw eigen waarschuwingsbericht aan de ontvangende partij beëindigen met "... **Neem deze noodoproep aan door op de 0-toets te drukken!**".

NB: Zorg er bij het opnemen van uw bericht voor dat de gebelde persoon uw naam in de noodoproep herkent. Informeer hen duidelijk dat dit een noodoproep is en dat u hulp nodig heeft.

NB: Het "+" pictogram wordt weergegeven gedurende de automatische noodoproepmodus.

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **BOODSCHAP OPNEMEN** te gaan.
- Houd  ingedrukt en u kunt uw SOS-bericht opnemen *na* het horen van een lange piepton.
- Laat de -toets los om de opname te beëindigen.
- Druk op  om af te sluiten.

8b) Het uitgaande waarschuwingsbericht verwijderen

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **BOODSCHAP CONTR** (= Controleer bericht) te gaan.
- Druk op  en daarna op  tijdens het afspelen. Het opgenomen bericht wordt verwijderd. Vooraf opgenomen standaardbericht wordt geactiveerd.

9) Maak een opname van een contact in het telefoonboek of de SOS-lijst

a) Telefoonboek

Het telefoonboek kan 30 telefoonnummers met de bijbehorende

TELEFOONINSTELLINGEN

namen opslaan.

- Voer altijd het netnummer in met de telefoonnummers, zodat de telefoon ook inkomende lokale oproepen kan toewijzen aan een telefoonboekvermelding.
- Wanneer de geheugencapaciteit van de telefoonlijst is opgebruikt, verschijnt het bericht **MEMORY FULL** (= Vol geheugen) wanneer wordt geprobeerd een ander nummer op te slaan. Om ruimte te creëren, moet eerst een bestaande vermelding worden verwijderd.
- De telefoonboekvermeldingen worden alfabetisch gerangschikt.

Overzicht van letters/tekens

Om een specifiek alfanumeriek teken in te voeren, drukt u één of meer keer op de relevante toets om het vereiste teken aangegeven op de toets te verkrijgen, bijvoorbeeld: druk één keer voor het eerste teken, druk twee keer voor het tweede teken, enzovoort.






NB: Wanneer u twee keer dezelfde letter invoert of een andere letter met dezelfde toets, wacht u dan een paar seconden totdat de cursor knippert en kies vervolgens de volgende letter.

Voer een spatie in door op "1" te drukken.

Verwijder een teken door op  te drukken.

Wacht totdat de cursor één plaats naar voren overslaat. Voer het teken opnieuw in.





Telefoonlijstvermeldingen maken

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **NUMMER OPSLAAN** te gaan.
Druk op , voer het telefoonnummer in en druk op .
- Voer de naam in en druk op .
- Selecteer **Geen alarmnummer** en druk vervolgens op .

TELEFOONINSTELLINGEN







Een spraaknaam opnemen in het telefoonboek

Een spraaknaam kan worden opgenomen voor elk telefoonnummer dat is opgeslagen in het telefoonboek. Wanneer u vervolgens een vermelding selecteert in het telefoonboek, de CID-lijst of wanneer u een oproep ontvangt, wordt de door u gemaakte opname afgespeeld en kunt u de door u geselecteerde vermelding horen.

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **NAAM OPNEMEN** te gaan en druk daarna op .
- Druk herhaaldelijk op  of  totdat de gewenste vermelding wordt getoond.
- Houd  ingedrukt en u kunt uw contactnaam opnemen na het horen van een lange pieptoon.
- Laat de -toets los om de opname te beëindigen.
- Druk op  om af te sluiten.





NB: Als de toets niet wordt losgelaten, wordt de opname na 3 seconden automatisch gestopt.

Van één contact in het telefoonboek de opname verwijderen

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **NAAM OPNEMEN** te gaan en druk daarna op .
- Druk herhaaldelijk op  of  totdat de gewenste vermelding wordt getoond.
- Druk op  tijdens het afspelen om de opname te verwijderen.

TELEFOONINSTELLINGEN

Een vermelding in het telefoonboek bewerken

- Druk op  om de map van het telefoonboek te openen en selecteer een vermelding met  of .
- Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt en bevestig **BEWERKEN?** door op  te drukken.
- Voer het nieuwe telefoonnummer in (indien nodig) en bevestig met de  toets. Gebruik  om één cijfer te wissen.
- Voer de nieuwe naam in (indien nodig) en bevestig met de  toets. Gebruik  om één teken te wissen.
- Selecteer **Geen alarmnummer** en druk vervolgens op ; u ziet het bericht **OPGESLAGEN** verschijnen om te bevestigen dat uw telefoonnummer en/of naam is opgenomen.
- Druk op  om het menu te verlaten.



Eén vermelding uit het telefoonboek verwijderen

- Druk op  om de map van het telefoonboek te openen en selecteer een vermelding met  of .
- Druk op . De display toont **WISSEN?**
- Druk nogmaals op . Het bericht **GEWIST!** bevestigt dat uw contact is verwijderd.
- Om de verwijderingsprocedure af te breken drukt u op .






Alle vermeldingen uit het telefoonboek verwijderen

- Druk op  om de map van het telefoonboek te openen en selecteer een vermelding met  of .
- Houd  ca. 4 seconden ingedrukt. Het display toont **WIS ALLES?**

TELEFOONINSTELLINGEN

- Druk nogmaals op . Het bericht **GEWIST!!** bevestigt dat uw contact is verwijderd.
- Om de verwijderingsprocedure af te breken drukt u op .

Een foto-geheugen toets maken

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **NUMMER OPSLAAN** te gaan.
Druk op , voer het telefoonnummer in en druk op .
- Druk op één van de 3 foto-geheugen toetsen, u kunt het bericht **OPGESLAGEN!** zien om te bevestigen dat het contact is geregistreerd.
- Druk op  om af te sluiten.

NB: Als u het telefoonnummer van één foto-geheugen toets wilt wijzigen, neemt u één nieuw telefoonnummer op en wordt het oude nummer automatisch vervangen.

b) SOS Functie




De SOS-functie stelt u in staat hulp te vragen m.b.v. 'één druk op de knop' wanneer u zich in een noodsituatie bevindt.

NB: U moet de adapter aansluiten voor de SOS functie.

Hulp invoeren met één druk op de knop

Om deze SOS-functie te laten werken, moet u de SOS-nummers vooraf instellen en een bericht opnemen dat u de door u gekozen helper wilt vertellen.

Een SOS-telefoonnummer opnemen

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **NUMMER OPSLAAN** te gaan.
Druk op , voer het telefoonnummer in en druk op .
- Voer de naam in en druk op .

TELEFOONINSTELLINGEN

- Selecteer "**Alert Nummer**" (= Waarschuwingsnummer) en druk vervolgens op **OK**.
- Het scherm toont LOCATIE; voer het nummer van de locatie SOS-positie in.

NB: Stel het in op "1" als u wilt dat het nummer als eerste wordt gekozen tijdens SOS-noodkiezen.

U hebt geen limiet voor het aantal SOS-telefoonnummers.

SOS Noodbellen

Na het instellen van het SOS-nummer en het bericht kunt u de SOS-functie gebruiken.

- Druk gedurende 3 seconden op de SOS-noodtoets op de basis of op de SOS-knop op afstand. De telefoonluidspreker is ingeschakeld. Een akoestisch piepsignaal klinkt gedurende 15 seconden.
- U hoort de kiestoon en het telefoonnummer dat is toegewezen aan het eerste noodnummer wordt automatisch achter elkaar gekozen met tussenpozen van ongeveer 60 seconden.
- Het uitgaande waarschuwingsbericht wordt in een continue cyclus afgespeeld.
- Als er binnen 55 seconden geen reactie is of als de lijn bezet is, kiest de telefoon het volgende nummer (enzovoorts), totdat alle nummers die u hebt ingesteld zijn gebeld. Elk nummer wordt 15 keer gebeld.
- De persoon die de oproep beantwoordt, hoort onmiddellijk dit waarschuwingsbericht. De persoon die de oproep aanneemt, stopt het uitgaande SOS-bericht door op "0" te drukken. U kunt dan 3 minuten converseren. De handsfree-modus blijft gedurende deze tijd actief op de telefoon die de noodoproep doet.
- Als de ontvanger vergeet om de 0-toets op zijn telefoon in te drukken wanneer hij de pieptonen vóór de 3 minuten voorbij zijn, hebt u 15 seconden om op de 0-toets te drukken. Als u niet op de toets drukt, wordt het SOS-gesprek gestopt.
- U kunt de SOS-procedure stoppen door nogmaals op de SOS-afstandsbedieningsknop op de noodoproepenheid te drukken of gedurende 3 seconden op de "**SOS**" -toets op de telefoon te drukken om de automatische noodoproepmodus te stoppen.

NB: Voor een optimaal luidsprekervolume in SOS-modus laat u het luidsprekervolume in de hoge positie staan.

TELEFOONINSTELLINGEN

Batterij vervangen

Druk kort op de SOS-knop op de noodoproep. De LED gaat branden. Als de LED niet meer brandt wanneer de knop ingedrukt gehouden wordt, vervangt u de batterij zoals hieronder beschreven.

- Verwijder de 2 schroeven aan de achterkant van de noodoproepenheid met behulp van een kleine kruiskopschroevendraaier.
- Steek de punt van een kleine schroevendraaier in de inkeping (3) en open de behuizing.
- Vervang de batterij CR2025. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Let op de juiste polariteit.
- Sluit de behuizing en zet de 2 schroeven terug op hun plaats.

Bereik

Wanneer erop gedrukt wordt, heeft uw afstandsbediening een zendveld tussen zender en telefoon van 20-30 meter.


10) TIJD- EN DATUMINSTELLING

- Druk op de  'softkey' om de lijst met hoofdmenu's te tonen.
- Druk op  om naar **TIJD/DATUM** te gaan.
- Druk op , voer het juiste uur in met de  of  toets en druk op .
- Voer het juiste aantal minuten in met de  of  toets en druk op .
- Voer de juiste maand in met de  of  toets en druk op .
- Voer de juiste datum van de dag in met de  of  toets en druk op .
- Druk op  om af te sluiten.

NB: Als u de Beller ID (CID) functie op uw netwerk hebt, wordt bij het eerste gesprek de datum en het uur automatisch ingesteld.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Draaggolf frequentie	: 433 MHz
Ontvangen versterking:	: tot 40dB
Bereik op afstand	: tot 20 ~ 30 meter (open gebied)
Gewicht op afstand	: 30 gram
Bedrijfsvoltage	: Telefoonbasis: DC 9V  0,2A, 1,8W : Op afstand: 3V Li-metaal batterij CR2025
Radiofrequentievermogen	: <20 dbm

KENMERKEN

- 30 Noodkiezen vanuit het telefoonboekgeheugen + (tweerichtingsverkeer om noodkiezen te activeren met een afstandsbediening of SOS toets)
- 30 telefoonboekgeheugen (niet-vluchtig geheugen)
- Luide beltoon 90dB
- Toon-frequentie sluifregeling
- 40dB versterkingsgeluid v/d ontvanger met LED-indicator
- Volume van de ontvanger schuifregeling
- Grote knop kiezen toetsenbord
- Groot display met LCD-achtergrondverlichting, dubbele FSK/DTMF type I/II CID
- 3-lijns LCD-scherm
 - 1e rij: 7 segment voor nieuwe oproep, datum / tijd, herhaal / batterij / clip / telefoonboek pictogram
 - 2e rij: 14 x 7 segmenten
 - 3e rij: 16 x Dot Matrix
- 6 talen voor menu en gesproken prompt
- Pratende Beller ID (naam & nummer, opneembaar door de gebruiker)
- In de fabriek vooraf opgenomen gesproken aanwijzingen (0-9, Beller ID, telefoonboek, standaard uitgaand bericht (OGM))
- Niet-vluchtig 5 geheugens van Beller ID (tijd/dag van het gesprek)
- 14-cijferig nummer, naam van 16-tekens
- 433 MHz waterdichte hanger
 - SOS bellen voor noodgevallen op afstand
 - Luidsprekertelefoon antwoord op afstand aan & uit functie
- Real-time klok (24 uur display)
- Indicatie van een nieuwe oproep: LED en pictogram
- Contrastregeling
- Omhoog / omlaag beoordeling
- 2-weg luidsprekertelefoon met LED-indicatie
- Flash (100 / 300 / 600 ms)
- Opnieuw kiezen / pauzeren
- Menu
- Beltoonindicator (LED rode kleur)
- Gehoorapparaat ontvanger (ETS300381 voorkeursbereik)

PROBLEMEN OPLOSSEN

Geen kiestoon

1. Controleer of alle draadverbindingen van de telefoon goed in de telefoon en de wandcontactdozen zijn gestoken.
2. Sluit een andere telefoon aan om er zeker van te zijn dat uw telefoondienst goed werkt.

Geen hoorbare bel

1. Zorg ervoor dat de beltoon niet in een lage stand staat.
2. Mogelijk zijn er teveel toestellen verbonden met uw lijn. Probeer een paar toestellen los te koppelen.

Geen versterking

Controleer of de Versterking toets "Aan" staat. Het rode +40 dB lampje moet branden.

Ruis, statica, storing bij gebruik van de handset

Mogelijk heeft u een filter nodig voor het geval dat u een DSL lijn heeft of in de buurt van radiozendtorens woont.

Beller's ID informatie wordt niet getoond

Verzekert u er van dat u geabonneerd bent op Beller's ID bij uw plaatselijke telefoondienst.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Algemeen

Gebruik alleen de met het product meegeleverde voeding.

Maak het toestel niet open. Neem voor alle reparaties contact op met de helpdesk.

Schoonmaken

Maak de telefoon met een zachte doek schoon. Nooit schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken - Deze kunnen de afwerklaag of de elektrische onderdelen aan de binnenkant beschadigen.

Omgeving

Nooit aan direct zonlicht blootstellen.

Zorg er altijd voor dat er een vrije luchtstroom over de oppervlakten van de telefoon is.

Zet geen enkel deel van uw product in water en gebruik het niet in vochtige of natte omstandigheden zoals bijvoorbeeld in badkamers.

Stel uw product niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke condities.

Haal tijdens onweer het aansluitsnoer van uw telefoon uit het stopcontact omdat dit uw telefoon kan beschadigen. Uw garantie dekt GEEN schade veroorzaakt door onweer.

De telefoon is ontworpen om te functioneren binnen een temperatuursbereik van 5°C tot 45°C.

CE Richtlijnen

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product (CL610) heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

CE Richtlijnen



Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) is opgesteld om producten die aan het einde van hun nut zijn gekomen op de beste manier te recyclen.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.

Geemarc Telecom
2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe,
Frankrijk

E-mail: help@geemarc.com Telephone : **01707 387602**
De lijnen staan open van 9:00 – 16:00 uur op maandag t/m vrijdag.

Dit product is gemaakt in China naar Geemarc Telecom





UGCL610_NL_V1.0