

bbrain

Music Player & Digital Radio



<u>ENGLISH</u>	<u>3</u>
<u>NEDERLANDS</u>	<u>24</u>
<u>DEUTSCH</u>	<u>45</u>
<u>FRANÇAIS</u>	<u>66</u>

ENGLISH

Hello!

Thank you for purchasing the BBrain Music Player. We hope you are going to enjoy your favorite music, radio stations and audiobooks. This guide explains how the music player works and how to set your personal preferences.

The music player is designed to be very easy to use and customizable to the user's needs. In fact, the player has a unique control panel that allows you to hide the buttons you do not need to avoid accidentally pressing them.

You can read more about how to set this and other customizations on page 9.
To use the music player immediately, read the Quick Start guide on page 7.


We hope you enjoy your purchase!

Team BBrain


Contents


Control Panel layout	6
Quick Start guide	7
Customizing your music player	9
Setting the control panel to your liking	9
Navigating through the menu	12
Setting preset stations	13
Listening to FM radio	14
Setting the alarm clock	16
Automatically turn off the music player	17
Adjusting and dimming the screen brightness	18
Creating a personal playlist on a USB stick	19
Repeat or shuffle music	19
Setting and adjusting the time and date	20
Changing the language	20
Reset to factory settings	21
Cleaning your music player	21
Troubleshooting most common issues	22
Important safety warnings and technical data	23

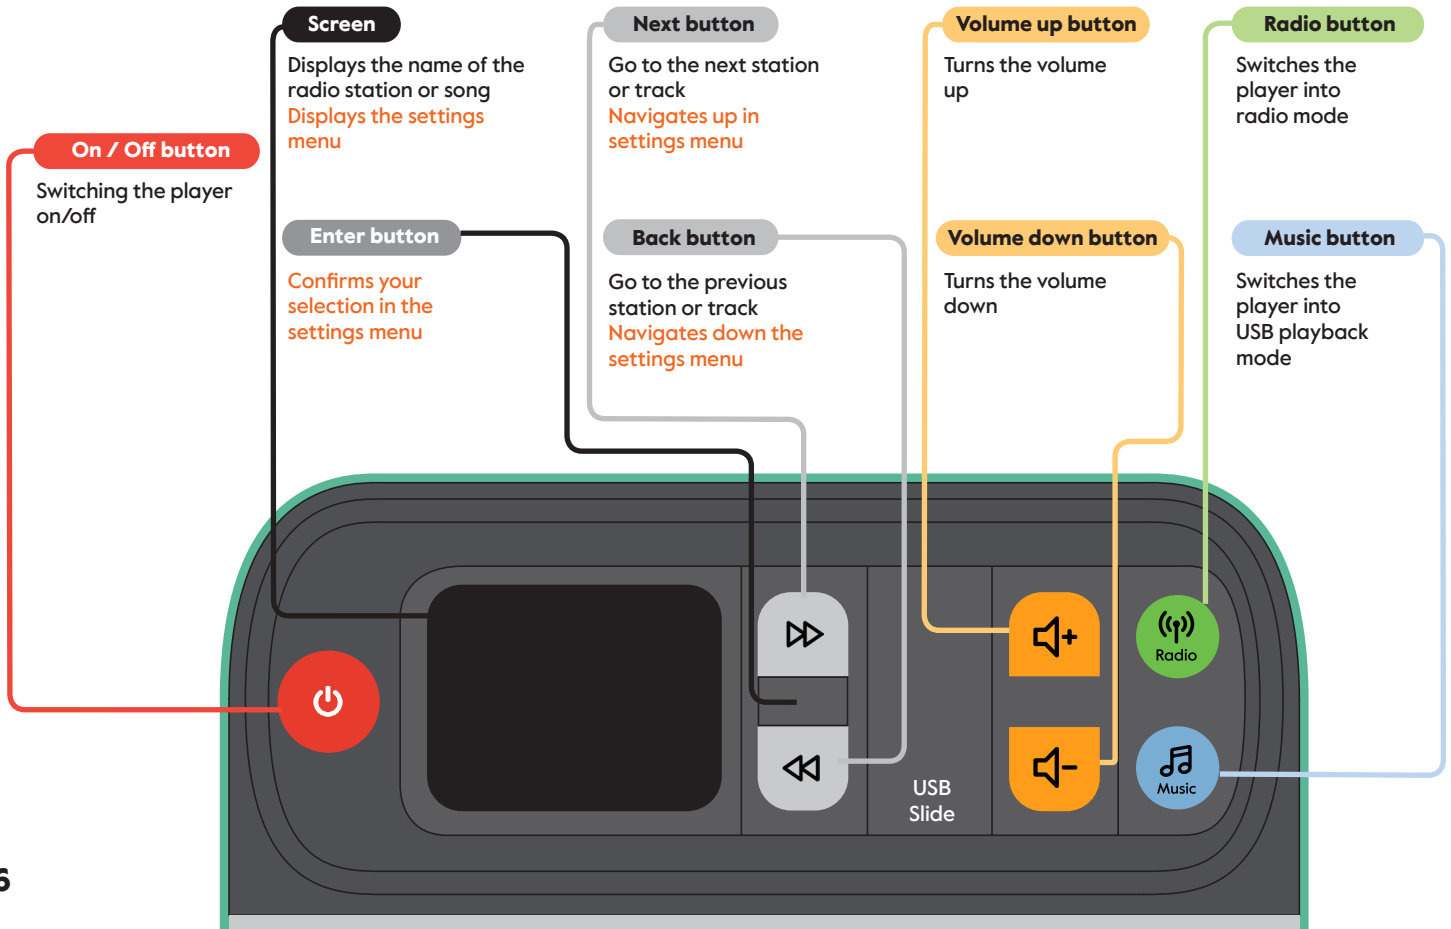


Control Panel




Quick Start guide

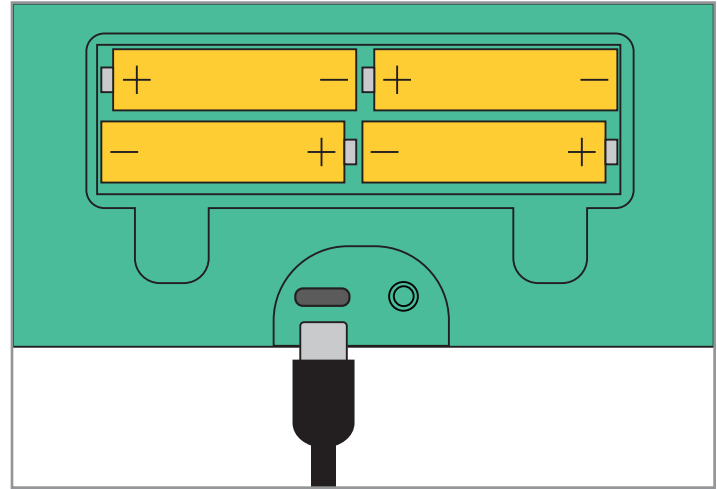1. Place the music player on the desired surface, such as a table or a shelf.
2. Connect the AC adapter or insert 4× AA batteries as shown.
3. Press the  button to turn on the music player.




When you turn on the music player for the first time, it is in digital radio (DAB+) mode. The music player will start searching which radio stations are available to you locally, which may take a while. You can then use the  and  buttons to navigate through the list. To select a radio station, press .

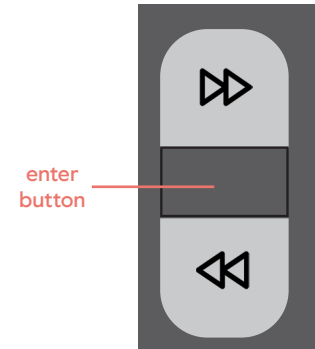

If you want to listen to a personal playlist or audiobook from your USB drive:



1. Open the USB slide by pressing on the top edge and rotating it fully open.
2. Insert the USB flash drive into the USB port. This only fits in one direction. Then close the USB slide.
3. Press the **music** button to start playing your personal playlist or audiobook.
4. Use the **▶▶** and **◀◀** buttons to move to the next and previous song. The name of the song or audiobook being played back is displayed on the screen.

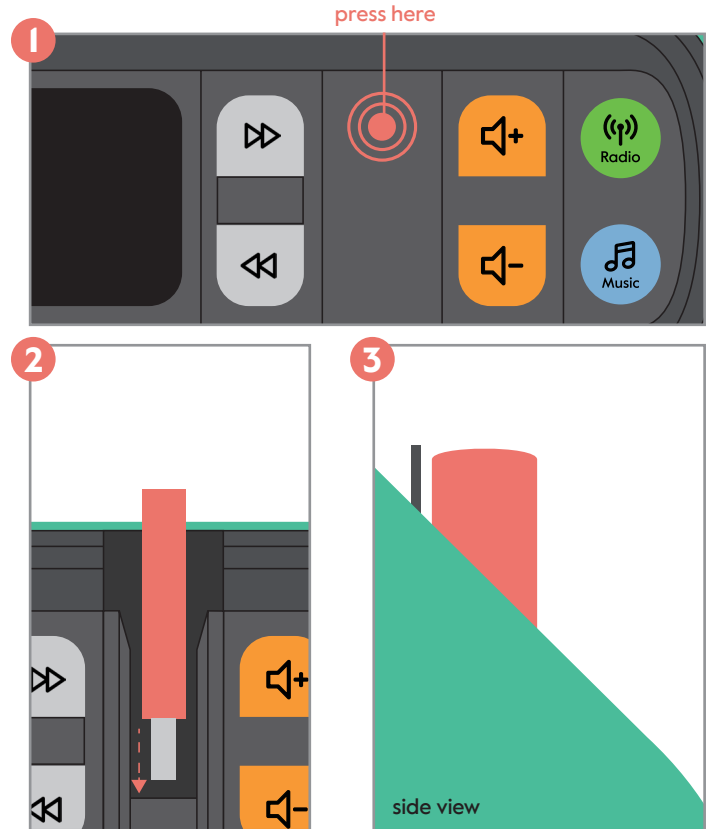




Customizing your music player

Setting the control panel to your liking

A unique feature of the music player is that each set of buttons can be hidden, for instance if you are not using the buttons or if you are afraid that your loved one might accidentally press a button that causes an unwanted change. You can set up and customize the control panel completely to your liking. There are eight different combinations you can set, three of which are shown below.

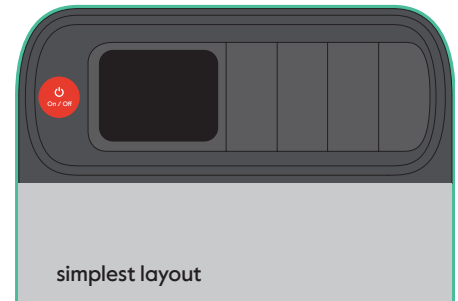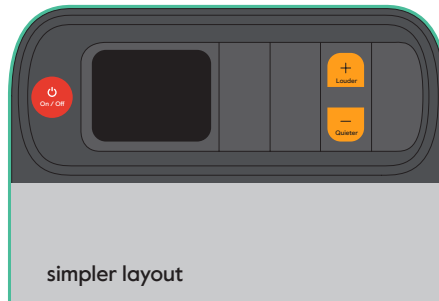


The rotary buttons are locked and unlocked using the USB slide. The USB slide has three positions; closed, unlocked and fully open. To adjust the control panel, the USB slide must be in the unlocked position.

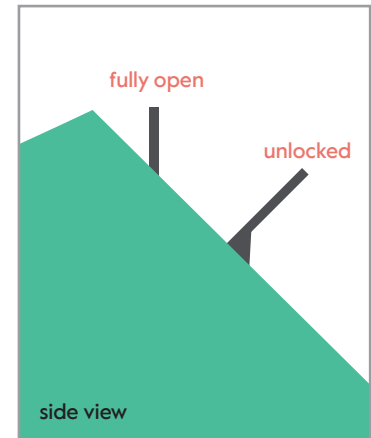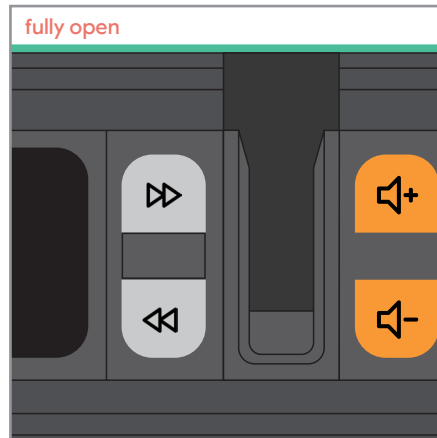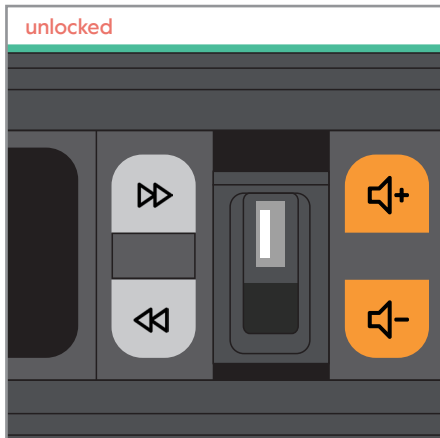

To hide the buttons you do not want to use:


1. Press the top edge of the USB slide and turn it halfway open (unlocked position).
2. Turn the buttons you do not want to use by pressing the top edge.
3. Close the USB slide, the buttons you do not want to use are now locked.

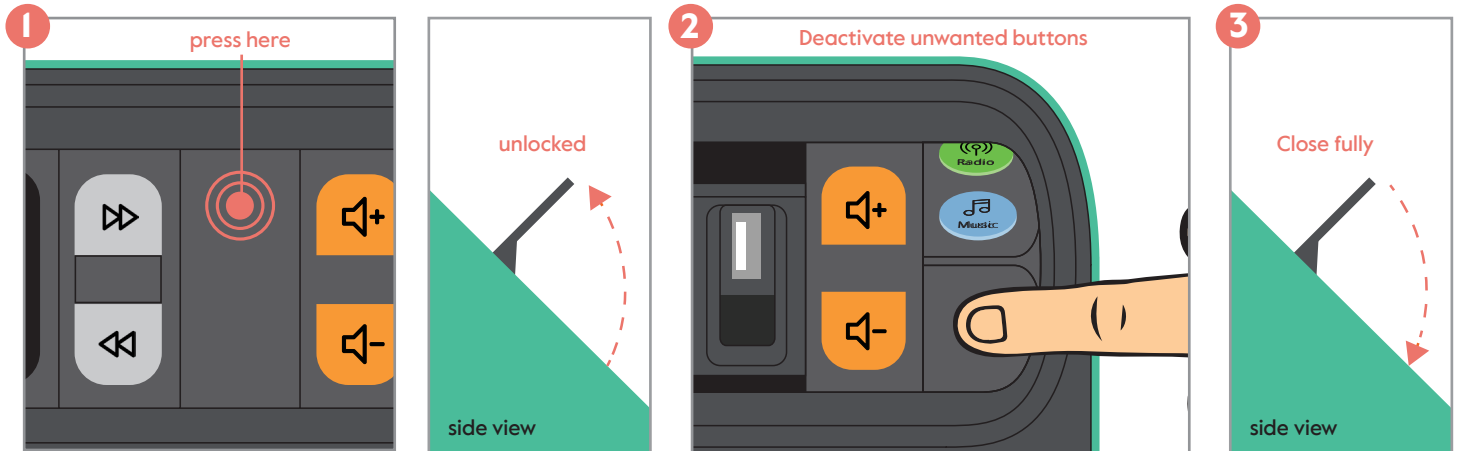

Navigating through the menu

You can set the following options through the settings menu. To access the settings menu, the music player must be turned on and the **▶▶** and **◀◀** buttons must be visible. Open the settings menu by pressing the **enter** button for five seconds.



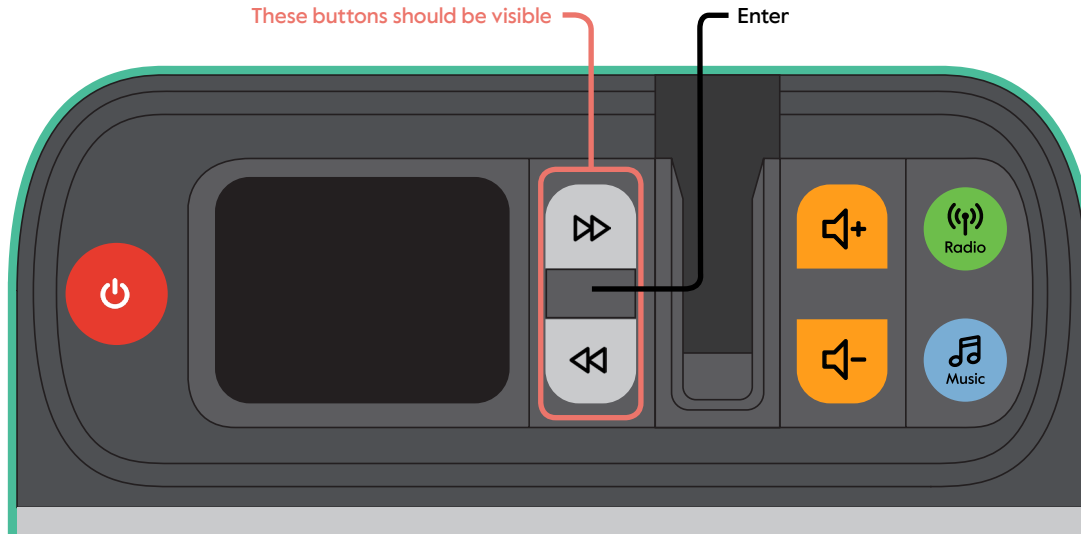





The **▶▶** button can be used to navigate down. The **◀◀** button can be used to navigate up and the **enter** button to confirm. You can exit the menu at any time by pressing the **enter** button for five seconds, or by selecting 'back' from the main menu screen.





Setting preset stations

To easily switch between your favorite radio stations, you can set them as presets. You can navigate between these radio stations using the  and  buttons.

To set a radio station as a preferred station:






1. Switch the music player to radio mode by pressing the  button.
2. Make sure the  and  buttons are visible. Then open the settings menu by pressing the  button for five seconds.
3. Navigate to “Preferred Stations” using the  button and press .
4. Five preset spots appear. Navigate to where you want to set a new preset and press .
5. A list of all available radio stations appears. Navigate to the radio station you want to save as a preset station and press .






This radio station is now saved as a preset station. Repeat steps 4 and 5 for the other radio stations you want to set. You can store up to five preset stations. If you want to replace a preferred station, follow steps 4 and 5 again.

Important: Once preset stations are set, you cannot listen to any radio station other than the preset stations. You can undo this by restoring the music player to its factory settings (see page 21). When only one preset station is set, the  and  buttons are not active in the radio mode.

Listening to FM Radio


If your favorite radio stations are not available through DAB+ and only through FM, you can set the radio to FM mode as follows:

1. Make sure the  and  buttons are visible. Then open the settings menu by pressing the  button for five seconds.
2. Use the  button to navigate through the settings menu and the  button to select 'radio mode'.






3. Press the  button to select FM and confirm by pressing the  button.
4. Press the  button and your radio will now access FM radio stations. You can use the  and  buttons to navigate through the available radio stations.

In FM mode, you can also set preset stations. To do this, follow the steps on page 13.

Setting the alarm clock

You can set an alarm clock so that the music player automatically turns on at a set time. You can use this to wake up someone, or turn the player on if someone likes to listen to music at a certain time of day but forgets to turn the music player on. The alarm clock is turned off by pressing the  button.

To set an alarm clock:

1. Make sure the  and  buttons are visible. Then open the settings menu by pressing the  button for five seconds.
2. Navigate the menu using the  button and press  once you reach the “Alarm Clock” option. The Alarm Clock menu then allows you to set the following settings and options:

Alarm – Off | On

Frequency - Daily | Once | Weekends | Weekdays

Wake-up time – The time the alarm clock rings

Source – Buzzer | Digital Radio | FM







Duration – 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 minutes

Volume – The volume of the alarm clock. Use the  and  buttons to adjust the sound, then press  .

At the set time, the alarm will sound, softly at first and then build up to the set volume.









Automatically turn off the music player

The music player has a 'Standby' function, which turns off the player when no buttons have been pressed for the set time. This can be useful if the person using the player forgets to turn it off. To set the 'standby' function:

1. Make sure the  and  buttons are visible. Then open the settings menu by pressing the  button for five seconds.
2. Press the  button to navigate to the 'Standby' at the bottom of the screen by pressing down until you find the function and press the  button.
3. Select the desired period and press the  button. If no buttons are pressed during the set time, the music player will automatically turn off.

Adjusting and dimming the screen brightness

To adjust the brightness of the screen:









1. Make sure the  and  buttons are visible. Then open the settings menu by pressing the  button for five seconds.
2. Use the  button to navigate down to 'Lighting' and press .
3. Use the  button to select "On Level" and press . Select the desired brightness level and press  again.
4. You can also set the screen brightness to dim when no buttons have been pressed for a certain period of time. To do this, select the desired brightness level at 'Dim level'. Go back and navigate to "Dim after" to set the desired time.

Creating a personal playlist on a USB stick

To transfer a personal playlist or audiobooks to your USB drive, you need to transfer the audio files from your PC. The music player can play audio files in MP3, WMA, AAC, WAV and FLAC formats.










1. To get the music you want on your PC, we recommend downloading it from an online music store such as iTunes.
2. Insert the USB flash drive into an empty USB port on the computer. It appears in Explorer if you are using a Windows computer or in Finder if you are using an Apple computer.
3. Select the files you want to transfer and drag them into the USB drive window with the mouse.

Repeat or shuffle music









1. Make sure the  and  buttons are visible. Then open the settings menu by pressing the  button for five seconds.
2. Use the  button to navigate to “Music Mode” and press the  button.
3. Use the  and  buttons to select the desired music mode. Press the  button to save the settings.

Setting and adjusting the time and date

The music player automatically sets the time based on the received radio signal. To change the time and date:








1. Make sure the  and  buttons are visible. Next, open the settings menu by pressing the  button for five seconds.
2. Use the  button to navigate to 'Time/Date' and press  .
3. To set the time, select "Set Time/Date" and use the  and  buttons to set the time earlier or later. Press  to save the time.
4. To change the time format between 12/24 hours, select 'Set 12/24 hours'. Select the desired format and press  to save.

Setting and adjusting the time and date

1. Make sure the  and  buttons are visible. Next, open the settings menu by pressing the  button for five seconds.
2. Use the  button to navigate to "Languages" and press the  button.
3. Use the  and  buttons to select the desired language. Press the  button to save the settings.

Reset to factory settings

There may be a situation where you want to remove all the settings you have set on your music player. You can do this by restoring the music player to its factory settings. To do this, follow the following steps:

1. Make sure the  and  buttons are visible. Then open the settings menu by pressing the  button for five seconds.
2. Use the  button to navigate to “Factory Settings” and press  .
3. Press the  button to select “yes” and press  .

Cleaning your music player

Unplug the music player before cleaning it. Clean only with a soft, slightly damp cloth. Do not use abrasive wipes and cleaners.

Troubleshooting most common issues

Problem	Possible cause and solution
Music player does not turn on	Batteries are low or the music player is not connected to the mains. Replace the batteries or check the AC adapter connection.
The radio emits hissing or distorted sounds	Signal is not good. Extend the antenna fully or move closer to a window.
Display shows 'No Stations Found'	No signal. Extend the antenna fully or move closer to a window. Switch to FM mode.
The 'next' and 'back' buttons do not change the radio station	Only one radio station is set as a preferred station. Add more preset stations (page 13) or reset to factory defaults (page 21)
Buttons move while trying to use them	USB slide is not locked. The USB slide must be fully closed or open.
Screen displays 'No USB'	USB drive is not present or is not inserted. Check that the USB drive is present, or remove it and re-insert.

Important safety warnings

- Use the music player only with the supplied AC adapter or the 4 × AA batteries.
- Disconnect the music player before cleaning it.
- Keep the power adapter and power cord out of reach of children.
- Keep the music player, power cord and AC adapter away from water.
- Never open, repair or update the music player yourself, as this can be dangerous.
- The music player is for indoor use only.
- Dispose of the music player in accordance with the recycling regulations in your area. Discarded electrical products can be harmful to the environment and may not be disposed of as household waste.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire or the like.
- Caution: risk of explosion if battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type of battery.



Technical data of the supplied power supply

Manufacturer:	bbrain b.v. - Weerhuisweg 4 - 6226 NC - Maastricht - The Netherlands
Model number:	BQ06A-0550900-M
Input voltage:	AC 100-240V
Input frequency:	50/60Hz
Output voltage:	DC 5.5V
Output current:	0.9A
Output power:	4.95W
Average efficiency in operation:	75.78%
No-load power consumption:	0.068W

NEDERLANDS

Hallo!

Bedankt voor het aankopen van deze BBrain Muziekspeler. We hopen dat u gaat genieten van uw favoriete muziek, radiostations en audioboeken. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de muziekspeler werkt en hoe u deze kunt instellen naar uw persoonlijke voorkeuren.

De muziekspeler is zo ontworpen dat hij heel eenvoudig te gebruiken is en kan mee veranderen met de behoeftes van de gebruiker. De speler heeft namelijk een uniek bedieningspaneel waarmee u de knoppen die u niet nodig heeft kunt verbergen om te voorkomen dat ze per ongeluk ingedrukt worden.

Op pagina 30 kunt u meer lezen over hoe u dit en andere personalisaties instelt.

Om de muziekspeler direct te gebruiken, lees de snelstartgids op pagina 28.


We wensen u veel plezier met uw aankoop!

Team BBrain


Inhoud


Bedieningspaneel	27
Snelstartgids	28
Uw muziekspeler personaliseren	30
Het bedieningspaneel naar uw wens instellen	30
Door het menu navigeren	33
Voorkeuzenders instellen	34
Luisteren naar FM-radio	35
Wekker instellen	36
De muziekspeler automatisch uitschakelen	38
De helderheid van het scherm aanpassen en dimmen	39
Een persoonlijke afspeellijst maken op een USB-stick	40
Muziek herhalen of in willekeurige volgorde afspelen	40
De tijd en datum instellen en aanpassen	41
De taal wijzigen	41
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	42
Uw muziekspeler schoonmaken	42
Oplossen van meest voorkomende vragen	43
Belangrijke veiligheidswaarschuwing & technische gegevens	44

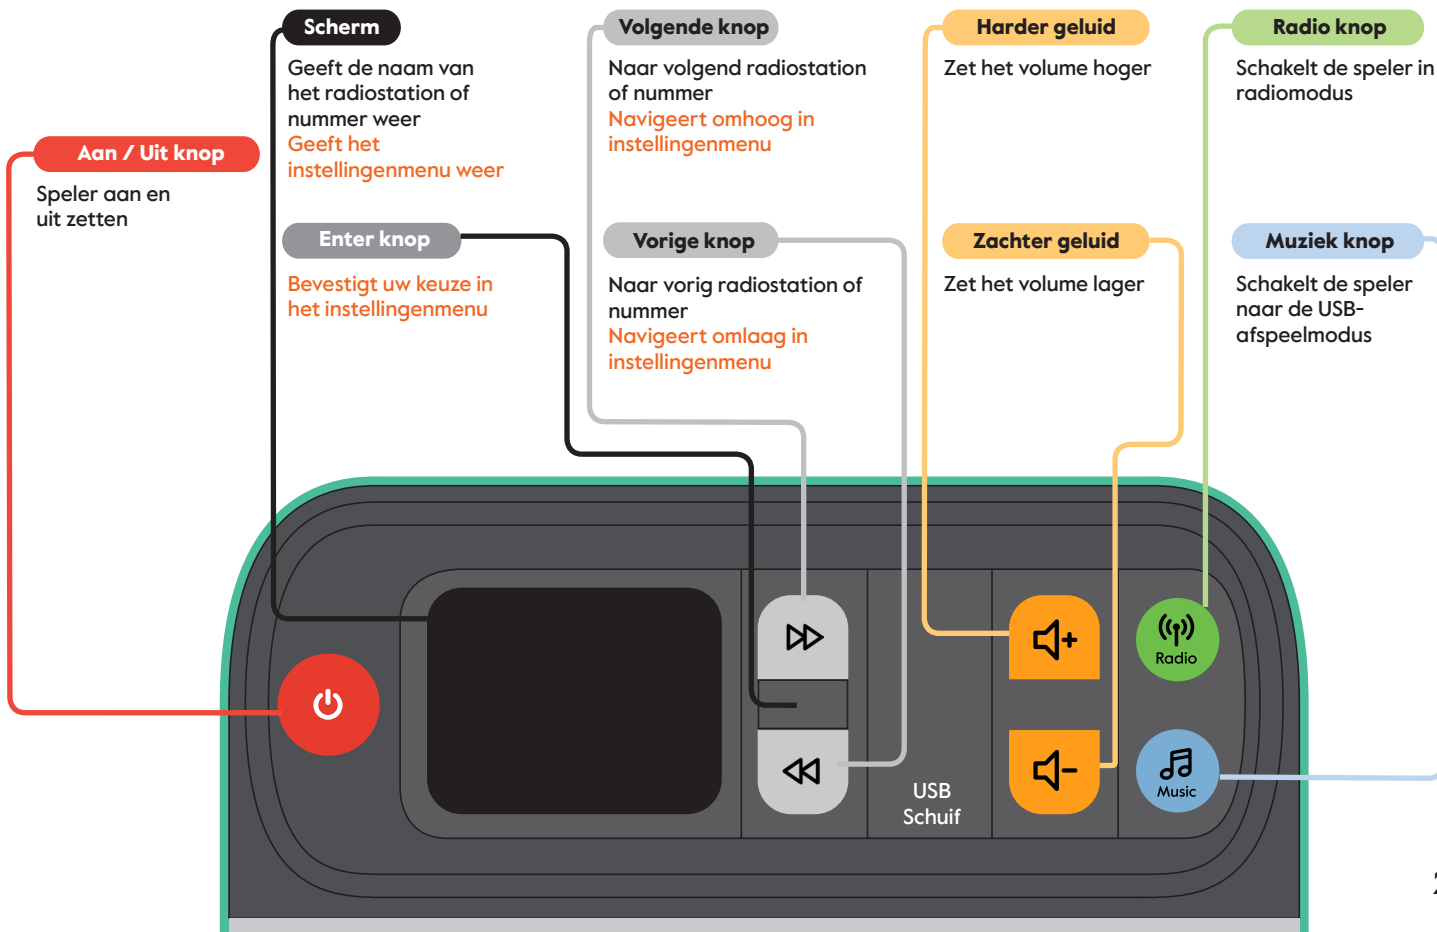


Bedieningspaneel




Snelstartgids

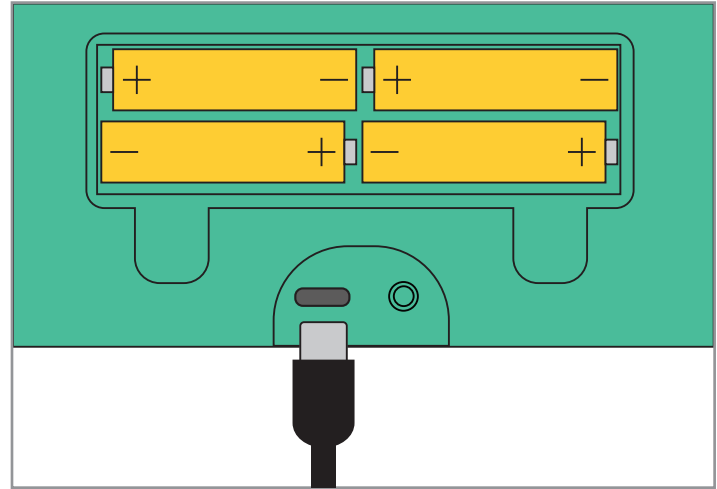1. Plaats de muziekspeler op het gewenste oppervlak, zoals een tafel of plank.
2. Sluit de netadapter aan of plaats 4x AA-batterijen zoals afgebeeld.
3. Druk op de  knop om de muziekspeler aan te zetten.




Wanneer de muziekspeler voor de eerste keer wordt ingeschakeld, staat hij in de digitale radiomodus (DAB+). De muziekspeler gaat zoeken welke radiostations lokaal voor u beschikbaar zijn, dit kan even duren. Vervolgens kunt u de  en  knoppen gebruiken om door de lijst te navigeren. Om een radiostation te selecteren drukt u op .

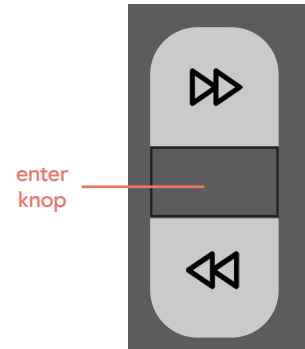

Als u naar een persoonlijke afspeellijst of audioboek wilt luisteren vanaf uw USB-stick:




1. Open de USB schuif door op de bovenrand te drukken en deze volledig open te draaien.
2. Steek de USB-stick in de USB-poort. Dit past maar in één richting. Sluit vervolgens de USB schuif.
3. Druk op de **music** knop en uw persoonlijke afspeellijst of audioboek begint te spelen.
4. Gebruik de **▶▶** en **◀◀** knoppen om naar het volgende en vorig nummer te gaan. De naam van de het nummer of audioboek dat wordt afgespeeld, wordt op het scherm weergegeven.

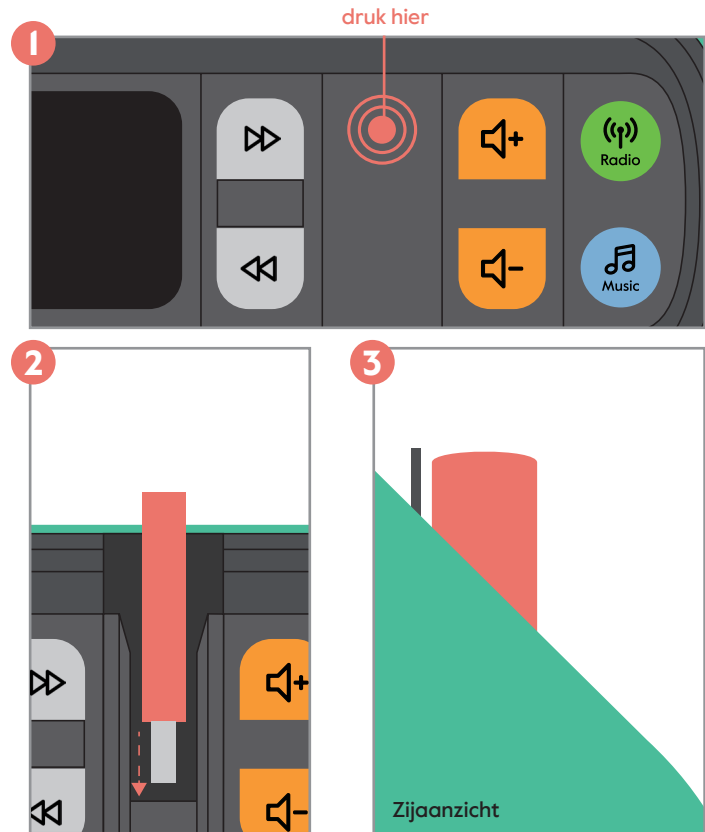



Uw muzikspeler personaliseren

Het bedieningspaneel naar uw wens instellen

Een uniek kenmerk van de muzikspeler is dat elke set knoppen kan worden verborgen, bijvoorbeeld omdat u de knoppen niet gebruikt of als u bang bent dat uw dierbare per ongeluk op een knop drukt die een ongewenste wijziging teweegbrengt. U kunt het bedieningspaneel volledig naar wens instellen en aanpassen. Er zijn acht verschillende combinaties die u kunt instellen, waarvan er drie hieronder worden weergegeven.

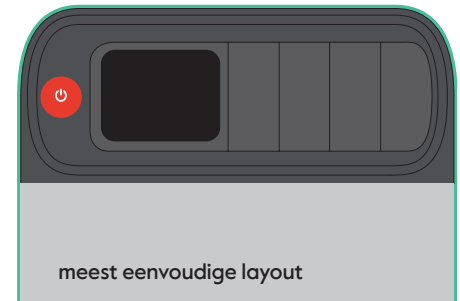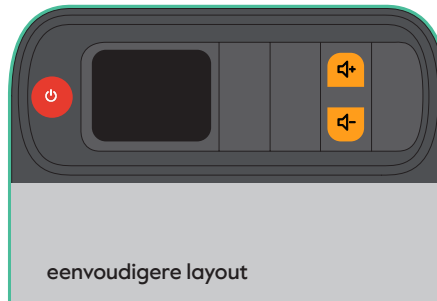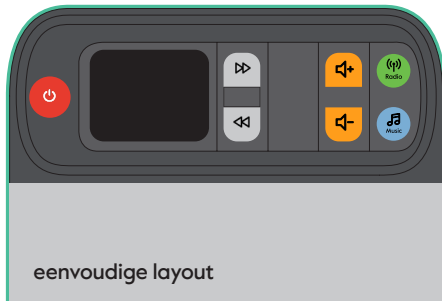


De draaibare knoppen worden vergrendeld en ontgrendeld met behulp van de USB schuif. De USB-schuif heeft drie standen; gesloten, ontgrendeld en open. Om het bedieningspaneel aan te passen, moet de USB schuif in ontgrendelde stand staan.

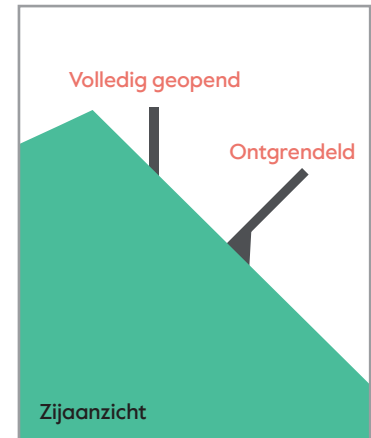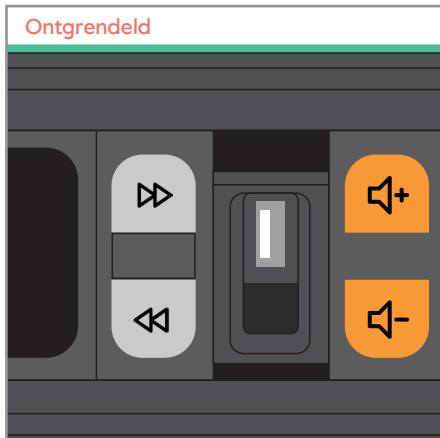


Om de knoppen te verbergen die u niet wilt gebruiken:


1. Druk op de bovenrand van de USB schuif en draai deze tot halverwege open (ontgrendelde stand).
2. Draai de knoppen die u niet wilt gebruiken om door op de bovenrand te drukken.
3. Sluit de USB schuif, de knoppen die u niet wilt gebruiken zijn nu vergrendeld.

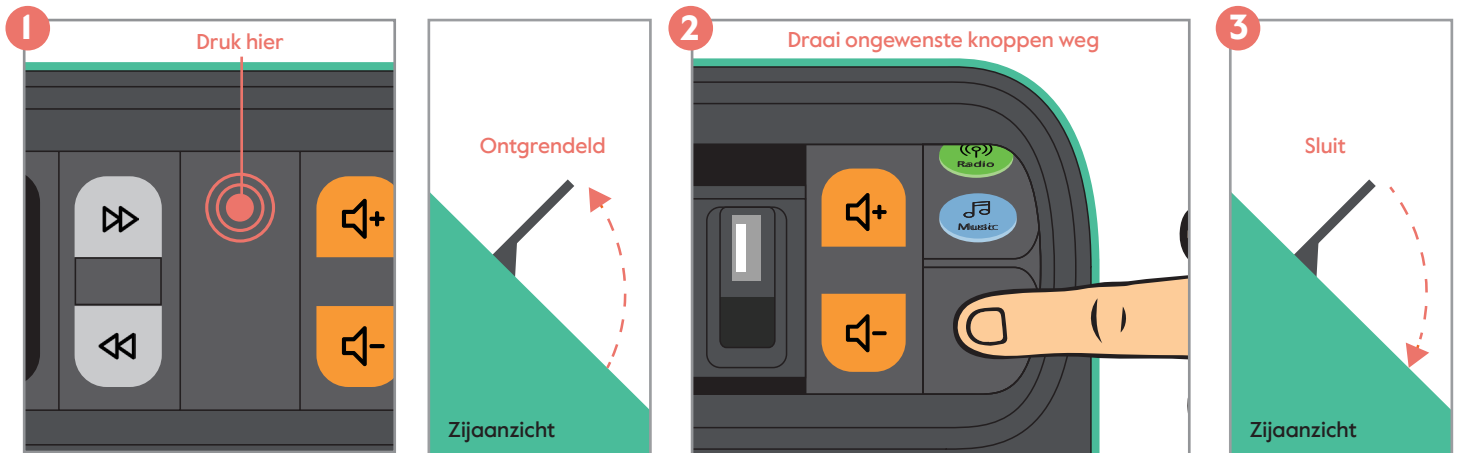

Door het menu navigeren

De volgende opties kunnen ingesteld worden via het instellingenmenu. Om het instellingenmenu te openen moet de muzikspeler ingeschakeld zijn en moeten de  en  knoppen zichtbaar zijn. U opent het instellingenmenu door de  knop vijf seconden in te drukken.



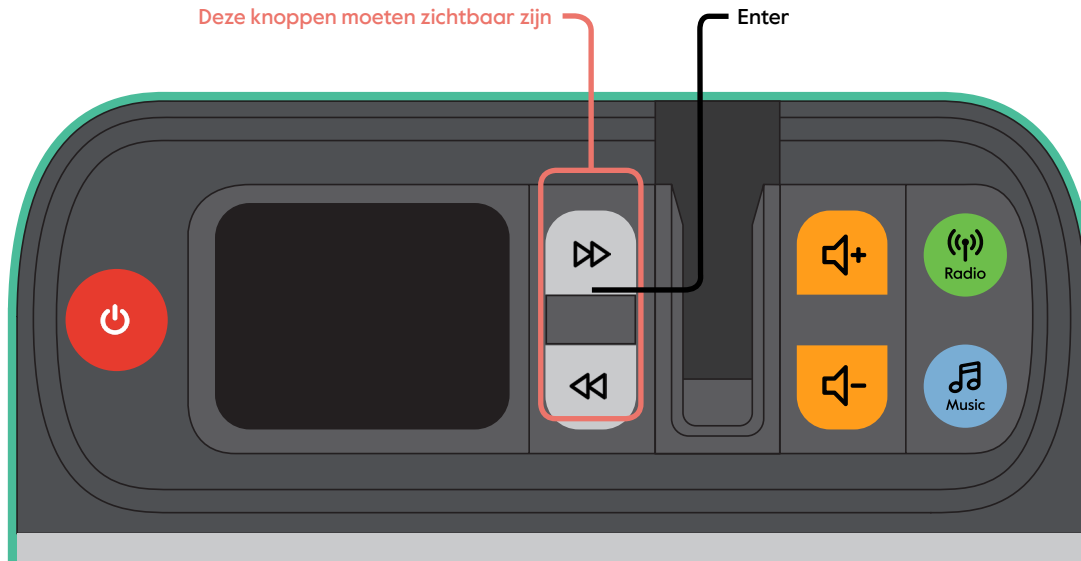





De  knop kan worden gebruikt om naar beneden te navigeren. De  knop kan worden gebruikt om naar boven te navigeren en de  knop om te bevestigen. U kunt het menu op elk gewenst moment verlaten door de  knop vijf seconden in te drukken of door 'terug' te selecteren in het hoofdmenu scherm.





Voorkeurszenders instellen

Om gemakkelijk tussen uw favoriete radiostations te schakelen, kunt u ze instellen als voorkeurszenders. U kunt tussen deze radiostations navigeren met de  en  knoppen.

Om een radiostation als voorkeurszender in te stellen:






1. Zet de muziekspeler in de radiomodus door op de  knop te drukken.
2. Zorg dat de  en  knoppen zichtbaar zijn. Open vervolgens het instellingenmenu door de  knop vijf seconden in te drukken.
3. Navigeer naar 'Voorkeurszenders' met de  knop en druk op .
4. Er verschijnen vijf vooraf ingestelde plekken. Navigeer naar de plek waar u een nieuwe voorkeurszender wilt instellen en druk op .
5. Er verschijnt een lijst met alle beschikbare radiostations. Navigeer naar het radiostation dat u als voorkeurszender wilt opslaan en druk op .




Dit radiostation is nu opgeslagen als voorkeurszender. Herhaal stap 4 en 5 voor de andere radiostations die u wilt instellen. Er kunnen maximaal vijf voorkeurszenders worden opgeslagen. Wanneer u voorkeurszender wilt vervangen, volgt u opnieuw stap 4 en 5.

Belangrijk: Zodra voorkeurszenders zijn ingesteld, is het niet meer mogelijk om naar een ander radiostation te luisteren dan de voorkeurszenders. U kunt dit ongedaan maken door de muzikspeler terug te zetten naar de fabrieksinstellingen (zie pagina 42). Wanneer er maar één voorkeurszender is ingesteld, hebben de  en  knoppen geen functie in de radiomodus.

Luisteren naar FM-radio


Als uw favoriete radiostations niet via DAB+ beschikbaar zijn en alleen via FM, kunt u de radio als volgt in de FM-modus zetten:

1. Zorg dat de  en  knoppen zichtbaar zijn. Open het instellingenmenu door de  knop vijf seconden in te drukken.
2. Gebruik de  knop om door het instellingenmenu te navigeren en de  knop om 'radiomodus' te selecteren.






3. Druk op de  knop om FM te selecteren en bevestig door op de  knop te drukken.
4. Druk op de  knop en uw radio heeft nu toegang tot de FM radiostations. U kunt de  en  knoppen gebruiken om door de beschikbare radiostations te navigeren.

In de FM-modus kunt u ook voorkeurszender instellen. Volg hiervoor de stappen op pagina 34.

Wekker instellen

U kunt een wekker instellen zodat de muzikspeler automatisch op een ingestelde tijd wordt ingeschakeld. Dit kan worden gebruikt om iemand wakker te maken, of de speler aan te zetten wanneer iemand op een bepaald moment van de dag graag muziek luistert maar vergeet om de muzikspeler in te schakelen. Een wekker wordt uitgezet door op de  knop te drukken.

Om een wekker in te stellen:

1. Zorg dat de  en  knoppen zichtbaar zijn. Open het instellingenmenu door de  knop vijf seconden in te drukken.
2. Navigeer door het menu met de  knop en druk op  zodra u de optie 'Wekker' bereikt. Het wekkermenu stelt u vervolgens in staat de volgende instellingen en opties in te stellen:

Wekker – Uit | Aan

Frequentie - Dagelijks | Eenmalig | Weekend | Weekdagen

Wektijd – De tijd dat de wekker afgaat

Bron – Zoemer | Digital radio | FM







Duur – 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 minuten

Volume – Het volume van de wekker. Gebruik de  en  knoppen om het geluid aan te passen en druk dan op .

Op het ingestelde tijdstip zal de wekker afgaan, eerst zachtjes en daarna opbouwen tot het ingestelde volume.









De muzikspeler automatisch uitschakelen

De muzikspeler heeft een 'Inactieve stand-by' functie, die de speler uitschakelt wanneer er gedurende de ingestelde tijd geen knoppen zijn ingedrukt. Dit kan handig zijn als de persoon die de speler gebruikt deze vergeet uit te schakelen. Om de 'Inactieve stand-by' functie in te stellen:

1. Zorg dat de  en  knoppen zichtbaar zijn. Open de instellingenmodus door de  knop vijf seconden in te drukken.
2. Druk op de  knop om naar de 'Inactieve stand-by' te navigeren, deze staat onderaan het scherm, dus blijf omlaag drukken totdat u de functie vindt en druk op de  knop.
3. Selecteer de gewenste tijdsduur en druk op de  knop. Wanneer er gedurende de ingestelde tijd geen knoppen zijn ingedrukt, zal de muzikspeler automatisch uitschakelen.

De helderheid van het scherm aanpassen en dimmen

Om de helderheid van het scherm aan te passen:









1. Zorg dat de  en  knoppen zichtbaar zijn. Open het instellingenmenu door de  knop vijf seconden in te drukken.
2. Gebruik de  knop om omlaag te navigeren naar 'Verlichting' en druk op  .
3. Gebruik de  knop om 'Aan niveau' te selecteren en druk op  . Selecteer het gewenste helderheidsniveau en druk nogmaals op  .
4. U kunt ook instellen dat de helderheid van het scherm wordt gedimd wanneer er een bepaalde tijd geen knoppen zijn gedrukt. Hiervoor selecteert u het gewenste helderheidsniveau bij 'Dim niveau'. Ga terug en navigeer naar 'Dimmen na' om de gewenste tijd in te stellen.

Een persoonlijke afspeellijst maken op een USB-stick

Om een persoonlijke afspeellijst of audioboeken op uw USB-stick te zetten, moet u de audiobestanden met behulp van een computer overzetten. De muzikspeler kan audiobestanden in de formaten MP3, WMA, AAC, WAV en FLAC afspelen.










1. Om de gewenste muziek op uw computer te krijgen, raden wij u aan deze te downloaden van een online muziekwinkel zoals iTunes.
2. Steek de USB-stick in een lege USB-poort van de computer. Deze verschijnt in de verkenner wanneer u een Windows computer gebruikt of in de Finder wanneer u een Apple computer gebruikt.
3. Selecteer de bestanden die u wilt overzetten en sleep ze met de muis naar het venster van de USB-stick.

Muziek herhalen of in willekeurige volgorde afspelen









1. Zorg dat de  en  knoppen zichtbaar zijn. Open het instellingenmenu door de  knop vijf seconden in te drukken.
2. Gebruik de  knop om te navigeren naar 'Muziek mode' en druk op de  knop.
3. Gebruik de  en  knoppen om de gewenste muziek modus te selecteren. Druk op de  knop om de instellingen op te slaan.

De tijd en datum instellen en aanpassen

De muzikspeler stelt de tijd automatisch in op basis van het ontvangen radiosignaal. Om de tijd en datum te wijzingen:








1. Zorg dat de  en  knoppen zichtbaar zijn. Open het instellingenmenu door de  knop vijf seconden in te drukken.
2. Gebruik de  knop om te navigeren naar 'Tijd/Datum' en druk op .
3. Om de tijd in te stellen, selecteer 'Tijd/Datum instellen' en gebruik de  en  knoppen om de tijd vroeger of later in te stellen. Druk op  om de tijd op te slaan.
4. Om de tijdsweergave te veranderen tussen 12/24 uur, selecteer '12/24 uur instellen'. Selecteer de gewenste weergave en druk op  om op te slaan.

De taal wijzigen

1. Zorg dat de  en  knoppen zichtbaar zijn. Open het instellingenmenu door de  knop vijf seconden in te drukken.
2. Gebruik de  knop om te navigeren naar 'Talen' en druk op de  knop.
3. Gebruik de  en  knoppen om de gewenste taal te selecteren. Druk op de  knop om de instellingen op te slaan.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Er kan een situatie zijn waarin u alle instellingen die u heeft ingesteld op uw muzikspeler wilt verwijderen. Dit kunt u doen door de muzikspeler terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Zorg dat de  en  knoppen zichtbaar zijn. Open het instellingenmenu door de  knop vijf seconden in te drukken.
2. Druk op de  knop om te navigeren naar 'Fabrieksinstellingen' en druk op .
3. Druk op de  knop om 'ja' te selecteren en druk op .

Uw muzikspeler schoonmaken

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de muzikspeler gaat schoonmaken. Maak alleen schoon met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schurende doekjes en reinigingsmiddelen.

Oplossen van meest voorkomende vragen

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Muziekspeler gaat niet aan	Batterijen bijna leeg of de muziekspeler is niet aangesloten op het lichtnet. Vervang de batterijen of controleer de netadapteraansluiting.
De radio laat sissende of vervormde geluiden horen	Signaal is niet goed. Schuif de antenne volledig uit of ga dichterbij een raam staan.
Display toont 'Geen Stations Gevonden'	Geen signaal. Schuif de antenne volledig uit of ga dichterbij een raam staan. Schakel over naar FM-modus.
De knoppen 'next' en 'back' veranderen het radiostation niet	Slechts een radiostation is ingesteld als voorkeurszender. Voeg meer voorkeurszenders toe (pagina 34) of reset naar de fabrieksinstellingen (pagina 42).
Knoppen bewegen terwijl u ze probeert te gebruiken	USB schuif is niet vergrendeld. De USB schuif moet volledig gesloten of geopend zijn.
Scherm geeft 'Geen USB' weer	USB-stick is niet aanwezig of is niet geplaatst. Controleer of de USB-stick aanwezig is, of verwijder deze en plaats hem terug.

Belangrijke veiligheidswaarschuwing

- Gebruik de muzikspeler alleen met de meegeleverde netadapter of de 4 x AA batterijen.
- Koppel de muzikspeler los voordat u deze schoonmaakt.
- Houd de netadapter en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
- Houd de muzikspeler, het netsnoer en de netadapter uit de buurt van water.
- Open, repareer of update de muzikspeler nooit zelf, aangezien dit gevaarlijk kan zijn.
- De muzikspeler is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gooi de muzikspeler weg in overeenstemming met de recyclingvoorschriften in uw regio. Afgedankte elektrische producten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en horen niet bij het huishoudelijk afval.
- De batterij mag niet blootgesteld worden aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Let op: ontploffingsgevaar wanneer de batterij incorrect wordt vervangen. Vervang enkel met hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.



Technische gegevens van de meegeleverde voeding

Fabrikant:	bbrain b.v. - Weerhuisweg 4 - 6226 NC - Maastricht - Nederland
Modelnummer:	BQ06A-0550900-M
Ingangsspanning:	AC 100-240V
Ingangsfrequentie:	50/60Hz
Uitgangsspanning:	DC 5.5V
Uitgangsstroom:	0.9A
Uitgangsvermogen:	4.95W
Gemiddelde efficiëntie in gebruik:	75.78%
Onbelast stroomverbruik:	0.068W

DEUTSCH

Hallo!

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen BBrain Musikplayer entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Lieblingsmusik, Radiosendern und Hörbüchern. Diese Bedienungsanleitung erklärt, wie der Musikplayer funktioniert und wie Sie ihn nach Ihren persönlichen Vorlieben einrichten.

Der Musikplayer ist so konzipiert, dass er sehr einfach zu bedienen ist und gemäß den Bedürfnissen des Benutzers eingestellt werden kann. Das Gerät verfügt über ein einzigartiges Bedienfeld, mit dem Sie nicht benötigte Tasten ausblenden können, um zu verhindern, dass sie versehentlich gedrückt werden.

Weitere Informationen zum Einstellen dieser und anderer Personalisierungen finden Sie auf Seite 51. Um den Musikplayer sofort zu verwenden, lesen Sie bitte die Kurzanleitung auf Seite 49.


Wir hoffen, dass Ihnen Ihre Neuanschaffung Freude bereitet!

Team BBrain


INHALTSVERZEICHNIS


Bedienfeld	48
Schnellstartanleitung	49
Personalisieren Sie Ihren Musikplayer	51
Richten Sie das Bedienfeld nach Ihren Wünschen ein	51
Navigieren im Menü	54
Bevorzugte Sender einstellen	55
UKW-Radio hören	56
Alarm einstellen	57
Den Musikplayer automatisch ausschalten	59
Die Bildschirmhelligkeit einstellen und dimmen	60
Eine persönliche Playlist auf einem USB-Stick anlegen	61
Musik wiederholen oder zufällige Wiedergabe	61
Uhrzeit und Datum einstellen und anpassen	62
Sprache ändern	62
Werkseinstellungen zurücksetzen	63
Reinigung Ihres Musikplayers	63
Lösung für die häufigsten Probleme	64
Wichtige Sicherheitswarnung und Technische Daten	65

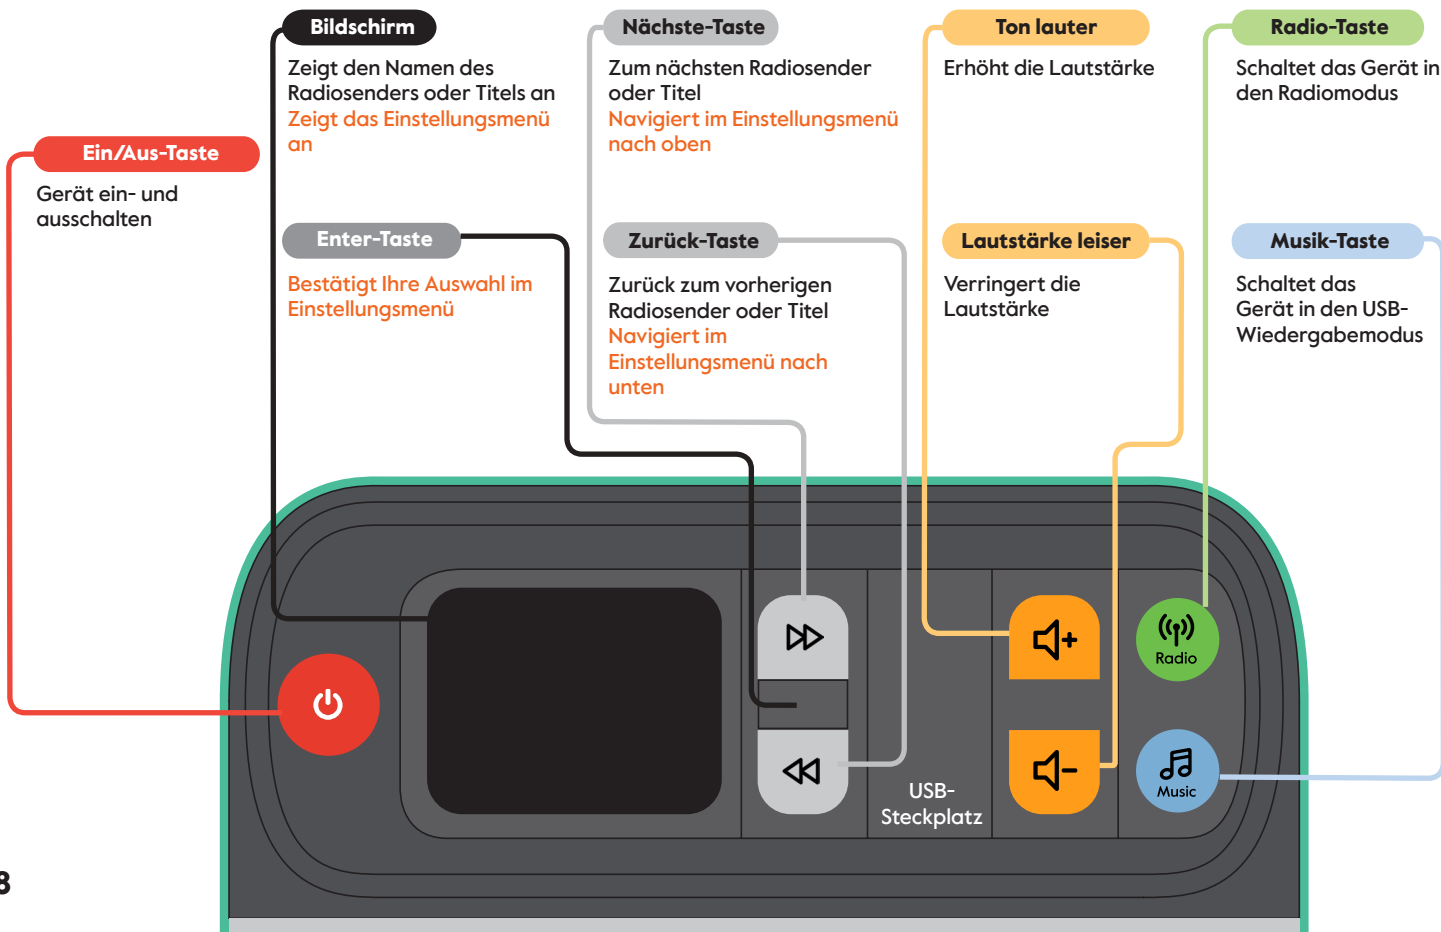


Bedienfeld




Schnellstartanleitung

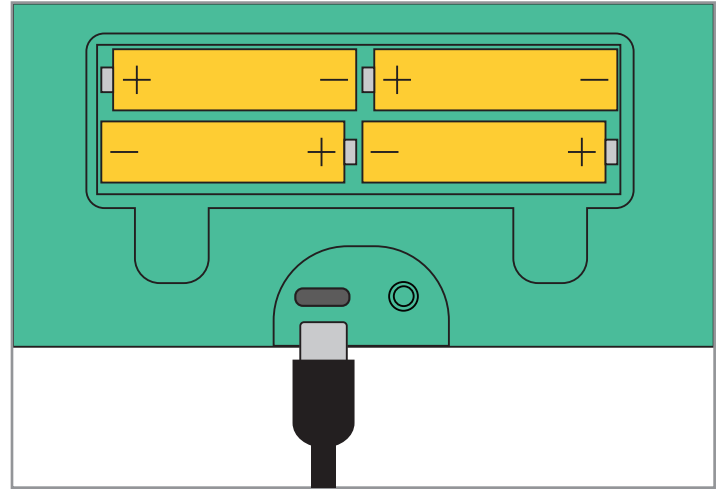1. Stellen Sie den Musikplayer auf die gewünschte Oberfläche, wie z. B. einen Tisch oder ein Regal.
2. Schließen Sie das Netzteil an oder legen Sie 4 AA-Batterien, wie in der Abbildung zu sehen, ein.
3. Drücken Sie auf die Taste , um den Musikplayer einzuschalten.




Wenn der Musikplayer zum ersten Mal eingeschaltet wird, befindet er sich im digitalen Radiomodus (DAB+). Der Musikplayer sucht, welche Radiosender für Sie lokal verfügbar sind. Dies kann eine Weile dauern. Anschließend können Sie die Tasten  und  nutzen, um durch die Liste zu navigieren. Um einen Radiosender auszuwählen, drücken Sie auf .

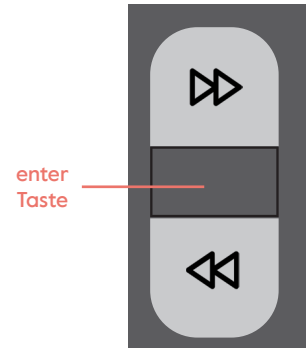

Wenn Sie eine persönliche Playlist oder ein Hörbuch von Ihrem USB-Stick hören möchten:




1. Öffnen Sie den USB-Steckplatz, indem Sie auf den oberen Rand drücken und diesen vollständig öffnen.
2. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Steckplatz. Dieser passt nur in eine Richtung. Schließen Sie den USB-Steckplatz anschließend wieder.
3. Drücken Sie auf die Taste **music** und Ihre persönliche Playlist oder Ihr Hörbuch wird abgespielt.
4. Verwenden Sie die Tasten **▶▶** und **◀◀**, um zum nächsten und vorherigen Titel zu springen. Der Name des wiedergegebenen Titels oder Hörbuchs wird auf dem Bildschirm angezeigt.

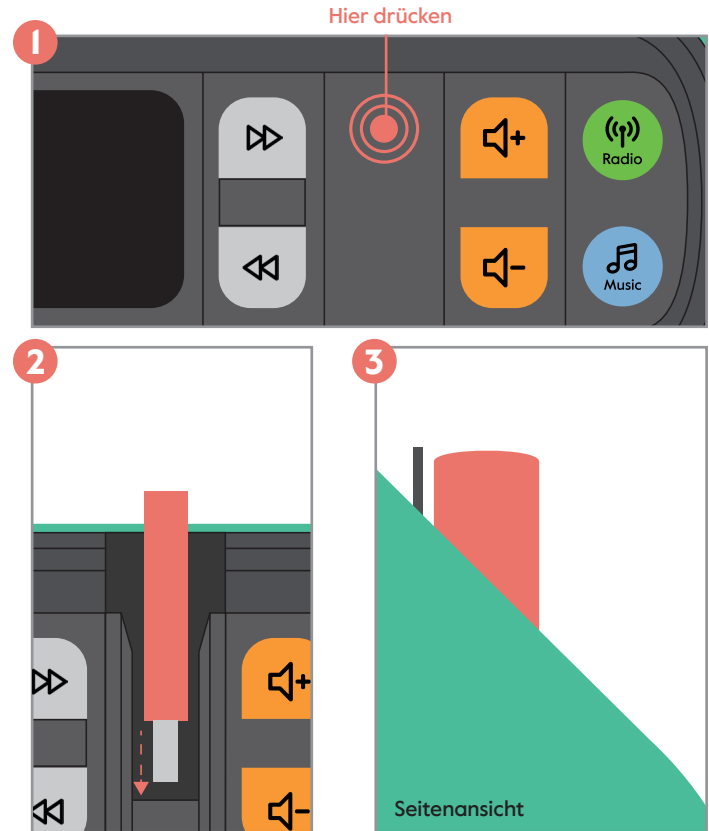



Personalisieren Sie Ihren Musikplayer

Richten Sie das Bedienfeld nach Ihren Wünschen ein

Ein einzigartiges Merkmal des Musikplayers ist, dass jeder Tastensatz ausgeblendet werden kann, beispielsweise weil Sie die Tasten nicht verwenden oder wenn Sie befürchten, dass Ihr Liebster versehentlich eine Taste drückt, die eine unerwünschte Änderung bewirkt. Sie können das Bedienfeld ganz nach Ihren Wünschen einrichten und anpassen. Es gibt acht verschiedene Kombinationen, die Sie einstellen können, von denen drei nachfolgend gezeigt werden.

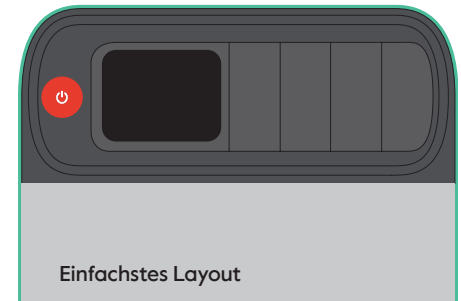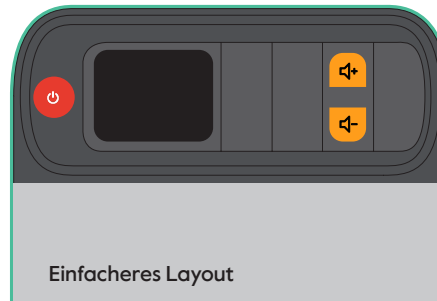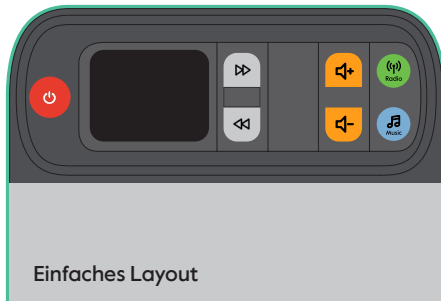


Die drehbaren Tasten werden mit dem USB-Steckplatz verriegelt und entriegelt. Der USB-Steckplatz hat drei Positionen: geschlossen, entsperrt und vollständig geöffnet. Um das Bedienfeld einzustellen, muss sich der USB-Steckplatz in der entsperrten Position befinden.

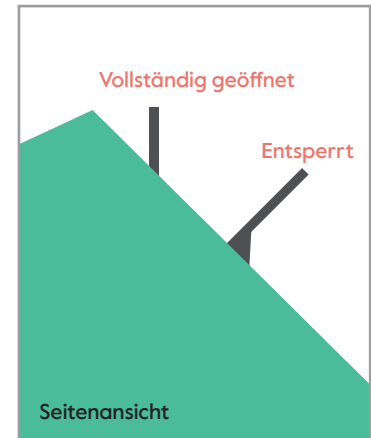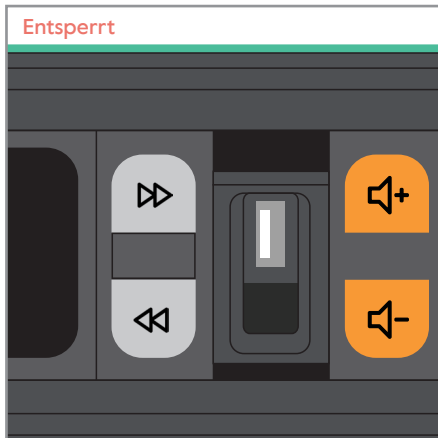



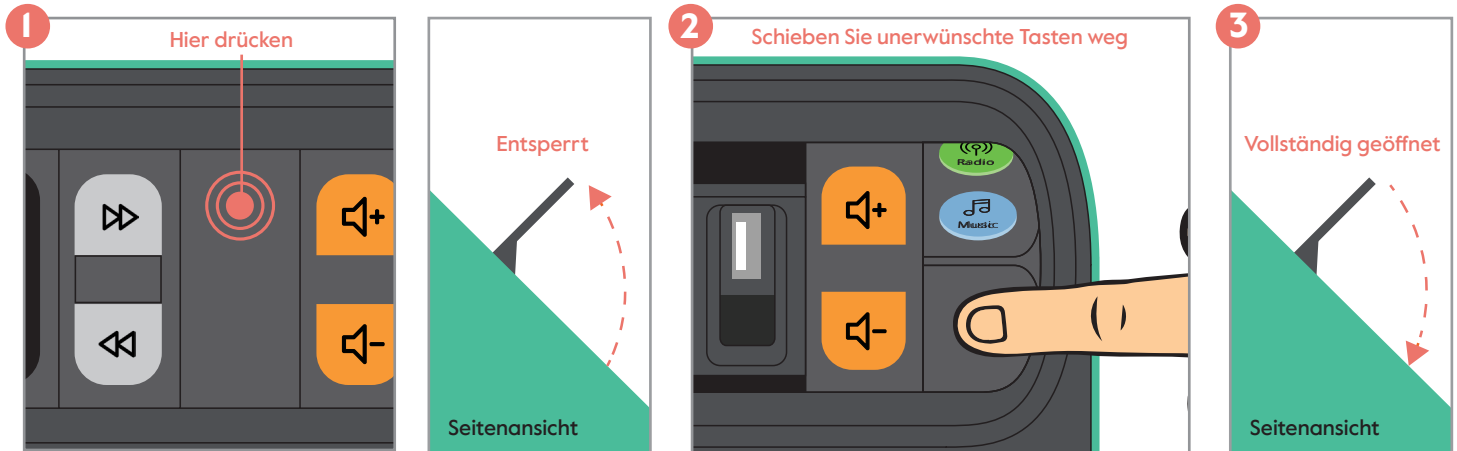

So blenden Sie die Tasten aus, die Sie nicht verwenden möchten:


1. Drücken Sie auf die obere Kante des USB-Steckplatzes und drehen Sie diesen halb auf (Entsperre Position).
2. Drehen Sie die Tasten, die Sie nicht verwenden möchten, indem Sie auf die obere Kante drücken.
3. Schließen Sie den USB-Steckplatz. Die Tasten, die Sie nicht verwenden möchten, sind jetzt gesperrt.





Navigieren im Menü

Die folgenden Optionen können über das Einstellungsmenü eingestellt werden. Um das Einstellungsmenü aufzurufen, muss der Musikplayer eingeschaltet sein und die Tasten  sowie  sichtbar sein. Sie öffnen das Einstellungsmenü, indem Sie die Taste **enter** fünf Sekunden lang drücken.

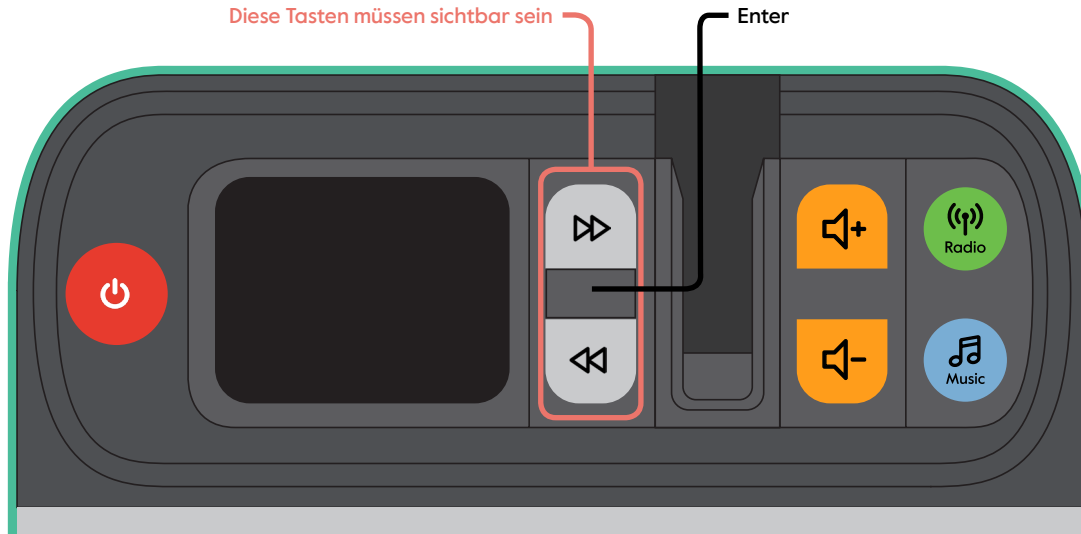







Mit der Taste  kann nach unten navigiert werden. Mit der Taste  kann nach oben navigiert und mit der Taste **enter** bestätigt werden. Sie können das Menü jederzeit verlassen, indem Sie die Taste **enter** fünf Sekunden lang gedrückt halten oder auf dem Hauptmenübildschirm „Zurück“ wählen.





Bevorzugte Sender einstellen

Um mühelos zwischen Ihren Lieblingsradiosendern zu wechseln, können Sie diese als bevorzugte Sender einstellen. Mit den Tasten  und  können Sie zwischen diesen Radiosendern navigieren.

So speichern Sie einen Radiosender:






1. Stellen Sie den Musikplayer in den Radiomodus, indem Sie auf die Taste  drücken.
2. Stellen Sie sicher, dass die Tasten  und  sichtbar sind. Öffnen Sie anschließend das Einstellungs Menü, indem Sie fünf Sekunden lang auf die Taste  drücken.
3. Navigieren Sie mit der Taste  zu den bevorzugten Sendern und drücken Sie auf .
4. Es erscheinen fünf voreingestellte Plätze. Navigieren Sie zu der Stelle, an der Sie einen neuen bevorzugten Sender einrichten möchten, und drücken Sie auf .
5. Es erscheint eine Liste aller verfügbaren Radiosender. Navigieren Sie zu dem Radiosender, den Sie als bevorzugten Sender speichern möchten, und drücken Sie auf .






Dieser Radiosender ist nun als bevorzugter Sender gespeichert. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für die anderen Radiosender, die Sie einstellen möchten. Es können bis zu fünf bevorzugte Sender gespeichert werden. Wenn Sie einen bevorzugten Sender gegen einen anderen austauschen möchten, führen Sie die Schritte 4 und 5 erneut aus.

Wichtig: Sobald bevorzugte Sender eingestellt wurden, ist es nicht mehr möglich, andere Radiosender als die bevorzugten zu hören. Sie können dies rückgängig machen, indem Sie den Musikplayer auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (siehe Seite 63). Wenn nur ein bevorzugter Sender eingestellt ist, haben die Tasten  und  im Radiobetrieb keine Funktion.

UKW-Radio hören


Wenn Ihre Lieblingsradiosender nicht über DAB+ und nur über UKW verfügbar sind, können Sie das Radio wie folgt in den UKW-Modus schalten:

1. Stellen Sie sicher, dass die Tasten  und  sichtbar sind. Öffnen Sie anschließend das Einstellungs Menü, indem Sie fünf Sekunden lang auf die Taste  drücken.
2. Verwenden Sie die Taste , um durch das Einstellungs Menü zu navigieren und die Taste , um „Radiomodus“ auszuwählen.






3. Drücken Sie auf die Taste , um FM auszuwählen und bestätigen sie, indem Sie auf die Taste  drücken.
4. Drücken Sie auf die Taste  und Ihr Radio kann nun auf die UKW-Radiosender zugreifen. Sie können die Tasten  und  verwenden, um durch die verfügbaren Radiosender zu navigieren.

Im UKW-Modus können Sie auch bevorzugte Sender einstellen. Führen Sie dazu die Schritte auf Seite 55 aus.

Alarm einstellen

Sie können einen Alarm einstellen, sodass sich der Musikplayer zu einer festgelegten Zeit automatisch einschaltet. Dies kann genutzt werden, um jemanden aufzuwecken oder um das Gerät einzuschalten, wenn jemand zu einer bestimmten Tageszeit gerne Musik hört, aber vergisst, den Musikplayer einzuschalten. Ein Alarm wird durch Drücken der Taste  ausgeschaltet.

So stellen Sie einen Alarm ein:

1. Stellen Sie sicher, dass die Tasten  und  sichtbar sind. Öffnen Sie anschließend das Einstellungsmenü, indem Sie fünf Sekunden lang auf die Taste  drücken.
2. Navigieren Sie der Taste  durch das Menü und drücken Sie auf , sobald Sie die Option „Alarmer“ erreicht haben. Im Alarmmenü können Sie anschließend die folgenden Einstellungen und Optionen vornehmen:

Wecker – An | Aus

Frequenz - Täglich | Einmal | Wochenenden | Werkstage

Weckzeit – Der Zeitpunkt, zu dem der Alarm losgeht

Quelle – Summer | Digital Radio | FM







Dauer – 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 Minuten

Lautstärke – Die Lautstärke des Alarms. Verwenden Sie die Tasten  und , um den Ton einzustellen und drücken Sie anschließend auf .

Zur eingestellten Zeit ertönt der Alarm zunächst leise und steigert sich dann bis auf die eingestellte Lautstärke.









Den Musikplayer automatisch ausschalten

Der Musikplayer verfügt über eine „Inaktiv-Standby“-Funktion, die das Gerät ausschaltet, wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Tasten gedrückt werden. Dies kann nützlich sein, wenn die Person, die das Gerät verwendet, vergisst, das Gerät auszuschalten. So stellen Sie die Funktion „Inaktiv-Standby“ ein:

1. Stellen Sie sicher, dass die Tasten  und  sichtbar sind. Öffnen Sie anschließend das Einstellungsmenü, indem Sie fünf Sekunden lang auf die Taste  drücken.
2. Drücken Sie auf die Taste , um zum „Inaktiv-Standby“ zu navigieren. Diese Funktion befindet sich am unteren Rand des Bildschirms. Drücken Sie daher weiter, bis Sie die Funktion finden, und drücken Sie die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Dauer und drücken Sie die Taste . Wenn für die eingestellte Zeit keine Tasten gedrückt werden, schaltet sich der Musikplayer automatisch aus.

Die Bildschirmhelligkeit einstellen und dimmen

So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:









1. Stellen Sie sicher, dass die Tasten  und  sichtbar sind. Öffnen Sie anschließend das Einstellungsmenü, indem Sie fünf Sekunden lang auf die Taste  drücken.
2. Verwenden Sie die Taste , um nach unten zu „Beleuchtung“ zu navigieren, und drücken Sie auf .
3. Verwenden Sie die Taste , um „Stufe ein“ auszuwählen und zu drücken . Wählen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe und drücken Sie erneut auf .
4. Sie können die Bildschirmhelligkeit auch so einstellen, dass sie gedimmt wird, wenn für eine bestimmte Zeit keine Tasten gedrückt werden. Wählen Sie dazu unter „Dimmstufe“ die gewünschte Helligkeitsstufe aus. Gehen Sie zurück und navigieren Sie zu „Dimmen nach“, um die gewünschte Zeit einzustellen.

Eine persönliche Playlist auf einem USB-Stick anlegen

Um eine persönliche Playlist oder Hörbücher auf Ihren USB-Stick abzulegen, müssen Sie die Audiodateien mit einem Computer übertragen. Der Musikplayer kann Audiodateien in den Formaten MP3, WMA, AAC, WAV und FLAC abspielen.










1. Um die gewünschte Musik auf Ihren Computer zu bekommen, empfehlen wir Ihnen, sie von einem Online-Musikshop wie iTunes herunterzuladen.
2. Stecken Sie den USB-Stick in einen freien USB-Steckplatz des Computers. Dieser erscheint im Explorer, wenn Sie einen Windows-Computer verwenden, oder im Finder, wenn Sie einen Apple-Computer nutzen.
3. Wählen Sie die zu übertragenden Dateien aus und ziehen Sie diese mit der Maus in das Fenster des USB-Sticks.

Musik wiederholen oder zufällige Wiedergabe









1. Stellen Sie sicher, dass die Tasten  und  sichtbar sind. Öffnen Sie anschließend das Einstellungsmenü, indem Sie fünf Sekunden lang auf die Taste  drücken.
2. Verwenden Sie die Taste , um zur Option „Musikmodus“ zu gelangen und drücken Sie die Taste .
3. Nutzen Sie die Taste  und , um den gewünschten Musikmodus auszuwählen. Drücken Sie auf die Taste , um die Einstellungen zu speichern.

Uhrzeit und Datum einstellen und anpassen

Der Musikplayer stellt die Uhrzeit automatisch anhand des empfangenen Funksignals ein. Uhrzeit und Datum ändern:








1. Stellen Sie sicher, dass die Tasten  und  sichtbar sind. Öffnen Sie anschließend das Einstellungsmenü, indem Sie fünf Sekunden lang auf  drücken.
2. Verwenden Sie die Taste , um zu „Uhrzeit/Datum“ zu navigieren und drücken Sie auf .
3. Um die Uhrzeit einzustellen, wählen Sie „Uhrzeit/Datum einstellen“ und verwenden Sie die Tasten  sowie , um die Uhrzeit früher oder später einzustellen. Drücken Sie auf  um die Zeit zu speichern.
4. Um die Zeitanzeige zwischen 12/24 Stunden zu ändern, wählen Sie „12/24 Stunden einstellen“. Wählen Sie die gewünschte Ansicht und drücken Sie auf , um diese Einstellung zu speichern.

Sprache ändern

1. Stellen Sie sicher, dass die Tasten  und  sichtbar sind. Öffnen Sie anschließend das Einstellungsmenü, indem Sie fünf Sekunden lang auf  drücken.
2. Verwenden Sie die Taste , um zu „Sprachen“ zu navigieren, und drücken Sie die Taste .
3. Verwenden Sie die Tasten  und , um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie auf die Taste , um die Einstellungen zu speichern.

Werkseinstellungen zurücksetzen

Es kann vorkommen, dass Sie alle Einstellungen löschen möchten, die Sie auf Ihrem Musikplayer vorgenommen haben. Sie können dies tun, indem Sie den Musikplayer auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die Tasten  und  sichtbar sind. Öffnen Sie anschließend das Einstellungs Menü, indem Sie fünf Sekunden lang auf die Taste  drücken.
2. Verwenden Sie die Taste , um zu „Werkseinstellungen“ zu navigieren und drücken Sie auf .
3. Drücken Sie auf die Taste , um „Ja“ auszuwählen und zu drücken Sie auf .

Reinigung Ihres Musikplayers

Ziehen Sie vor der Reinigung des Musikplayers das Netzkabel heraus. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Tücher und keine Reinigungsmittel.

Lösung für die häufigsten Probleme

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Der Musikplayer lässt sich nicht einschalten	Schwache Batterien oder der Musikplayer ist nicht mit dem Stromnetz verbunden. Ersetzen Sie die Batterien oder überprüfen Sie den Netzteilanschluss.
Das Radio gibt zischende oder verzerrte Töne ab	Signal ist nicht gut. Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus oder gehen Sie näher an ein Fenster heran.
Display zeigt „Keine Sender gefunden“ an	Kein Signal. Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus oder gehen Sie näher an ein Fenster heran. Wechseln Sie in den FM-Modus.
Die Tasten „Weiter“ und „Zurück“ ändern den Radiosender nicht	Es ist nur ein Radiosender als bevorzugter Sender eingestellt. Weitere bevorzugte Sender hinzufügen (Seite 55) oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Seite 63).
Tasten bewegen sich, wenn Sie versuchen, sie zu verwenden	USB-Steckplatz ist nicht verriegelt. Der USB-Steckplatz muss vollständig geschlossen oder geöffnet sein.
Bildschirm zeigt „Kein USB“	USB-Stick ist nicht vorhanden oder nicht eingesteckt. Überprüfen Sie, ob der USB-Stick vorhanden ist, oder entfernen Sie ihn und stecken Sie ihn erneut ein.

Wichtige Sicherheitswarnung

- Verwenden Sie den Musikplayer nur mit dem mitgelieferten Netzteil oder den 4 AA-Batterien.
- Ziehen Sie den Stecker des Musikplayers heraus, bevor Sie ihn reinigen.
- Bewahren Sie das Netzteil und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie den Musikplayer, das Netzkabel und das Netzteil von Wasser fern.
- Öffnen, reparieren oder updaten Sie den Musikplayer niemals selbst, da dies gefährlich sein kann.
- Der Musikplayer ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Entsorgen Sie den Musikplayer gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer Region. Elektroaltgeräte können umweltschädlich sein und gehören nicht in den Hausmüll.
- Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Achtung: Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß gewechselt wird. Nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp ersetzen.



Technische Daten des mitgelieferten Netzteils

Hersteller:	bbrain b.v. - Weerhuisweg 4 - 6226 NC - Maastricht - die Niederlande
Modellnummer:	BQ06A-0550900-M
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Eingangsfrequenz:	50/60Hz
Ausgangsspannung:	DC 5.5V
Ausgangsstrom:	0.9A
Ausgangsleistung:	4.95W
Durchschnittliche Nutzungseffizienz:	75.78%
Stromverbrauch im Leerlauf:	0.068W

FRANÇAIS

Bonjour !

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lecteur de musique BBrain. Nous espérons que vous apprécierez votre musique, vos stations de radio et vos livres audio préférés. Ce manuel explique comment le lecteur de musique fonctionne et comment le configurer selon vos préférences personnelles.

Le lecteur de musique est conçu pour être très facile à utiliser et peut être modifié en fonction des besoins de l'utilisateur. Le lecteur dispose d'un panneau de commande unique qui vous permet de masquer les boutons dont vous n'avez pas besoin, et d'éviter ainsi qu'ils ne soient actionnés accidentellement.

Pour en savoir plus sur la façon de procéder et sur d'autres personnalisations, voir page 72. Pour utiliser le lecteur de musique immédiatement, lisez le guide de démarrage rapide à la page 70.


Nous espérons que votre achat vous donnera toute satisfaction !

Team BBrain


Contents


Panneau de contrôle	69
Guide de démarrage rapide	70
Personnaliser votre lecteur de musique	72
Réglage du panneau de commande à votre convenance	72
Naviguer dans le menu	75
Réglage des stations présélectionnées	76
Écouter la radio en FM	77
Réglage du réveil	78
Éteindre le lecteur de musique automatiquement	80
Réglage et réduction de la luminosité de l'écran	81
Créer une liste de lecture personnelle sur une clé USB	82
Réécouter ou lire la musique dans un ordre aléatoire	82
Réglage et ajustement de l'heure et de la date	83
Changement de langue	83
Restauration des paramètres d'usine	84
Nettoyage de votre lecteur de musique	84
Résoudre les problèmes les plus courants	85
Avis de sécurité important et caractéristiques techniques	86

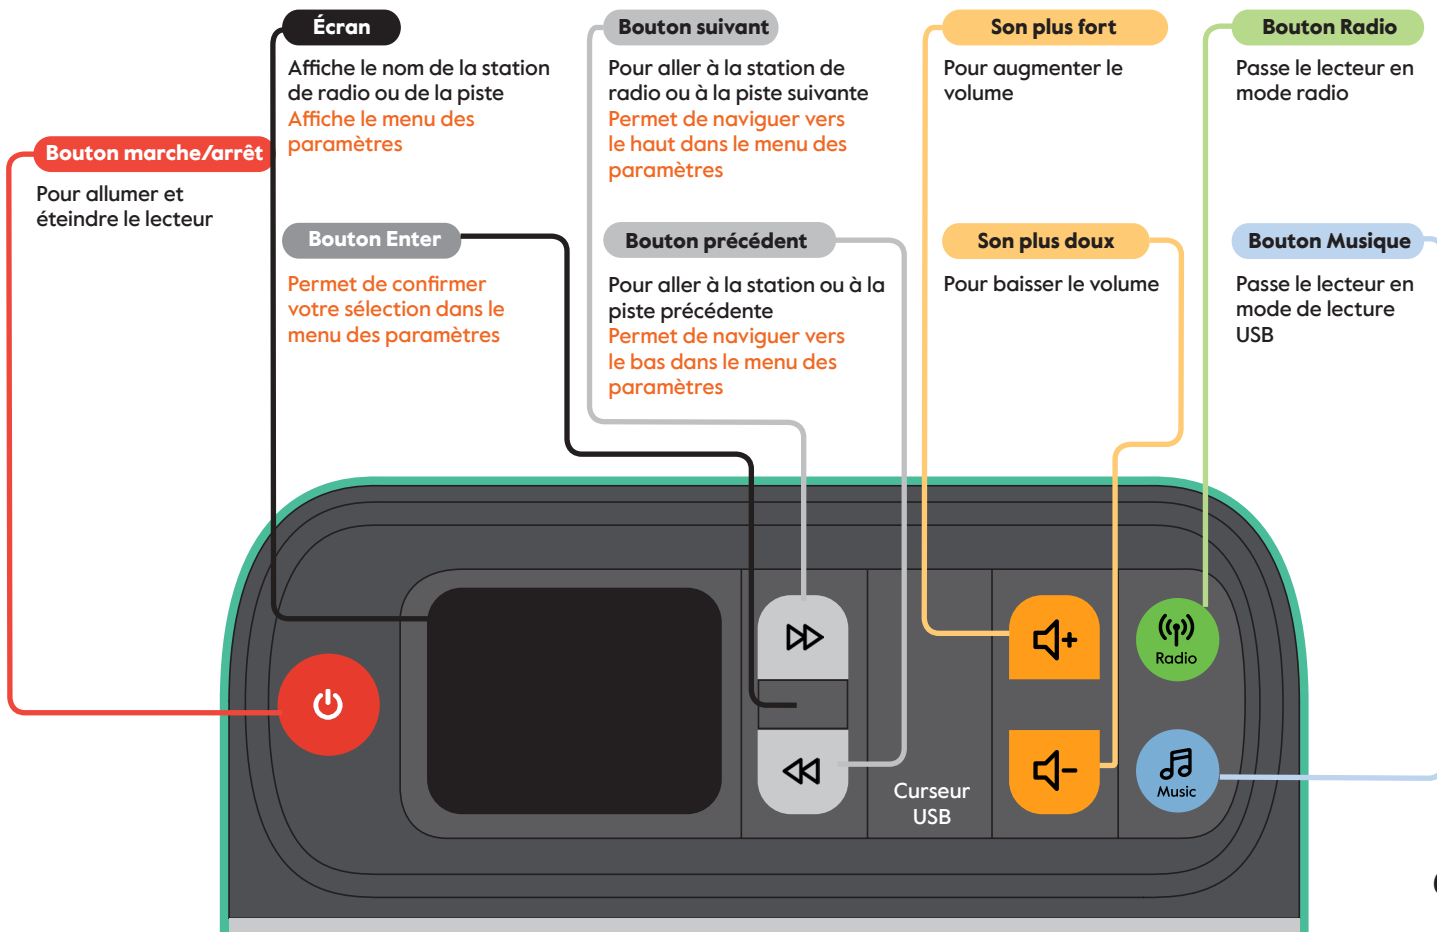

Panneau de commande




Guide de démarrage rapide

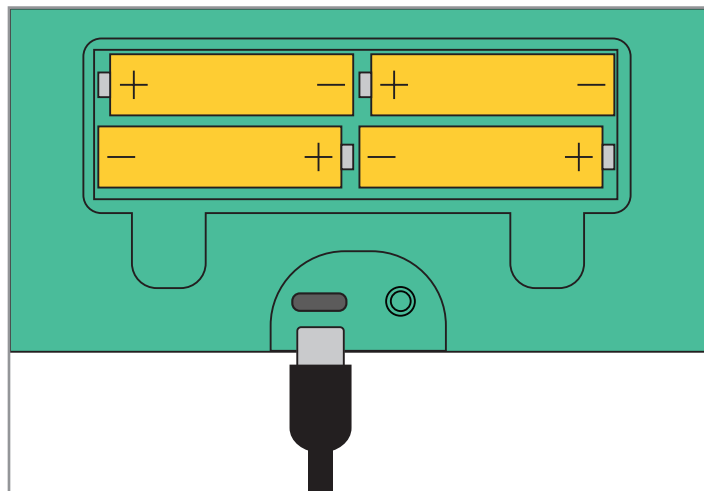1. Placez le lecteur de musique à l'endroit souhaité, comme une table ou une étagère.
2. Connectez l'adaptateur secteur ou insérez 4 piles AA, comme illustré.
3. Appuyez sur le bouton  pour allumer le lecteur de musique.



Lorsque le lecteur de musique est allumé pour la première fois, il est en mode radio numérique (DAB+). Le lecteur de musique commence à rechercher les stations de radio disponibles localement, ce qui peut prendre un certain temps. Vous pouvez ensuite utiliser les boutons  et  pour naviguer dans la liste. Pour sélectionner une station de radio, appuyez sur **enter**.

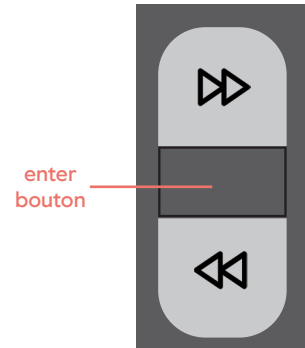


Si vous voulez écouter une liste de lecture personnelle ou un livre audio à partir de votre clé USB :

1. Ouvrez la glissière USB en appuyant sur le bord supérieur et en la faisant pivoter pour l'ouvrir complètement.

2. Insérez la clé USB dans le port USB. Elle ne peut aller que dans un sens. Ensuite, connectez la clé USB.

3. Appuyez sur le bouton **music** , la lecture de votre liste de lecture personnelle ou votre livre audio commencera alors.




4. Utilisez les boutons **▶▶** et **◀◀** pour passer à la piste suivante ou précédente. Le nom de la piste ou du livre audio en cours de lecture s'affiche à l'écran.

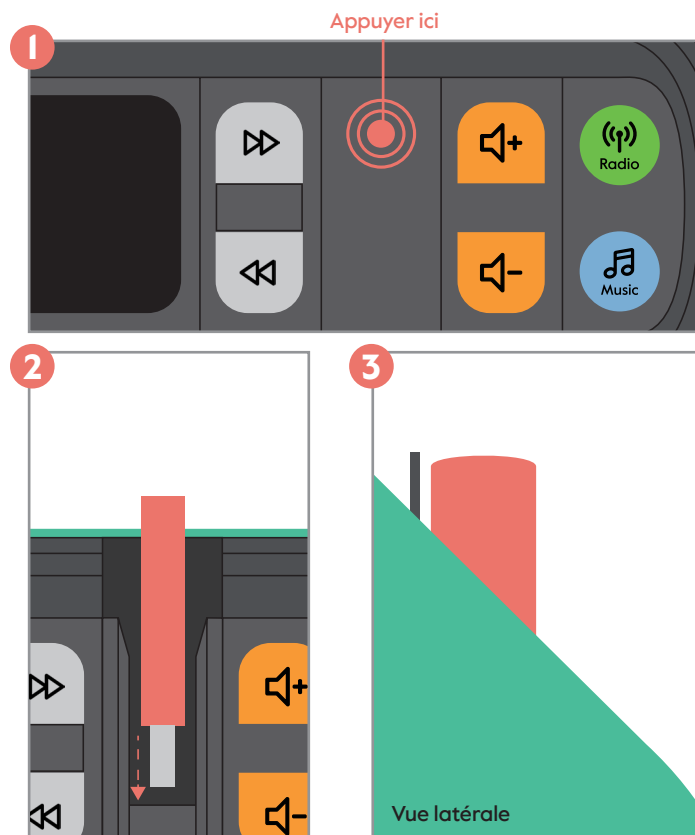




Personnaliser votre lecteur de musique

Régler le panneau de commande à votre convenance

Une caractéristique unique du lecteur de musique est que chaque série de boutons peut être cachée, par exemple, parce que vous n'utilisez pas les boutons ou parce que vous craignez qu'un proche appuie accidentellement sur un bouton, provoquant une modification non souhaitée. Vous pouvez régler et ajuster le panneau de commande en fonction de vos besoins. Il existe huit combinaisons différentes que vous pouvez définir, dont trois sont illustrées ci-dessous.

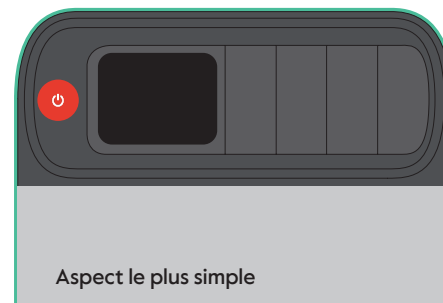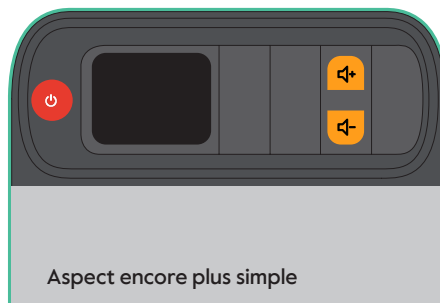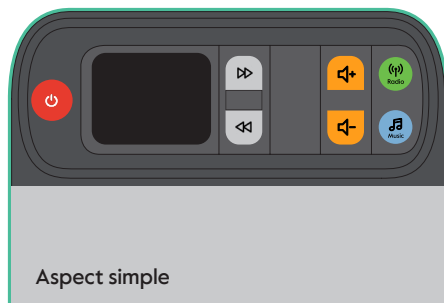


Les boutons rotatifs sont verrouillés et déverrouillés à l'aide du curseur USB. Le curseur USB a trois positions : fermée, déverrouillée et complètement ouverte. Pour régler le panneau de commande, le curseur USB doit être en position déverrouillée.

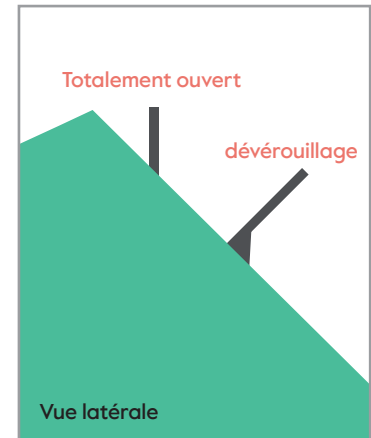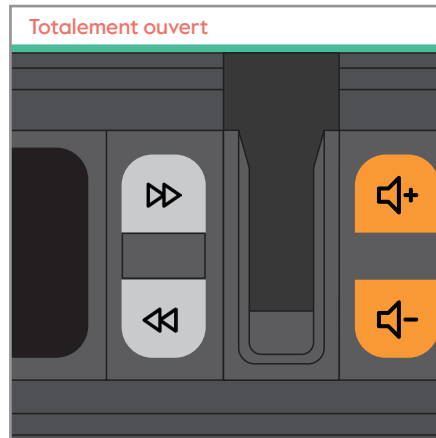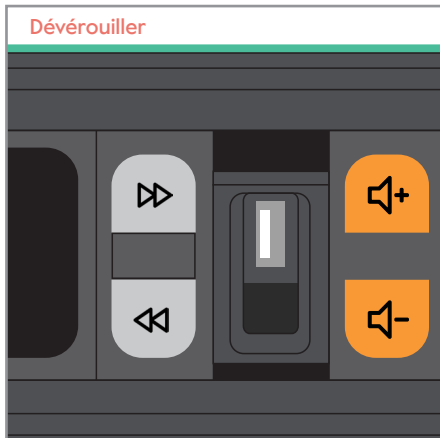





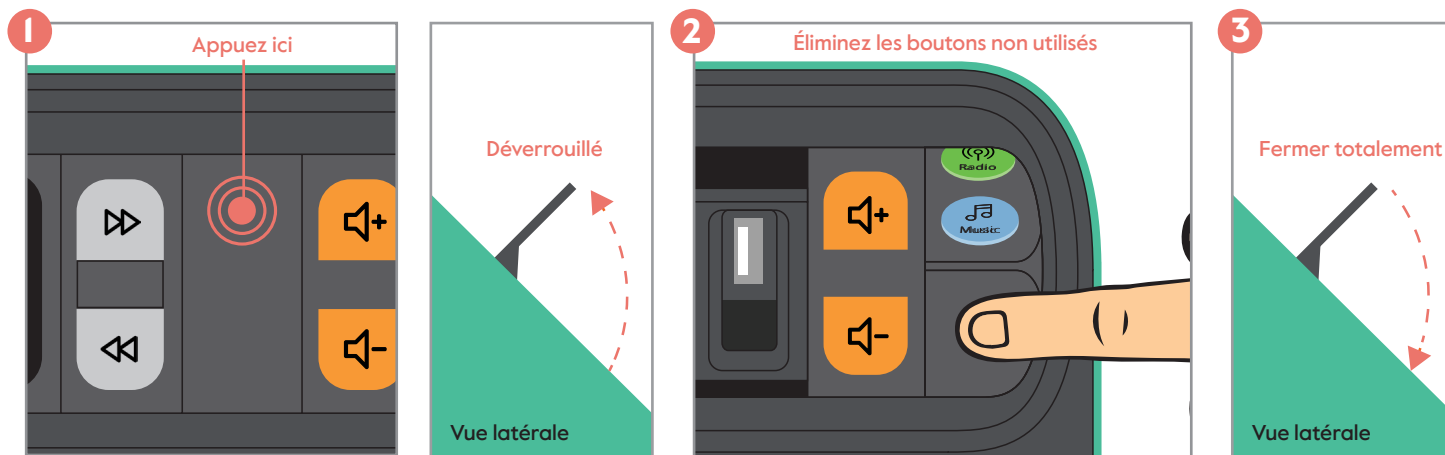


Pour masquer les boutons que vous ne voulez pas utiliser :


1. Appuyez sur le bord supérieur du curseur USB et tournez-le jusqu'à ce qu'il soit à moitié ouvert (position déverrouillée).
2. Tournez les boutons que vous ne voulez pas utiliser en appuyant sur le bord supérieur.
3. Fermez le curseur USB, les boutons que vous ne voulez pas utiliser sont maintenant verrouillés.



Naviguer dans le menu

Les options suivantes peuvent être définies à partir du menu des paramètres. Pour accéder au menu des paramètres, le lecteur de musique doit être allumé et les boutons  et  doivent être visibles. Pour accéder au menu des paramètres, appuyez sur le bouton  pendant cinq secondes.

Le bouton  permet de naviguer vers le bas. Le bouton  permet de naviguer vers le haut et le bouton  de confirmer. Vous pouvez quitter le menu à tout moment en appuyant sur la touche  pendant cinq secondes ou en sélectionnant « retour » sur l'écran du menu principal.

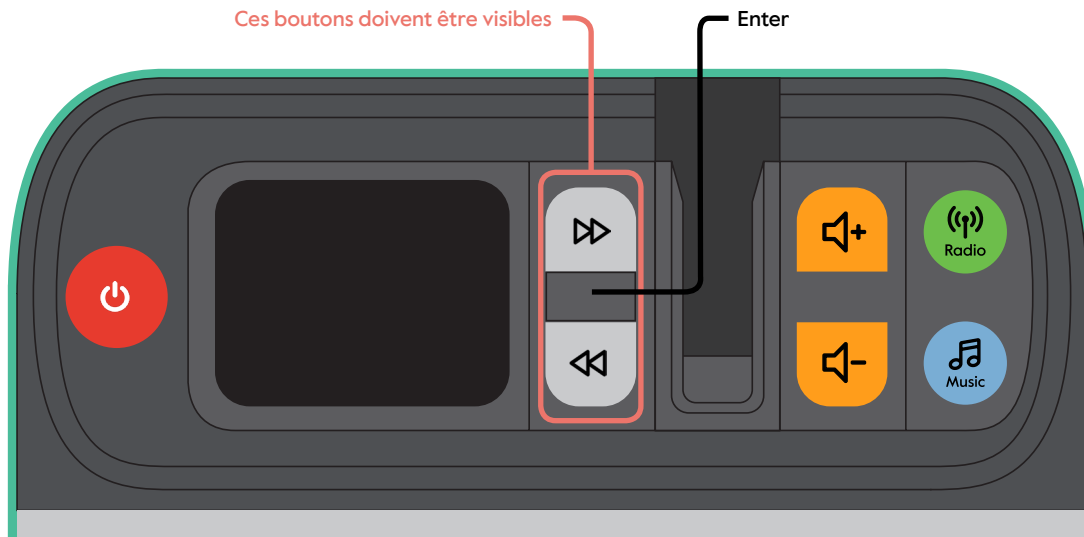



Réglage des stations présélectionnées

Pour basculer facilement entre vos stations de radio préférées, vous pouvez les définir comme des présélections. Vous pouvez naviguer entre ces stations de radio à l'aide des boutons <volgende> et <vorige>.

Pour définir une station de radio comme station présélectionnée :






1. Passez le lecteur de musique en mode radio en appuyant sur le bouton **radio** .
2. Assurez-vous que les boutons **▶▶** et **◀◀** sont visibles. Ouvrez ensuite le menu des paramètres en appuyant sur le bouton **enter** pendant cinq secondes.
3. Naviguez jusqu'à « Stations présélectionnées » à l'aide du bouton **◀◀** et appuyez sur **enter** .
4. Cinq marques prédéfinies apparaissent. Naviguez jusqu'à l'endroit où vous souhaitez définir une nouvelle présélection et appuyez sur **enter** .
5. Une liste de toutes les stations de radio disponibles apparaît. Naviguez jusqu'à la station de radio que vous souhaitez enregistrer comme présélection et appuyez sur **enter** .






Cette station de radio est maintenant enregistrée comme station présélectionnée. Répétez les étapes 4 et 5 pour les autres stations de radio que vous souhaitez sélectionner. Il est possible de mémoriser jusqu'à cinq stations présélectionnées. Si vous souhaitez remplacer une station présélectionnée, suivez à nouveau les étapes 4 et 5.

Important : une fois les stations présélectionnées choisies, il n'est pas possible d'écouter d'autres stations de radio que celles qui sont présélectionnées. Vous pouvez annuler cette opération en rétablissant les paramètres d'usine du lecteur de musique (voir page 84). Lorsqu'une seule station présélectionnée est choisie, les boutons  et  n'ont aucune fonction en mode radio.

Écouter la radio en FM


Si vos stations de radio préférées ne sont pas disponibles en DAB+, mais uniquement en FM, vous pouvez régler la radio sur le mode FM comme suit :

1. Assurez-vous que les boutons  et  sont visibles. Ouvrez ensuite le menu des paramètres en appuyant sur le bouton  pendant cinq secondes.
2. Utilisez le bouton  pour naviguer dans le menu des paramètres et le bouton  pour sélectionner « mode radio ».






3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner FM et confirmez en appuyant sur la touche .
4. Appuyez sur le bouton  et votre radio accède aux stations de radio FM. Vous pouvez utiliser les boutons  et  pour naviguer parmi les stations de radio disponibles.

En mode FM, vous pouvez également définir des stations présélectionnées. Suivez les étapes de la page 76.

Réglage du réveil

Vous pouvez régler un réveil pour que le lecteur de musique s'allume automatiquement à une heure donnée. Il peut être utilisé pour réveiller quelqu'un ou allumer le lecteur si quelqu'un aime écouter de la musique à un certain moment de la journée, mais oublie d'allumer le lecteur de musique. Un réveil peut être éteint en appuyant sur le bouton .

Pour régler un réveil:

1. Assurez-vous que les boutons  et  sont visibles. Ouvrez ensuite le menu des paramètres en appuyant sur le bouton  pendant cinq secondes.
2. Naviguez dans le menu à l'aide du bouton  et appuyez sur  lorsque vous atteignez l'option « Réveil ». Le menu du réveil vous permet ensuite de définir les paramètres et options suivants :

Réveil – Arrêt | Marche

Fréquence - Quotidienne | Une fois | Le Week end | En semaine

Heure de réveil – Le moment où l'alarme sonne

Source – Buzzer | Radio digitale | FM







Durée – 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 minutes

Volume – Le volume du réveil. Utilisez les boutons  et  pour régler le son, puis appuyez sur .

À l'heure programmée, le réveil se déclenche, d'abord doucement, puis le son augmente jusqu'au volume programmé.









Éteindre le lecteur de musique automatiquement

Le lecteur de musique dispose d'une fonction « veille inactive », qui éteint le lecteur si aucune touche n'a été actionnée pendant la durée définie. Cela peut être utile si la personne qui utilise le lecteur oublie de l'éteindre. Pour régler la fonction « Veille inactive » :

1. Assurez-vous que les boutons  et  sont visibles. Ouvrez ensuite le menu des paramètres en appuyant sur le bouton  pendant cinq secondes.
2. Appuyez sur le bouton  pour naviguer jusqu'à la « veille inactive » qui se trouve en bas de l'écran, continuez ensuite à appuyer jusqu'à ce que vous trouviez la fonction et appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez la durée souhaitée et appuyez sur le bouton . Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant la durée définie, le lecteur de musique s'éteint automatiquement.

Réglage et réduction de la luminosité de l'écran

Pour régler la luminosité de l'écran :









1. Assurez-vous que les boutons  et  sont visibles. Ouvrez ensuite le menu des paramètres en appuyant sur le bouton  pendant cinq secondes.
2. Utilisez le bouton  pour naviguer vers le bas jusqu'à « Rétroéclairage », puis appuyez sur .
3. Utilisez le bouton  pour sélectionner « Nivea allumé », puis appuyez sur . Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité et appuyez à nouveau sur .
4. Vous pouvez également régler la luminosité de l'écran de manière à ce qu'elle diminue lorsqu'aucun bouton n'a été enfoncé pendant un certain temps. Pour ce faire, sélectionnez le niveau de luminosité souhaité sous « Niveau de luminosité ». Revenez en arrière et naviguez jusqu'à « Atténuation après » pour définir la durée souhaitée.

Créer une liste de lecture personnelle sur une clé USB

Pour mettre une liste de lecture personnelle ou des livres audio sur votre clé USB, vous devez transférer les fichiers audio à l'aide d'un ordinateur. Le lecteur de musique peut lire des fichiers audio aux formats MP3, WMA, AAC, WAV et FLAC.










1. Pour obtenir la musique que vous voulez sur votre ordinateur, nous vous recommandons de la télécharger à partir d'un magasin de musique en ligne tel qu'iTunes.
2. Insérez la clé USB dans un port USB vide de l'ordinateur. Il apparaît dans l'Explorateur si vous utilisez un ordinateur Windows ou sur le Finder si vous utilisez un ordinateur Apple.
3. Sélectionnez les fichiers que vous voulez transférer et, avec la souris, faites-les glisser vers la fenêtre de la clé USB.

Réécouter ou lire la musique dans un ordre aléatoire









1. Assurez-vous que les boutons  et  sont visibles. Ouvrez ensuite le menu des paramètres en appuyant sur le bouton  pendant cinq secondes.
2. Utilisez le bouton  pour naviguer jusqu'à « Mode musique », puis appuyez sur le bouton .
3. Utilisez les boutons  et  pour sélectionner le mode musical souhaité. Appuyez sur le bouton  pour enregistrer les paramètres.

Réglage et ajustement de l'heure et de la date

Le lecteur de musique règle automatiquement l'heure en fonction du signal radio reçu. Pour modifier l'heure et la date :








1. Assurez-vous que les boutons  et  sont visibles. Ouvrez ensuite le menu des paramètres en appuyant sur le bouton  pendant cinq secondes.
2. Utilisez la touche  pour naviguer jusqu'à « Heure/Date », puis appuyez sur .
3. Pour régler l'heure, sélectionnez « Régler Heure/Date » et utilisez les boutons  et  pour avancer ou retarder l'heure. Appuyez sur  pour enregistrer l'heure.
4. Pour modifier l'affichage de l'heure entre 12 et 24 heures, sélectionnez « Régler 12/24 heures ». Sélectionnez le rendu souhaité et appuyez sur  pour l'enregistrer.

Changement de langue

1. Assurez-vous que les boutons  et  sont visibles. Ouvrez ensuite le menu des paramètres en appuyant sur le bouton  pendant cinq secondes.
2. Utilisez le bouton  pour naviguer jusqu'à « Langues » et appuyez sur le bouton .
3. Utilisez les boutons  et  pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyez sur le bouton  pour enregistrer les paramètres.

Restauration des paramètres d'usine

Il peut arriver que vous souhaitiez supprimer tous les réglages que vous avez effectués sur votre lecteur de musique. Pour ce faire, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine du lecteur de musique. Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Assurez-vous que les boutons  et  sont visibles. Ouvrez ensuite le menu des paramètres en appuyant sur le bouton  pendant cinq secondes.
2. Utilisez le bouton  pour naviguer jusqu'à « Paramètres d'usine » et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner « oui », puis appuyez sur .

Nettoyage de votre lecteur de musique

Débranchez le lecteur de musique avant de le nettoyer. Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez pas de chiffons ni de nettoyants abrasifs.

Résoudre les problèmes les plus courants

Problème	Solution potentielle
Le lecteur de musique ne s'allume pas	Les piles sont presque vides ou le lecteur de musique n'est pas connecté au secteur. Remplacez les piles ou vérifiez la connexion de l'adaptateur secteur.
La radio émet des sifflements ou des sons déformés	Le signal n'est pas bon. Déployez complètement l'antenne ou rapprochez-vous d'une fenêtre.
L'écran affiche « Aucune station trouvée »	Pas de signal. Déployez complètement l'antenne ou rapprochez-vous d'une fenêtre. Passez en mode FM.
Les boutons « suivant » et « retour » ne changent pas la station de radio	Une seule station de radio est définie comme station présélectionnée. Ajoutez d'autres présélections (page 76) ou réinitialisez les paramètres d'usine (page 84).
Les boutons bougent lorsque vous essayez de les utiliser	La glissière USB n'est pas verrouillée. La glissière USB doit être complètement fermée ou ouverte.
L'écran affiche « Pas d'USB »	La clé USB n'est pas présente ou n'a pas été insérée. Vérifiez si la clé USB est présente ou retirez-la, puis insérez-la à nouveau.

Avis de sécurité important

- Utilisez le lecteur de musique uniquement avec l'adaptateur secteur fourni ou les 4 piles AA.
- Débranchez le lecteur de musique avant de le nettoyer.
- Conservez l'adaptateur secteur et le câble secteur hors de portée des enfants.
- Conservez le lecteur de musique, le cordon d'alimentation et l'adaptateur électrique à l'abri de l'eau.
- N'ouvrez, ne réparez ou actualiser jamais le lecteur de musique vous-même, car cela peut être dangereux.
- Le lecteur de musique est destiné à un usage à l'intérieur uniquement.
- Veuillez mettre le lecteur de musique au rebut conformément aux réglementations de recyclage en vigueur dans votre région. Les produits électriques mis au rebut peuvent être dangereux pour l'environnement et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).
- Attention : risque d'explosion si les piles ne sont pas correctement remplacées. Remplacez-les uniquement par des piles de même type ou de type équivalent.



Caractéristiques techniques de l'alimentation fournie

Fabricant:	bbrain b.v. - Weerhuisweg 4 - 6226 NC - Maastricht - les Pays-Bas
Numéro de modèle:	BQ06A-0550900-M
Tension d'entrée:	AC 100-240V
Fréquence d'entrée:	50/60Hz
Tension de sortie:	DC 5.5V
Courant de sortie:	0.9A
Puissance de sortie:	4.95W
Efficacité moyenne en usage:	75.78%
Consommation électrique à vide:	0.068W



Need More Help?

Visit our website to discover videos, guides and tips to help you get the most out of your Music Player. Or simply get in touch and we'll see how we can help.



Meer hulp nodig?

Bezoek onze website en ontdek videos, handleidingen en tips waarmee u het meeste uit uw Muziekspeler haalt. Of neem contact met ons zodat we kunnen kijken hoe we u kunnen helpen.



Benötigen Sie weitere Hilfe?

Besuchen Sie unsere Website, um Videos, Anleitungen und Tipps zu entdecken, mit denen Sie Ihren Music Player optimal nutzen können. Oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir werden sehen, wie wir Ihnen helfen können.



Besoin d'aide?

Visitez notre site Web pour découvrir des vidéos, des guides et des conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre Lecteur de Musique. Ou contactez-nous et nous verrons comment nous pouvons vous aider.



www.bbrain.eu



info@bbrain.eu



+31 (0)88 – 0080 130