



Beknopte Gebruikershandleiding

INSTALLATIE

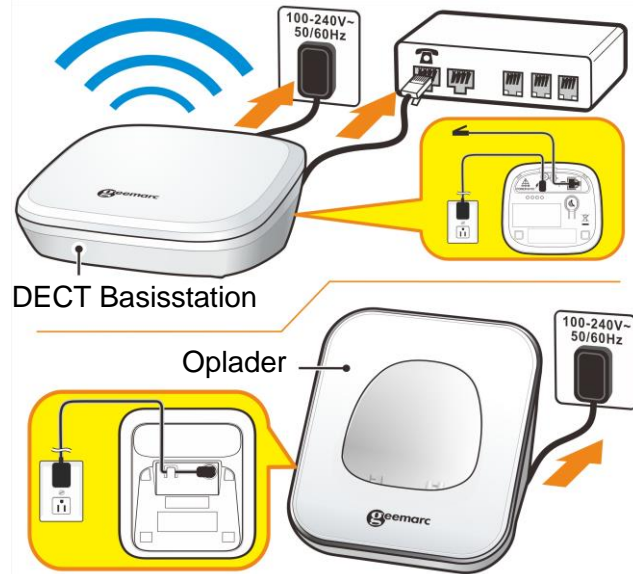


De handset batterij aansluiten

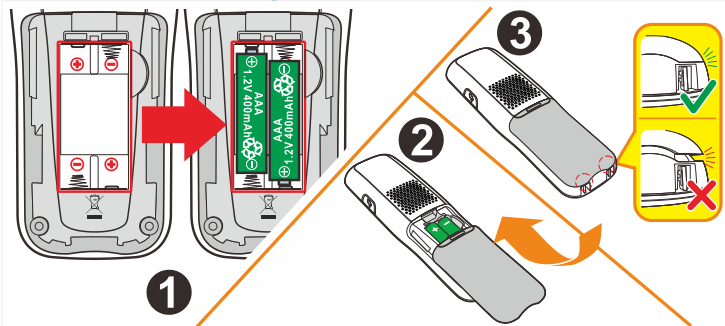

Laad de batterijen minimaal **12 uur** op wanneer u ze voor de eerste keer oplaadt.
Gebruik alleen de onderstaande adapters en batterij.

Voedingsadapter informatie: uitgangsvoltage: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited.
Model: A318-060045W-EU1 (EU), A318-060045W-UK1 (UK)

Oplaadbare batterij: Model: NI-MH AAA x 2. 1.2V, 400mAh.

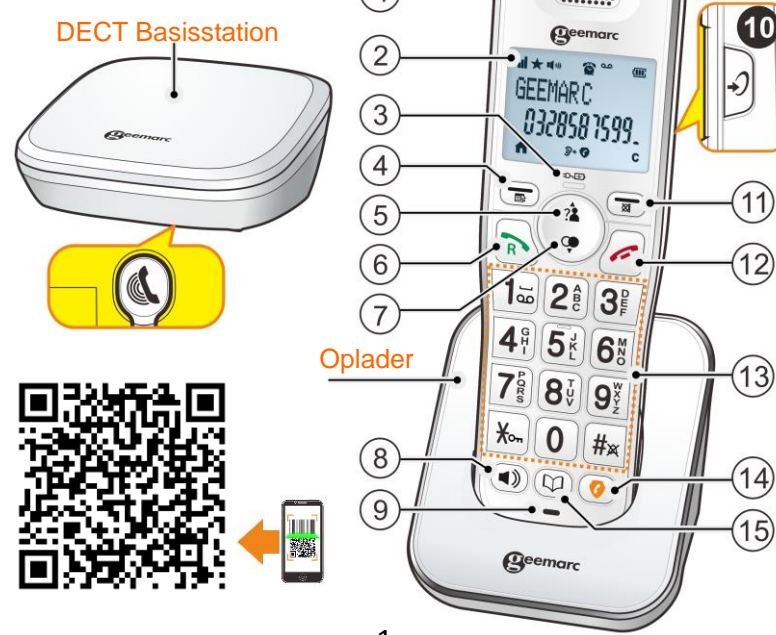

1

2

3

4

!!! Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een bijgewerkte gebruikershandleiding, aangezien er belangrijke herzieningen en wijzigingen kunnen zijn waarvan u op de hoogte dient te zijn!!!

LET OP: Gebruik alleen de meegeleverde batterijen. Er kan explosiegevaar bestaan als het verkeerde type batterij voor de handset wordt gebruikt. Stel de batterijen niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, of aan lage druk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of transport. Het plaatsen van de batterijen in vuur of een hete oven, of het mechanisch platdrukken of snijden van de batterijen kan leiden tot een explosie. Het blootstellen van de batterijen aan extreem hoge temperaturen of extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of een lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.

INHOUD VAN HET PAKKET

1 DECT basisstation, 1 draadloze handset, 1 handset laadstation, 2 voedingsadapters, 1 telefoonlijnkabel, 2 x 1.2V/400mA NiMH batterijen, 1 beknopte gebruikershandleiding.

EERSTE GEBRUIK VAN UW HANDSET

Nadat u de batterijen hebt geplaatst, kunt u uw taal selecteren met behulp van de ▼/▲-toetsen. Druk op MENU/OK om uw keuze te bevestigen.

Op het scherm zal nu AUB TIJD INSTELLEN staan.

Druk op MENU/OK en selecteer vervolgens met de ▼/▲ toetsen HS INSTELLINGEN.

Druk op MENU/OK en selecteer vervolgens met de ▼/▲ toetsen DATUM & TIJD. Druk op MENU/OK.

Druk op MENU/OK en selecteer vervolgens met de ▼/▲ toetsen TIJD INSTELLEN.

Druk op MENU/OK en stel vervolgens de juiste tijd (uren en minuten) in met behulp van het toetsenbord en bevestig door op MENU/OK te drukken.

Voer het juiste jaar in met behulp van het toetsenbord en bevestig door op MENU/OK te drukken.

Voer de juiste datum in met behulp van het toetsenbord en bevestig door op MENU/OK te drukken.

NB: Als u wordt gebeld en bent geabonneerd op de beller-ID-service van uw provider, stelt uw telefoon automatisch de juiste datum en tijd in (maar niet het jaar).

OVERZICHT

Basisstation

A- /HANDSET ZOEKEN

In ruststand, druk op deze knop om alle handsets te laten rinkelen.

Handset

1- LUISTERDEDELTE

2. LCD SCHERM

3. OPLAADLAMPJE ()

AAN wanneer de handset wordt opgeladen.

4. MENU/OK ()

In ruststand: Druk hierop om het hoofdmenu te openen.

In submenu-modus: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot Intercom/Telefoonboek / Nummerherhalingslijst / Oproeplijst.

5. OMHOOG/OPROEPLIJST (?)

In ruststand: Druk hierop om de oproeplijst te openen.

In het hoofdmenu: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

In de telefoonboek / nummerherhalingslijst / oproeplijst: Druk hierop om door één van de lijsten omhoog te scrollen.

In bewerkingsmodus: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het luistervolume te verhogen.

Bij het overgaan: Druk hierop om het belvolume te verhogen.

6. PRATEN AAN (R)

In voorkiesmodus / ruststand: Druk hierop om te bellen met de handset.

In de telefoonboek / nummerherhalingslijst / oproeplijst: Druk hierop om met de handset een nummer te bellen dat in het telefoonboek is opgeslagen.

Bij het overgaan (inkomende oproep): Druk hierop om een telefoongesprek aan te nemen met de handset.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om een ander telefoongesprek aan te nemen (als u zich hebt geabonneerd op een wisselgespreksservice van uw netwerkprovider).

7. OMLAAG/NUMMERHERHALINGSLIJST ()

In ruststand: Druk hierop om de nummerherhalingslijst te openen.

In het hoofdmenu: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

In de telefoonboek/nummerherhalingslijst/oproeplijst: Druk hierop om door één van de lijsten omlaag te scrollen.

In bewerkingsmodus: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het luistervolume te verlagen.

Bij het overgaan: Druk hierop om het belvolume te verlagen.

8. LUIDSPREKER ()

In voorkiesmodus / ruststand: Druk hierop om te bellen in luidsprekerstand. Druk nogmaals hierop om naar de handset te schakelen.

In de telefoonboek/nummerherhalingslijst/oproeplijst: Druk hierop om de geselecteerde nummer te bellen in luidsprekerstand. Druk nogmaals hierop om naar de handset te schakelen.

Bij het overgaan: Druk hierop om een telefoongesprek aan te nemen in luidsprekerstand. Druk nogmaals hierop om naar de handset te schakelen.

9. MICROFOON

10. SPRAAKVERSTERKINGSFUNCTIE ()

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de SPRAAKVERSTERKINGSFUNCTIE aan te zetten. Druk nogmaals op deze knop om het uit te zetten.

11. ANNULEREN / STILMODUS (MUTE) ()

In het hoofdmenu: Druk hierop om terug te keren naar de ruststand.

In submenu-modus:

- Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.
- Houdt deze knop ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

In bewerkingsmodus / tijdens het toevoegen van een contact in het telefoonboek of zwarte lijst / voorkiesmodus:

- Druk hierop om een teken/getal te wissen.
- Houdt deze knop ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.

In ruststand: Druk hierop om een andere handset te bellen (intercom).

12. SPREKEN UIT ()

Tijdens een gesprek: Druk hierop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar de ruststand.

In het hoofdmenu/ bewerkingsmodus: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In het hoofdmenu/ bewerkingsmodus: Houdt deze knop ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Bij het overgaan: Druk op deze knop om de belvolume te dempen.

In ruststand: Houdt deze knop ingedrukt om de handset uit te zetten.

Houdt deze knop ingedrukt om de handset aan te zetten als deze uit staat.

13. ALFANUMERIEKE TOETSENBORD. STERRETJE (*), HEKJE (#)

In voorkies- of bewerkingsmodus: Druk op deze knoppen om een * of # teken te typen.

* toets in ruststand: Houdt deze knop ingedrukt om de toetsenbordvergrendelingsfunctie te activeren of te deactiveren.

toets in ruststand: Houdt deze toets ingedrukt om de beltoon aan of uit te zetten.

In voorkies- of bewerkingsmodus: Houdt deze toets ingedrukt om een spatie in te voegen.

1,2,3 toetsen in ruststand: Houdt één van deze toetsen voor 3 seconden ingedrukt om het nummer te bellen dat voor dit cijfer is voorgeprogrammeerd (snelkiesfunctie).

14. OPROEP BLOKKEREN

Bij het overgaan (inkomende oproep): Druk op deze knop en vervolgens op MENU/OK om een inkomende oproep te weigeren en het nummer aan de zwarte lijst toe te voegen.

15. TELEFOONBOEK ()

In ruststand: Druk hierop om het telefoonboek te openen.

TELEFOONBOEK

Er kunnen maximaal 60 namen en nummers worden opgeslagen in het telefoonboek van de Liberty200, dat dient om zowel reguliere als VIP-contacten op te slaan. De opgeslagen telefoonnummers kunnen maximaal 24 cijfers bevatten, terwijl de naam van de contacten niet meer dan 12 tekens mag bevatten. Het is mogelijk om voor elk contactpersoon een specifieke beltoon te selecteren.

Contactpersonen worden alfabetisch op naam opgeslagen.

Gebruik de toets om een teken te wissen en de toets om te bevestigen.

Een nieuw contactpersoon toevoegen

Druk op MENU/OK en selecteer TELEFOONBOEK m.b.v. de ▼/▲ toetsen, druk vervolgens op MENU/OK, op het scherm verschijnt ALLE CONTACTEN.

Druk op MENU/OK en selecteer TELEFOONBOEK m.b.v. de ▼/▲ toetsen, druk vervolgens op MENU/OK, op het scherm verschijnt ALLE CONTACTEN.

Druk op MENU/OK, op het scherm verschijnt NAAM, voer de naam in.

Druk op MENU/OK, op het scherm verschijnt NUMMER, voer het nummer in.

Druk op MENU/OK en m.b.v. de ▼/▲ toetsen selecteert u de gewenste beltoon voor de contactpersoon.

Druk op MENU/OK om dit op te slaan.

Een contact toevoegen aan het VIP telefoonboek

Druk op MENU/OK en selecteer TELEFOONBOEK m.b.v. de ▼/▲ toetsen, druk vervolgens op MENU/OK, op het scherm verschijnt ALLE CONTACTEN.

Druk op MENU/OK om het telefoonboek te openen.

Selecteer de contact die u in het VIP telefoonboek wilt plaatsen m.b.v. de ▼/▲ toetsen.

Druk op MENU/OK en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen TOEVOEGEN AAN VIP.

Druk op MENU/OK om dit te bevestigen.

Contacten wissen uit het telefoonboek

Druk op MENU/OK en selecteer TELEFOONBOEK m.b.v. de ▼/▲ toetsen, druk vervolgens op MENU/OK. Selecteer ALLE CONTACTEN of VIP, druk vervolgens op MENU/OK om het telefoonboek te openen.

Selecteer het contact dat u wilt wissen en druk vervolgens op MENU/OK.

Selecteer WISSEN of ALLES WISSEN (als u alle contacten in het telefoonboek wilt verwijderen).

Druk op MENU/OK, op het scherm verschijnt BEVESTIGEN.

Druk op MENU/OK om dit te bevestigen.

BLOKKEERFUNCTIE

Met deze functie kunt u oproepen blokkeren die afkomstig zijn van nummers die u hebt opgeslagen in de zwarte lijst. De zwarte lijst kan maximaal 60 contacten bevatten. U hebt de mogelijkheid om alle oproepen van nummers in de zwarte lijst te weigeren, alle oproepen te weigeren, alle oproepen behalve die van gewone en VIP-contacten te weigeren, alle privé- of onbekende nummers te weigeren.

De oproepblokkeertoets gebruiken

Bij het overgaan: Druk op de oproepblokkeertoets en vervolgens op MENU/OK. De telefoon stopt met overgaan en het nummer wordt automatisch toegevoegd aan de zwarte lijst.

Een nummer opslaan in de zwarte lijst

Druk op MENU/OK, op het scherm verschijnt BLOKKEERFUNCTIE. Druk driemaal op MENU/OK, op het scherm verschijnt TOEVOEGEN.

Druk op MENU/OK en voer de naam in.

Druk op MENU/OK en voer het nummer in.

Druk op MENU/OK om dit te bewaren.

De zwarte lijstfunctie activeren

U hebt de mogelijkheid om alle inkomende oproepen te blokkeren, alleen de VIP- of telefoonboeknummers te autoriseren of de zwarte lijstfunctie te deactiveren.

Druk op MENU/OK, op het scherm verschijnt BLOKKEERFUNCTIE.

Druk op MENU/OK en selecteer vervolgens met de ▼/▲ toetsen INSTELLINGEN.

Druk op MENU/OK, op het scherm verschijnt BLOKKEERSTAND.

Druk op MENU/OK en kies vervolgens tussen UIT, ALLES BLOKKEREN, TB TOESTAAN of VIP TOESTAAN.

Druk op MENU/OK om uw keuze te bevestigen, de pictogram wordt op het scherm weergegeven.

Functie voor het blokkeren van privé-, internationale-, onbekende- of ongewenste nummers

Druk op MENU/OK, op het scherm verschijnt BLOKKEERFUNCTIE.

Druk op MENU/OK en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen INSTELLINGEN.

Druk op MENU/OK en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen SOORT OPROEP.



Druk op **MENU/OK** en kies tussen PRIVE, INTERNATIONAAL, ONBEKEND of ONGEWENST

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen AAN.

Druk op **MENU/ OK** om dit te bevestigen.

Eén of alle zwarte lijstnummers wissen

 !Wij raden u aan om elke maand 30 telefoonnummers van uw zwarte lijst te wissen, zodat deze niet vol blijft staan met nummers die u niet meer proberen te bellen.

Druk op **MENU/OK**, op het scherm verschijnt BLOKKEERFUNCTIE.

Druk tweemaal op **MENU/OK**, selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen het nummer in de zwarte lijst dat u wilt wissen.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de▼/▲ toetsen WISSEN of ALLES WISSEN.

Druk op **MENU/OK**, op het scherm verschijnt BEVESTIGEN?.

Druk op **MENU/ OK** om dit te bevestigen.

REGISTRATIE VAN DE HANDSET

NB: De handset en de telefoonstation zijn vooraf gekoppeld.

U hebt de mogelijkheid om maximaal 5 handsets to koppelen.

De standaard pincode die moet worden ingevoerd bij het koppelen van een handset is 0000.

Koppelen van een extra handset

Op het basisstation: Houdt de  / **HANDSET ZOEKEN** toets ingedrukt om de koppelmodus te openen.

Op de handset: Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen REGISTRATIE.

Druk op **MENU/OK** en voer de 4-cijferige pincode in.

Druk op **MENU/OK**.

Na korte tijd keert het handsetscherm terug naar de ruststand en toont het scherm het nieuwe handsetnummer.

MENU INSTELLINGEN

BLOKKEERFUNCTIE

► ZWARTE LIJST

► INSTELLINGEN (BLOKKEERSTAND, SOORT OPROEP)

OPROEPLIJST

onder een contact:► DETAILS► TOEVOEGEN AAN TB► TOEVOEGEN AAN ZWARTE LIJST► WISSEN►ALLES WISSEN► CATEGORIE

TELEFOONBOEK

ALLE CONTACTEN (onder een contact:► TOEVOEGEN► TOEVOEGEN AAN VIP► BEKIJKEN►BEWERKEN►WISSEN►ALLES WISSEN►TB STATUS)

VIP► onder een contact:► BEKIJKEN► WISSEN► ALLES WISSEN

INSTELLINGEN VAN HET BASISSTATION

► HS WISSEN►KIES MODUS► FLITSTIJD►PIN VERANDEREN► ECO MODE

INSTELLINGEN VAN DE HANDSET




►ALARM► BELTOON► TOONINSTELLINGEN (TOETSENBOORDGELUID, BATTERIJGELUID, BUITEN BEREIK)► TAAL► HS HERNOEMEN► AUTOMATISCH AANNEMEN► DATUM & TIJD (DATUMNOTATIE►TIJDNOTATIE► TIJD INSTELLEN)► SNELKIESTOETSEN

REGISTRATIE



STANDAARD:►PIN? Is standaard **0000**

UW TELEFOON GEBRUIKEN


Een extern gesprek voeren

Toets het telefoonnummer in en druk vervolgens op  of  om te bellen. Druk op **ANNULEREN / MUTE**  om een onjuist cijfer te wissen.


Rechtstreeks draaien

Druk op  of  om een kiestoon te krijgen en toets vervolgens het nummer in.


Bellen vanuit het telefoonboek

Duk op  om het telefoonboek te openen, selecteer vervolgens m.b.v. de ▼▲ toetsen de gewenste contactpersoon in het telefoonboek.

Druk op  of  om het gekozen nummer te bellen.

Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Bellen vanuit de oproeplijst (laatste 20 nummers)

Druk op  om de oproeplijst te openen. Selecteer m.b.v. de ▼▲ toetsen de gewenste oproep in de oproeplijst.


Druk op  of  om het gekozen nummer te bellen.

Druk op  om het gesprek te beëindigen.



Bellen vanuit de nummerherhalingslijst (laatste 10 nummers)

Druk op  om de nummerherhalingslijst te openen. Selecteer m.b.v. de ▼▲ toetsen de gewenste oproep in de nummerherhalingslijst.

Druk op  of  om het gekozen nummer te bellen.

Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Een oproep aannemen

Als de handset niet op het oplaadstation staat, drukt u op  of  om het telefoongesprek aan te nemen wanneer de telefoon overgaat.

Als de handset op het oplaadstation staat en **AUTO AANNEMEN** op **AAN** staat, neemt u de handset uit het oplaadstation wanneer de telefoon overgaat om het telefoongesprek aan te nemen.

Volume van de handset en de luidspreker aanpassen

U kunt kiezen uit 5 niveau's (VOLUME 1 tot VOLUME 5) voor òf het luistergedeelte van de handset òf de luidspreker.

Tijdens een gesprek: Gebruik de ▼▲ toetsen om het volume op het gewenste niveau in te stellen. Het huidige niveau wordt op het scherm vertoond. De niveau van het volume wordt niet gereset aan het einde van het gesprek, maar blijft op het laatst geselecteerde niveau voor toekomstige oproepen.

Spraakversterkingsfunctie


Met de spraakversterkingsfunctie (BOOSTER-functie) kunt u het volume van het luistergedeelte van de handset versterken, waardoor u een gesprek beter kunt horen als u gehoorverlies heeft.

Waarschuwing: het luistergedeelte van de handset kan erg luid zijn als de spraakversterkingsfunctie is ingeschakeld.

Druk op elk moment tijdens een gesprek op de  toets.

Op het scherm verschijnt BOOST ON. Het rode lampje boven het luistergedeelte van de handset gaat branden.

Als de spraakversterkingsfunctie geactiveerd is, druk dan op de ▼▲ toetsen om het volume van het luistergedeelte te verhogen of te verlagen.

Druk nogmaals op de  toets om de spraakversterkingsfunctie uit te schakelen, het rode lampje boven het luistergedeelte van de handset zal uitgaan.


NB: De spraakversterkingsfunctie wordt aan het einde van elk gesprek automatisch uitgeschakeld.

WEERGAVE VAN DE BELLER (NETWERK AFHANKELIJK)

Deze functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op de nummerherkenningservice van uw netwerkdienstverlener. In de oproeplijst van uw telefoon kunnen de laatste 20 ontvangen oproepen met datum en tijdsaanduiding worden opgeslagen. Het nummer wordt getoond op het scherm als de telefoon overgaat. Als het nummer overeenkomt met een contactpersoon in het telefoonboek, wordt de naam van de beller die in het telefoonboek is opgeslagen samen met het nummer weergegeven. U hoort de beltoon die in het telefoonboek is gekoppeld met deze contactpersoon. In het geval dat er drie oproepen zijn gemist, zal in de ruststand op het scherm staan 3 NIEUWE OPROEPEN.



De oproeplijsten bekijken

Alle gemiste en aangenomen oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst met de laatste oproep bovenaan de lijst. Als de oproeplijst vol is en er een nieuwe oproep wordt ontvangen, wordt de oudste oproep in de oproeplijst verwijderd en vervangen. De gemiste oproepen die nog niet zijn gezien, zijn gemarkeerd met een ★.

Druk op  om de oproeplijst te openen. Gebruik de ▼▲ toetsen om de vorige oproepen te zien.

TELEFOONINSTELLINGEN

Wekker Instellingen

U kunt deze telefoon gebruiken om een wekker in te stellen. Als een wekker is ingesteld, verschijnt  op het scherm. Wanneer de wekker afgaat, knipperen het  pictogram en de woorden WEKKER AAN op het scherm en gaat de telefoon 45 seconden over. U kunt een willekeurige knop indrukken om de wekker uit te zetten. Als de sluimerfunctie is ingeschakeld, gaat de wekker zeven minuten nogmaals af. Om de wekkerfunctie uit te schakelen, moet u UIT selecteren volgens de hieronder beschreven stappen.

OPMERKINGEN:

a. Het indrukken van een toets om de wekker te dempen werkt zelfs als het toetsenbord van de handset is vergrendeld.

b. Het volume van de wekker is hetzelfde als het volume dat is ingesteld voor de beltoon. Zelfs als de beltoon is uitgeschakeld (volume ingesteld op **UIT**), wordt het volume van de wekker nog steeds ingesteld op **VOLUME 1**.

c. Als u aan het telefoneren bent op het moment dat de wekker zou moeten afgaan, knipperen het  pictogram en de woorden WEKKER AAN op het scherm. Er klinkt een toon in het luistergedeelte van de handset om u te laten weten dat de voor de wekker ingestelde tijd is bereikt. Als u op een willekeurige toets drukt of de  toets ingedrukt houdt, wordt de alarm gedempt en gaat het scherm terug naar het scherm voor de gespreksduur.

d. Als de sluimerfunctie is geactiveerd, gaat de wekker aan het einde van de ingestelde sluimerperiode weer af. U dient de wekker volledig uit te schakelen via het menu, anders blijft het elke zeven minuten afgaan.

De wekker aan- of uitzetten

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen HS INSTELLINGEN.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen WEKKER.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen AAN of UIT (uitgeschakeld).

Druk op **MENU/OK** en voer vervolgens de wekkertijd in.

Druk op **MENU/OK**, op het scherm verschijnt SLUIMEREN.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen AAN of UIT.

Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

De belmelodie instellen voor externe oproepen

U kunt een melodie selecteren om de beltoon voor een inkomende externe oproep te personaliseren. U kunt kiezen uit 10 melodieën.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼▲ toesten HS INSTELLINGEN.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen BELTOON INSTELLEN.

Druk op **MENU/OK**, op het scherm verschijnt EXT BELTOON.

Druk op **MENU/OK** en m.b.v. de ▼▲ toetsen selecteert u de gewenste melodie voor uw externe oproepen.

NB: De melodieën worden afgespeeld terwijl u door de melodielijst bladert.

Druk op **MENU/ OK** om te bevestigen.


Het belvolume instellen

U kunt het niveau van het belvolume instellen. U kunt kiezen uit 6 volumeniveaus, waaronder VOLUME UIT om de beltoon uit te schakelen. Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼▲ toesten HS INSTELLINGEN.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen BELTOON INSTELLEN.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen BELTOON VOLUME.

Druk op **MENU/OK** en m.b.v. de ▼▲ toetsen selecteert u het gewenste belvolume. Om u te helpen kiezen, hoort u uw telefoon rinkelen op het volumeniveau dat op het scherm wordt weergegeven.

Als u UIT selecteerd, wordt het  pictogram op het scherm weergegeven. Druk op **MENU/ OK** om te bevestigen.

De taal instellen

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼▲ toesten HS INSTELLINGEN.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen TAAL.

Druk op **MENU/OK** en m.b.v. de ▼▲ toetsen selecteert u de gewenste taal.

Druk op **MENU/ OK** om dit te bevestigen.

Activeer de functie automatisch aannemen

Door de functie automatisch aannemen te activeren, kunt u een oproep aannemen door simpelweg de draadloze handset uit het oplaadstation te halen zonder op een toets te drukken.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼▲ toesten HS INSTELLINGEN.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen AUTO AANNEMEN.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen AAN of UIT.

Druk op **MENU/ OK** om te bevestigen.

De snelkiesnummers instellen

Nadat u een nummer hebt opgeslagen in één van de sneltoetsen (1-2-3), kunt u in de ruststand dat nummer bellen door de cijfertoets waarin het is opgeslagen ingedrukt te houden.


Een snelkiesnummer toevoegen

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼▲ toesten HS INSTELLINGEN.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen SNELKIESTOETSEN.

Druk op **MENU/OK** en selecteer vervolgens m.b.v. de ▼/▲ toetsen één van de drie eerste cijfertoetsen (TOETS 1 tot TOETS 3).

Druk op **MENU/OK** en voer het telefoonnummer in.

Als u een fout hebt gemaakt bij het invoeren van het nummer, gebruikt u de  toets om het laatst ingevoerde cijfer te wissen.

Druk op **MENU/ OK** om te bevestigen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basis Informatie	
Goed bereik	Binnenshuis: 50m / Buitenshuis: 300m
Werkingstijd v/d handset	Stand-by tijd: 100 uur Spreektijd: ca. 10 uur
RF Parameter	
Frequentie	1,88GHz tot 1,9GHz
Aantal kanalen	10
RF voeding	<250mW
Voeding	
Basis- en laadstation v/d telefoon	Jiangxi Jian Aobal Technology Co, Quanjang town Suichuan ,P.R China 343900 Model:A318-06040045W-EU Invoer 100-240V 50/60Hz; Uitvoer DC6V ▬▬▬ 0.45A, 2.7W adapter
Handset	2 x 1,2V; 400mAH oplaadbare NiMh batterij

GUARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product Liberty 200 heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op **www.geemarc.com**. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD *EN* GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.


DECLARATIONS:

CE VERKLARING:

Hierbij verklaart Geemarc dat dit Liberty 200 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de radioapparatuur Richtlijn 2014/53/UE betreffende.

*De nakomingsverklaring kan ingezien worden op **www.geemarc.com**.*

RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

 De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

– Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

– Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

					
<p>Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.</p>					
<p>E-mail : customerservices@geemarc.com</p>					
<p>Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France</p>					
<p>Gemaakt voor Geemarc Telecom S.A. in China</p>					
<p>QUGLiberty200_NI(A3)_V1.1</p>					