


GEBRUIKSAANWIJZING

!!! Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een maximaal datum gebruikershandleiding, omdat er belangrijke updates kunnen zijn en veranderingen waar je op moet letten !!!

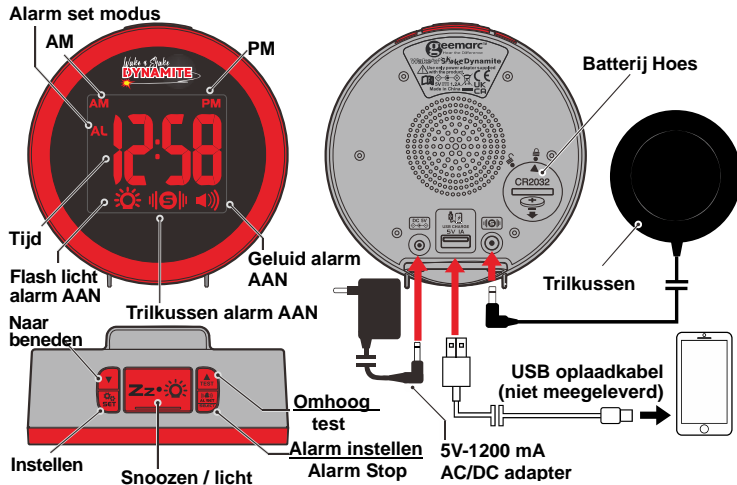

PLAATSING VAN DE RESERVEBATTERIJ

Uw Klok heeft een CR2032 lithium batterij nodig (niet meegeleverd) om voeding te leveren bij een tijdelijke uitval van de stroom. Plaats uw klok ondersteboven op een plat oppervlak.

1. Gebruik een muntstuk om het zich aan de onderkant van de klok bevindende batterijdeksel te openen door het tegen de klok in te draaien.
2. Plaats een nieuwe CR2032 lithium batterij in het batterijvakje met de '+' zijde naar boven gericht (zoals aangegeven).
3. Zet het batterijdeksel terug op het batterijvakje en gebruik een muntstuk om het op slot te doen door het muntstuk met de klok mee te draaien.

Een reservebatterij plaatsen is niet nodig voor de werking van de klok, maar de reservebatterij behoudt de tijd- en alarminstellingen in het geval van stroomuitval of het ontkoppelen van de gelijkstroomadapter.

Als de hoofdvoeding onderbroken wordt of de adapter wordt ontkoppeld, dan gaat de LED display uit en het alarm werkt niet meer.

Vervang de batterij elk jaar om er zeker van te zijn dat uw klok niet beschadigd wordt.

INSTALLATIE

Steek de AC/DC adapter in een wisselstroom (AC) stopcontact en steek daarna de gelijkstroom (DC) steker in de achterkant van de klok. Uw klok zal nu werken.

TIJD EN SLUIMERDUUR INSTELLEN

1. Druk eenmaal op **SET**; de uren cijfers '0' knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de tijd in uren in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
2. Druk nogmaals op **SET**; de minutencijfers '00' knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de tijd in minuten in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
3. Druk nogmaals op **SET**; de display toont '24Hr' en knippert. Druk op ▲ of ▼ om '12Hr' of '24Hr' te kiezen. Als '12Hr' wordt gekozen dan verschijnt **AM** linksboven om de tijd 's morgens aan te geven en **PM** rechtsboven om de tijd 's middags / 's avonds aan te geven.
4. Druk nogmaals op **SET**; de display toont '05' en knippert. Druk op ▲ of ▼ om uw sluimerduur vanaf 5 tot 60 minuten in te stellen.
5. Om de instellingsstand te beëindigen drukt u nogmaals op **SET** of drukt u geen enkele toets in voor ca. 10 seconden.

HET ALARM INSTELLEN

1. Druk op **AL SET/SELECT** en houdt dit ingedrukt; **AL** verschijnt en de uren cijfers van het alarm zal knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het alarm in uren in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
2. Druk nogmaals op **AL SET/SELECT**; de minutencijfers knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het alarm in minuten in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
3. Druk nogmaals op **AL SET/SELECT**; LED vertoont **HI** (trilling op hoog niveau). Druk op ▲ of ▼ om select **LO** (trilling op laag niveau) te kiezen.
4. Druk nogmaals op **AL SET/SELECT**; LED vertoont 'F-1 (ex. 800 Hz)' en knippert. Druk op ▲ of ▼ om de alarmtoon (frequentie) te kiezen :
F-1 (lage toon, 800 Hz), F-2 (tussentoon, 1 KHz), F-3 (hoge toon, 1.5 KHz)
5. Druk nogmaals op **AL SET/SELECT**; de LED vertoont **L1** (voor het lage belniveau). Druk op ▲ of ▼ om **L3** (voor het hoogste belniveau) te kiezen.
6. Om de instellingsstand van het alarm te beëindigen drukt u nogmaals op **AL SET/SELECT** of drukt u geen enkele toets in voor ca. 10 seconden.

ALARM AAN/UIT ZETTEN EN DE STAND KIEZEN

1. In de stand van normale tijd tonen drukt u één voor één op **AL SET/SELECT** om het alarm te activeren en om de bijbehorende alarminindicator(s) aan de onderkant van de display aan te zetten:

	alleen het trilrussen werkt
	zowel het geluid als het trilrussen werken
	zowel het stroboscopisch licht als het trilrussen werken
	zowel het stroboscopisch licht en geluid als het trilrussen werken

2. Druk nogmaals op **AL SET/SELECT** om alle alarmen uit te zetten; alle en alarmindicatoren staan uit.

NB: Om het trilrussen te gebruiken moet u de stekker van het trilrussen in de achterkant van de klok steken. Als u het trilrussen niet wilt te gebruiken haalt u de stekker van het trilrussen uit de klok.

HET ALARM STOPPEN EN RESETTEN OM DE VOLGENDE DAG AAN TE GAAN

Als het alarm afgaat, knippert de bijbehorende alarminindicator. Druk eenmaal op **AL SET/SELECT** om het alarm te stoppen en te resetten om de volgende dag aan te gaan. Nadien verschijnt de bijbehorende alarminindicator continu op de display.

SLUIMER GEBRUIKER (standaard sluimerduur is 5 minuten)

Als het alarm afgaat, drukt u eenmaal op **Zz**; het alarm stopt tijdelijk en de bijbehorende alarminindicator blijft knipperen. Het alarm zal opnieuw afgaan nadat de ingestelde sluimerduur voorbij is.

HI-MED-LO DIMMER GEBRUIKEN (LED TIJDCIJFERS)

Er is een helderheidsbediening met drie niveaus voor de LED display. Druk op **Zz** om de helderheid (**HI / MED / LO**) van de LED display in te stellen. Kan alleen als de klok geen alarm geeft. In de beginstand is de helderheid op **HI** ingesteld.

DE BEL VAN HET LED-LICHT GEBRUIKEN

Druk op de **Zz** knop en houdt dit ingedrukt om de bel van het LED-licht aan te zetten. Het helderheidsniveau (**HI / MED / LO**) van de LED-bel zal overeenkomen met de helderheid van de tijdsdisplay (**HI / MED / LO**).

Wanneer de LED-bel oplicht, druk dan herhaaldelijk achter elkaar op de **Zz** knop om de helderheid van de tijdsdisplay en de helderheid van de LED-bel aan te passen.

Druk op de **Zz** knop en houdt dit ingedrukt om de bel van het LED-licht uit te zetten (vergeet nadien niet om de LED-dimmer af te stellen).

UW MOBIEL MET DE USB POORT OPLADEN

Verbindt de oplaadkabel van uw mobiel met de USB-poort aan de achterkant van de klok en verbindt het andere uiteinde met de micro-USB oplaadcontact van uw mobiel. De klok zal uw mobiel automatisch opladen.

NB:

1. Overtuig uzelf ervan dat de met uw mobiel meegeleverde kabel voor opladen gebruikt kan worden.
2. Overtuig uzelf ervan dat de met de klok meegeleverde adapter (5V 1,2A) gebruikt kan worden om het van stroom te voorzien.
3. Het is niet mogelijk om een iPad® of tablet vanuit de USB poort van deze klok op te laden.
4. USB oplading maakt geen geluid en is niet actief als het alarm afgaat.

TESTSTAND

Druk op de **▲ / TEST** knop en houdt deze ingedrukt om de werking van het stroboscopisch licht, trilrussen en de zoemer te testen.

PROBLEEMEN OPLOSSEN

Als uw klok niet de juiste tijd toont of niet correct functioneert, kan dat veroorzaakt worden door elektrostatische ontlading of een andere storing. Als een elektrische timer van een kachel aan/uit schakelt, trekt dit een hoop stroom (slechte filtratie v/d netspanning). De adapter voor de klok mag alleen maar in een wandstopcontact gestoken worden en niet in een verlengsnoer, enz dat tevens gebruikt wordt door een elektrische kachel (of andere apparatuur met hoog wattage).

SPECIFICATIES

Alarmduur	: 1 uur	
Sluimerduur	: Instelbaar van 5 tot 60 minuten	
Standaard instellingen	Tijdsformaat	24 uur
	Tijd	0:00
	Alarm	6:00
	Alarm en trilrussen niveau	Hi
	Alarm geluidsfrequentie	F-1
	Sluimerduur	05 (5 minuten)
Hoorbaar alarm	: Tot 95 dB op 1m	

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis.

Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK : UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

VERKLARINGEN:

CE Richtlijnen: Hierbij verklaart Geemarc dat dit Wake 'n' shake Dynamite voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/UE betreffende radioapparatuur en telecommunicatie eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com

Elektrische verbinding: Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V/50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN62368-1 norm.) Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg er bij installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen.

RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.